


TV

Service Manual

DIGI 100

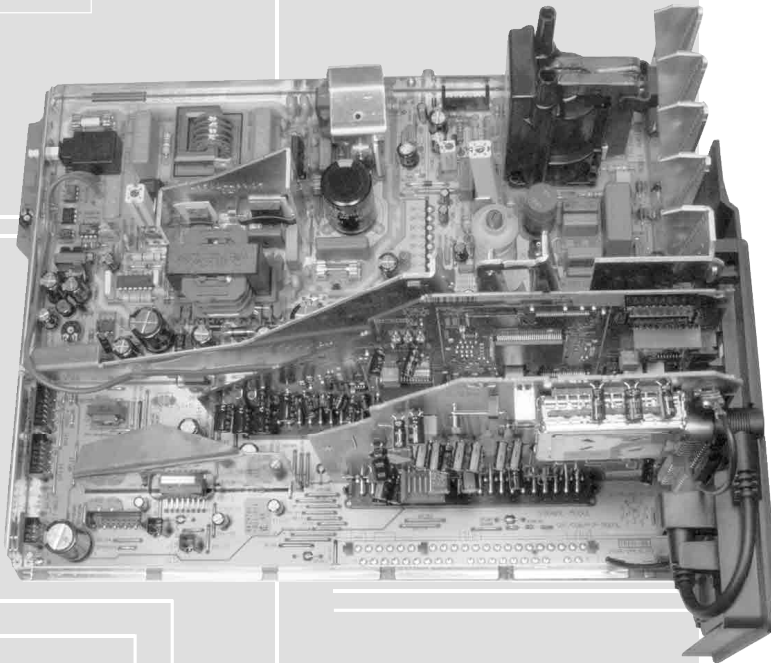

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

Sicherheit Safety

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

Service Training

DIGI 100

Materialnr./Part No.
© 72010 350 2100
GB 72010 350 2200

Materialnummer/Part Number 72010 030 5000

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-B5 33 0101 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

CUC 1837

ELEGANCE 70

M 70-300 DOLBY

GCK9742 / VNM

ELEGANCE 70

ST 70-300/8 DOLBY

GCL0642 / VNM

GCL0600 / VNM

ELEGANCE 70

ST 70-300 DOLBY

GCM8300 / VNM

CUC 1934

ELEGANCE 70

MW 70-150/8 DOLBY

GCI9142 / VNM

CUC 1935

ELEGANCE 82

MW 82-150/8 DOLBY

GCI9242 / VNM

GCI9200 / VNM

ELEGANCE 82 FLAT

MFW 82-3110 MV/ DOLBY

GCL8540 / VNM

HAMBURG

SE 8240 DOLBY

GCL7900 / VNM

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40
Fax: 0180/52318-50

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

D

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	1-3...1-22
Messgeräte	1-3
Allgemeine Hinweise	1-3
Technische Daten	1-4
Modulübersicht	1-7
Sicherheits- / Service Hinweise	1-8
Schaltplansymbole	1-9
Bedienhinweise (ELEGANCE 82 MW 82-510/8 DOLBY)	1-13
Der GRUNDIG TV Guide (nur in Deutsch)	1-15
Service- und Sonderfunktionen	1-20
Abgleich	2-1...2-3
Platinenabbildungen und Schaltpläne	3-1...3-72
Oszillogramme (Chassis)	3-1
Messpunkte (Chassis)	3-3
Chassisplatte/Bedieneinheit	3-5
Netz-Chassis	3-11
Signal-Chassis	3-16
Feature-Modul 29504 203 2100	3-19
Signal-Baustein 29504 202 2100 / 262 2100	3-33
Feature-Modul 29504 203 2200	3-41
Fokussierungsplatte 29305 025 4400 / 4500	3-55
Bildrohrplatte 29305 122 3100 / 3400 / 3600	3-57
PIP-Signalbaustein 29504 212 0400	3-61
SAT-Baustein 29504 222 0200	3-65
PIP/VGA-Baustein 29504 206 2100	3-70
Ersatzteillisten	4-1...4-24

GB

Table of Contents

	Page
General Section	1-3...1-24
Test Equipment	1-3
General Notes	1-3
Technical Data	1-4
Module List	1-7
Safety Advices / Service Notes	1-8
Circuit Diagram Symbols	1-9
Operating Hints (ELEGANCE 82 MW 82-510/8 DOLBY)	1-18
The GRUNDIG TV Guide (only in German)	1-15
Service and Special Functions	1-22
Alignment	2-4...2-6
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	3-1...3-72
Oscillograms (Chassis)	3-1
Testpoints (Chassis)	3-3
Chassis Board/Control Unit	3-5
Mains Chassis	3-11
Signal Chassis	3-16
Feature Module 29504 203 2100	3-19
Signal Module 202 2100 / 262 2100	3-33
Feature Module 29504 203 2200	3-41
Focusing Board 29305 025 4400 / 4500	3-55
CRT Panel 29305 122 3100 / 3400 / 3600	3-57
PIP Signal Module 29504 212 0400	3-61
SAT Module 29504 222 0200	3-65
PIP/VGA Module 29504 206 2100	3-70
Spare Parts Lists	4-1...4-24

Allgemeiner Teil

Messgeräte

Beachten Sie bitte das Grundig Messtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig AG
Geschäftsbereich Instruments
Test- und Mess-Systeme
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth
Tel.: 0911 / 703-4540
Fax: 0911 / 703-4130
eMail: instruments@grundig.com
Internet: <http://www.grundig-instruments.de>

Allgemeine Hinweise

Typenschild des Gerätes

Zusätzlich zum Gerätetyp und der Chassisbezeichnung enthält das Gerätetypenschild eine sogenannte "Version number" z.B. VNA. Diese Kennzeichnung gibt Aufschluß über den technischen/mechanischen Fertigungsstand.

Für die Bestellung von Ersatzteilen sind deshalb folgende Angaben unbedingt erforderlich:

- Gerätetyp (z.B. "T 51-731 text")
- Chassis-Bezeichnung (z.B. "CUC 7303")
- Version number (z.B. "VNA")
- Materialnummer des Ersatzteils

General Section

Test Equipment

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

General Notes

Type Label on the set

In addition to the type of the TV set and the designation of the chassis, a so-called "Version number", e.g. VNA, is printed on the type label. This identification gives information on the technical/mechanical state of production.

Do not fail to give the following particulars when ordering spare parts:

- type of TV set (e.g. "T 51-731 text")
- name of chassis (e.g. "CUC 7303")
- version number (e.g. "VNA")
- part number spare part



Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenk-einheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Geräte-zulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netz-kabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Disassembly of the chassis

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Technische Daten / Technical Data

	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/ DOLBY (VNM) CUC 1935	HAMBURG SE 8240 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	76cm	76cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	82cm (32") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°	82cm (32") MEGATRON Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/106°	82cm (32") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatuschaltung Format switching	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9	4:3, Cinema Zoom, Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G, I, D/K, K, L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G, I, D/K, K, L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicam 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, >2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, >2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / In 1x CCVS Video / In 2x Audio / In	1x FBAS Video / In 1x CCVS Video / In 2x Audio / In	1x FBAS Video / In 1x CCVS Video / In 2x Audio / In
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	Daten noch nicht verfügbar Data not yet available	ca. 115W
Standby	ca. 1W	Daten noch nicht verfügbar Data not yet available	ca. 1W

	ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	66cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	70cm (28") FST, Black Line S, CCS, Philips/110°	70cm (28") FST Black Line FX, CCS, Panasonic www.or Philips/110°	70cm (28") FST, Black Line FX, (BL-D) Philips/110°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus- programm),	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus- programm),	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus- programm),
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS in-/output, RGB Input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W	ca. 115W	ca. 115W
Standby	ca. 1W	ca. 1W	ca. 1W

	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1934
Bildröhre / Picture Tube	
Sichtbares Bild Visible picture	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	70cm (28") MEGATRON Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°
Formatuschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom (letterbox-und PALplus- programm),
Elektronik / Electronic	
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes
Easy dialog	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front	
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton- Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / In 1xCCVS Video / In 2x Audio / In
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel	
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- /Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS In-/output, RGB Input, SCVS In-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein- /Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8 CCVS In-/output, RGB Input, SCVS In-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage	
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V AC
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 115W
Standby	ca. 1W

Modulübersicht / Module List

		ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1934	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY (VNM) CUC 1935	ELEGANCE 82 FLAT MEW 82-3110 MV/DOLBY (VNM) CUC 1935	HAMBURG SE 8240 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bestell-Nr. Order No.		GCK9742	GCL0642 GCL0600	GCM8300	GCI9142	GCI9242 GCI9200	GCL8540	GCL7900
Chassis-Nr. Chassis No.		29704 011 2400	29704 011 1300	29704 011 1200	29704 011 1000	29704 011 1100	29704 011 1900	29704 011 2300
Tuner	29504 301 0200	•	•	•	•	•	•	•
Signal-Baustein Signal Module	29504 202 2100	•	—	•	—	—	—	•
	29504 262 2100	—	•	—	•	•	•	—
Feature-Modul	29504 203 2100	—	—	—	•	—	•	—
	29504 203 2200	•	•	•	—	•	—	•
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 122 3100	•	•	•	•	—	—	—
	29305 122 3400	—	—	—	—	—	•	—
	29305 122 3600	—	—	—	—	•	—	•
Dyn. Focus	29305 025 4400	—	—	—	—	•	—	•
	29305 025 4500	—	—	—	—	—	•	—
TP 912 C	29642 061 3300	—	—	—	—	—	—	•
TP 100 C	29642 061 4102 29642 061 4600	29642 061 4102	29642 061 4102 29642 061 4600	29642 061 4600	29642 061 4102	29642 061 4102 29642 061 4600	—	—
TP 110 C	29642 061 4200	—	—	—	—	—	•	—
Modul VGA 4 Module VGA 4 Module	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable

Sicherheits-Hinweise

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.

Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advices

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physio-technical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.

After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

D

Servicehinweise

Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

GB

Service Notes

Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

F

Information pour la maintenance

Démontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un cable de connexion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.

I

Nota di servizio

Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamento col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabbrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete

Gli apparecchi devono essere messi in funzione solo con il cavo originale il collegamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bobina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrisponde alla lista degli accessori.

E

Nota de servicio

Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conexiones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conexiones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflexión o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o perturbaciones posteriores es necesario reponer las conexiones tal como fueron instaladas originalmente en fábrica.

Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

D Schaltplansymbole GB Circuit Diagram Symbols F Symboles schéma

I Simboli sullo schema E Simbolos en los esquemas

	Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +		Blau - Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale blu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.
	Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -		Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor.
	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen		B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
	Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen		B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
	Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance		Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Selecccion canal
	Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica		Mittelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro
	Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte		Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Direccion chip
	Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo		Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda
	Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste		Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha
	Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des couleurs / Contrasto colore / Contraste de color		Chroma Signal / Chroma signal / Signal dégree / Croma segnale / Señal croma
	Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección		Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS
	Audio AM		Clock
	(Burst Key): Burstaustimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst		
	Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / Segnale audio / Señal audio		
	Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda		Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.
	Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale audio destra / Señal audio derecha		Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz (Synchr. composé) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto)
	Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC		Daten / Data / Données / Dati / Datos
	Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido izquierdo D2MAC		Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / Linea de retardo
	Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido derecho D2MAC		Freigabe / Enable / Autorisation / Consenso / Habilitacion
	Audio Tieftöner / Audio sub woofer / Audio haut-parleur pour les frequences basses / Audio toni bassi / Audio sonido bajo		Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorización FI
	Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV		Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintonia fina
	Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR		Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitacion LED
	Audio ZF 1 / Audio IF 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1 / Audio FI 1		Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitacion sonido
	Audio ZF 2 / Audio IF 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2 / Audio FI 2		Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV
	Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul		Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV
	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base		Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV
	Blau-Signal extern / Signal blue external / Signal bleu externe / Segnale blu esterno / Señal azul externa		Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / Señal croma
	OSD-Einblendung blau / OSD blue / Eblouissement OSD bleu / Visualizzazione OSD blu / Visualisacione OSD azul		
	Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu PIP / Señal azul PIP		

FBAS	FBAS-Signal/CCVS signal/Signal vidéo composite/Segnale video composito / señal video compuesta	IR	Infrarot-Signal / Signal Infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.
FBAS CINCH	FBAS-Signal-Cinch Buchse / CCVS signal-cinch socket / FBAS-prise à cinch / FBAS-presa cinch / FBAS-cinch	IM CLOCK	I ² C Bus -Clock
FBAS MAC	FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC	IM IDENT	I ² C Bus -Kennung / I ² C-Bus Identification / Identification I ² C-Bus / Ident. I ² C-Bus, Identification I ² C-Bus
FBAS TON	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base	IM RESET	I ² C Bus -Reset
FBAS TXT	FBAS-Teletext / CCVS teletext / Signal vidéo composite-Téletexte / FBAS-Teletext / FBAS-Teletexto	IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos
FBAS TEXT		IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarojos
FBAS SYNC.	FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video compuesta	IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarojos video
FBAS S-VHS	FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS	KB	Keyboard
F H	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT	KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen
F U	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU	LED	Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente
F V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV	M	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde	MEGA LOGIC	Megalogic Daten / Megalogic data / Megalogic dates / Dati Megalogic / Megalogic datas
G OSD	OSD-Einblendung grün / OSD green / Eblouissement OSD vert / Visualizzazione OSD verde / Visualisacione OSD verde	MODE	Modus / Mode / Mode / Modo / Modo
G PIP	Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP / Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
G EXT	Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa	NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
G/50	Grün-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde - 50Hz vert., 15625Hz hor.	OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
G/100	Grün-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde -100Hz vert., 31250Hz hor.	P	Programm / Program / Programme / Programma / Programa
GND - H	Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento	P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
HA	Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.	PIP	Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen en la imagen
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.	P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
HC	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.	R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal rojo
H SYNC	Horizontaler Sync-Impuls / Horizontal Sync impuls / Sync impuls horizontale / Sinc impulso orizzontale / Impulso sync horizontal	REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso ritorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.	R OSD	OSD-Einblendung rot / OSD red / Eblouissement OSD rouge / Visualizzazione OSD rosso / Visualisacione OSD rojo
HS	Hor. Sync. Impuls für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Teletext / Imp. hor. para Video Comp.	R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal rojo PIP
I2S CL	Digitale Datensignale / Digital data signals / Signal donnée digital / Segnali dati digitali / Señal datos digital	R EXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
I2S TER		R-Y /50	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
I2S IN		R-Y /100	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
I2S WS		S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial
I BEAM	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrente del irradire / Corriente de haz		
ICL	I ² C Bus -Clock		

SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz	VIDEO	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video
SCL	I ² C-Bus Clock	VT DATA	Videotext Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Teletexto / Data Teletexto
SCL 100	Schneller I ² C-Bus Clock / I ² C-Bus clock high speed / I ² C-Bus grande vitesse / I ² C-Bus veloce / Clock del I ² C-Bus de alta velocidad	VT SCL	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Teletexto / Clock Teletexto
SDA	I ² C-Bus Daten / I ² C-Bus data / I ² C-Bus données / I ² C-Bus dati / I ² C-Bus datos	VT SDA	I ² C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Teletexto / Data Teletexto
SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas	V SYNC	Vertikaler Sync-Impuls / Vertical Sync impuls / Sync impuls vertical / Sinc impulso vertical / Impulso sync vertical
SHIFT TEXT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret image et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Teletexto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto	Y	Y-Signal / Y Signal / Signal Y / Segnale Y / Señal Y
SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion	Y / 50	Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz	Y / 100	Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y - Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
SSC	Supersandcastle	ZF	Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI
SSC PIP	Supersandcastle PIP	U AFC	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC / Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF
SSC / 100	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.	U AV	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV
SSC / 50	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.	U B1	Schaltspg. Band 1 / Switching volt. band 1 / Tens. de commut. bande 1 / Tens. di commut. banda 1 / Tens. conmut. de banda 1
SUR-ROUND	Surround	U B2	Schaltspg. Band 3 / Switching volt. band 3 / Tens. de commut. bande 3 / Tens. di commut. banda 3 / Tens. conmut. de banda 3
SYNC	Sync.-Signal / Sync.-Signal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.	U BA	Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude d'image / Tensione di commutaz. ampiezza d'immagine / Tension de comm. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL
SYNC. BTX	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétex / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto	U BTX	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétex / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto
SYNC. VT	Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Teletexto / Sincr. Videotexto	U C-AV	Schaltspg. Camera Wiederg. über Camera-AV Eingang / Switching volt. cam. playback via Camera-AV input / Tens. de commut. pour lec. de camera par l'entree Camera-AV / Tens. de commut. in riproduz. camera tramite ingresso Camera-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada Camera-AV
SW	Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro	U DATA	Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens. conmut. datos
TE	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilitation TEXTE	U DATA EXT	Schaltspg. U Data extern / Switching volt. Data ext. / Tension de commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutación externa U
T1	Bei Zweitön, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1	U DATA OSD	Schaltspg. für Bildschirm-Einblendung / Switching volt. for On Screen Display / Tens. commut. pour eblouissement On Screen Display / Tens. commut. per di visualizzazione On Screen Display / Tens. conmut. para On Screen Display
T2	Bei Zweitön, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2	U DEEM	Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasis
TT	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo	U DS	Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de conmut. Dolby-Surround
U FOC	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens. di focalizz. / Tens. focalizacion	U EURO-AV	Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV
U G1	Spg. Gitter G1 / Volt. grid G1 / Tens grille G1 / Tens. griglia G1 / Tens. rejillas G1	U EU-AV CINCH	Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prise Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart - Cinch / Tens. comm. EURO-AV - Cinch
U H	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension	U FBAS	Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de commut. para salida EURO-AV
U G2	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens. di griglia schermo / Tens. de rejilla	U HIFI	Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens. di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
VA	Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical	U HIFI MUTE	Stummschaltung HIFI / Muting volt. HIFI / Commutation de silence HIFI / Silenzametro HIFI / Muting HIFI
VB		U HUB	Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviacion
VCL	VCR - Clock		
VDR	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion		
VG	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.		

	Schaltspg. Signalkennung AV 3 / Switching volt. signal identification AV 3 / Tens de commut. identification de signal AV3 / Tens. commut. identificazione segnale / Tens. conmut. identif. señal AV3		Schaltspg. Wischerkontakt / Switching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto temporaneo / Contacto supresor tens. de conmut.
	Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares		Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - étroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho
	Gleichspannung für SAT-Basisignal / DC for SAT basic signal / Tens. continue pour SAT base signal / Tens. continua per segnale SAT base / Tens. continua para señal SAT base		Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda
	Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens de commut. coinc. / Tens di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.		14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de conmut. 14V
	Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coïncid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coïnc. combinata con sorg video señal de coincidencia combinada con video		22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de conmut. 22kHz
	Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens de commut. LED / Tens. commut. LED / Tens. commut. LED		0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conmut. 0/3/6/9V
	Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de commut. filtro supresor del punto luz		Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens. conmut. 4,5MHz
	Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"		Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz
	Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commutazione D2MAC / Tensión de conmutación D2MAC		Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF
	Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento / Muting		Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT
	Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut BF 1 / Tens. conmut. BF 1		Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-dep. volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dip. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG
	Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut BF 2 / Tens. conmut. BF 2		Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens. regul.
	Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM		Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner
	Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma		Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardée / Tens. regul. retardada
	Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens. di commut. PAL / Tens. conmut. PAL		Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.
	Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut. polarización		31250Hz Ansteuerimp. für Zellenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de líneas
	Schaltspg. Ökoschalter / Switching volt. eco switch / Tens. de commut. interr. eco. / Tens. commut. interr. ecologico / Tens. conmut. interr. ecol.		Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.
	Schaltspg. Panorama View / Switching volt. Panorama View / Tens. de commut. Panorama View / Tens. commut. Panorama View / Tens. conmut. Panorama View		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. conmut. Reset		Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz
	Schaltspg. RGB1 - RGB2 / Switching volt. RGB1 - RGB2 / Tens. de commut. RGB1 - RGB2 / Tens. di commut. RGB1 - RGB2 / Tens. conmut. RGB1 - RGB2		Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.
	Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez. / Tens. conmut.-protección		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conmut. SECAM		Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz
	Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby		Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz
	Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de conmut. S-VHS		Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de déclenchement / Impulso a cadenza / Imp. puerta
	Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2		Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer. hor. / Imp. di rifer. hor. / Imp. refer. horiz.
	Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens. di commut. UHF / Tens. conmut. UHF		Klemmung Ein-Aus / Clamping On-Off / Clampage Marche-Arrêt / Clamping Ins.-Disins. / Clamping Enc.-Apag.
	Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens. di commut. VHF / Tens. conmut. VHF		Pulse für Polarrotor / Pulses for Polar-Rotor / Impulsions Rotor de Polarisation / Impulsi per Rotore Polarizzazione / Impulsos para Polarrotor
	Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens. conmut. video		O-W Amplitude / E-W amplitude / Amplitude E-O / Ampiezza E-O / Amplitud E-O

Bedienhinweise

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Materialnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden.

AUF EINEN BLICK



Die Fernbedienung

- Schaltet das Fernsehgerät ab (Stand-by)
 - Fernsehbild im Videotext
 - Bildformat-Umschaltung
 - Stichwortverzeichnis A-Z aufrufen
 - 1 ... 0 Programmwahl und Einschalten aus Stand-by, Alphanumerische Programmwahl (siehe Seite 12), Eingabe der Videotext-Seitennummern
 - Ton ein/aus (stumm schalten)
 - Menü »Easy Dialog« aufrufen
 - Zappfunktion (siehe Seite 11)
 - Einschalten des Fernsehgerätes aus Bereitschaft (nur »P+«), Programmfortschaltung, Cursor nach oben/unten
 - Lautstärke, Cursor nach links/rechts
 - Ändern und Aktivieren verschiedener Funktionen
 - Videotext-Betrieb, TV-Betrieb
 - TV-Guide, Info über aktuelle Sendung
 - Menü »BILD« aufrufen
 - Uhrzeit und Programmplatzinformation ein/aus
 - Standbild
 - Menü »TON« aufrufen
 - Umschaltung zur Bedienung der Grundfunktionen eines Grundig Satellitenreceivers (SAT), Videorecorders (VCR) und DVD-Players (DVD). »Mode« so oft drücken bis die entsprechende Anzeige »SAT«, »VCR«, oder »DVD« leuchtet. Anschließend gewünschte Taste drücken.
- Die Umschaltung ist solange aktiv, bis die Anzeige erlischt. Die Fernbedienung kann auch vorher durch Drücken von »Mode« wieder auf Fernsehbetrieb geschaltet werden.
- Welche Funktionen Sie ausführen können, hängt von der Ausstattung des Gerätes ab. Probieren Sie es einfach aus.

DEUTSCH
7

EINSTELLUNGEN

Fernseh-Programme einstellen

Das Fernsehgerät ist mit dem automatischen Programmsuchlauf ATS euro plus ausgestattet, der Ihnen die Programmplatzbelegung abnimmt.

- 1 Nach dem Einschalten des Fernsehgerätes Dialogsprache mit »P +, P -« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 2 Gerätestandort mit »P +, P -« wählen mit »OK« bestätigen.
Der automatische Programmsuchlauf startet. Der Vorgang kann je nach Anzahl der zu empfangenden Fernseh-Programme eine Minute und länger dauern.
- 3 Nach Beenden der automatischen Programmplatzbelegung erscheint das Menü »Easy Dialog Vorstellung«. Sie haben hier die Möglichkeit, sich die Bedienung des Fernsehgerätes vorstellen zu lassen.
- 4 Gewünschten Punkt mit »P -« wählen und mit »OK« aufrufen.
- 5 Zum Fernsehbetrieb schalten, dazu »Zum TV-Programm« mit »P +, P -« wählen und mit »OK« bestätigen.

DEUTSCH
9

EASY DIALOG SYSTEM

Das Easy Dialog System

Ihr Fernsehgerät ist mit dem »GRUNDIG Easy Dialog System« ausgestattet. Das heißt, alle Bedienhinweise sind nicht wie sonst in einer gedruckten Anleitung, sondern in Dialogfeldern enthalten, die in das Bild eingeblendet werden können.

Das Menü »Easy Dialog«

Das Menü »Easy Dialog« ist die Steuerzentrale Ihres Fernsehgerätes. Hier können Sie vielfältige Einstellungen vornehmen, Informationen abrufen und gezielt Hilfen zur Bedienung Ihres Fernsehgerätes (z. B. Erklärung der Fernbedienung, Stichwortverzeichnis A-Z) erhalten.

Probieren Sie es einfach aus. Sie können nichts falsch machen.

– Der Dialogbereich zeigt bei jedem Bedienschnitt an, mit welchen Tasten bestimmte Funktionen ausgeführt werden können.



Bedienen des Easy Dialog Systems

- | | |
|--|--|
| | Easy Dialog aufrufen und beenden |
| | Direktes Aufrufen der Menüpunkte. |
| | Wählen der Menüpunkte nach oben/unten; |
| | Einstellen von Werten. |
| | Aufrufen oder bestätigen der gewählten Funktion. |
| | Hilfetext aufrufen. |
| | Schaltet eine Tafel zurück. |

10

ZUSATZFUNKTIONEN

Alphanumerische Programmwahl (Buchstaben-Eingabe)

Die Programmplätze können direkt durch Eingabe des Programmnamens (z.B. ARD) aufgerufen werden. Dazu sind den Zifferntasten »2 ... 0« Buchstaben zugeordnet. Es können maximal vier Buchstaben eingegeben werden.

- 1 Mit »2 ... 0« den ersten Buchstaben des Programmnamens eingeben (z.B. »2« für den Buchstaben A). Am Bildschirm erscheint eine Liste mit allen Fernsehprogrammen, die mit dem Buchstaben »A«, »B«, oder »C« beginnen.

Jede Eingabe eines weiteren Buchstabens engt die Liste der aufgeführten Fernsehprogramme ein.

- 2 Mit »P+, P-« das gewünschte Fernsehprogramm aus der Liste wählen und mit »OK« aufrufen.

Hinweis:

Für die Wahl des Programmplatzes gibt es drei Möglichkeiten:

1. Buchstabeneingabe aus: Die Fernsehprogramme werden nur durch Zifferneingabe gewählt.
2. Buchstabeneingabe ein: Die Fernsehprogramme werden nur durch die alphanumerische Eingabe gewählt.
3. Mix: Das Fernsehgerät schaltet nach Eingabe einer Ziffer automatisch auf das gewählte Fernsehprogramm, und die Liste für die Zuordnung durch Buchstaben wird eingeblendet.
Beispiel: »3« drücken. Das Fernsehgerät schaltet auf den dritten Programmplatz (z.B. BR3), zusätzlich wird die Liste der Fernsehprogramme eingeblendet die mit »D«, »E«, oder »F« beginnen.

Die gewünschte Möglichkeit der Programmumschaltung wird im Menü »Installation« unter Punkt »Sonderfunktionen« eingestellt. Siehe dazu auch die Hinweise im Easy-Dialog System.

12

DER GRUNDIG TV GUIDE

TV-GUIDE einrichten



- 1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE.

Hinweis:

Vom Fernsehgerät wird automatisch ein TV-Guide Anbieter eingestellt. Sendet der gewählte TV-GUIDE-Anbieter zur Zeit keine Daten, werden Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen (dies kann erst nach einigen Minuten der Fall sein.) Sie können einen anderen TV-Guide-Anbieter wählen. Befolgen Sie dazu die Hinweise am Bildschirm des Fernsehgerätes.

Fernseh-Programme ausschließen

Das Fernsehgerät schließt Fernsehprogramme die Sie nicht empfangen können automatisch aus dem TV-Guide aus. Um den Speicher des Fernsehgerätes optimal zu nutzen, können Sie Fernseh-Programme, die Sie nicht interessieren zusätzlich ausschließen.



- 1 Easy Dialog mit »1« aufrufen.
- 2 »Installation« wählen.
- 3 »TV-Guide« wählen.
- 4 »Programmabgleich« wählen.
Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.
Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fernsehprogrammen die nicht in der Programmtabelle gespeichert sind, steht »unbekannt«.

16

DER GRUNDIG TV GUIDE

- 5 Fernsehprogramm, das ausgeschlossen werden soll mit »P+, P-« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 6 »ausgeschlossen« mit »P+, P-« wählen und mit »OK« bestätigen. Die Tafel »Programmabgleich« erscheint. Hinter dem gewählten Fernsehprogramm steht »ausgeschlossen«.

Fernseh-Programme zuweisen

Die Funktion „Programmplatz zuweisen“ benötigen Sie bei Programmanbietern (zum Beispiel MTV) die keine Senderkennung ausstrahlen. Diese sind in der Tafel »Programmabgleich« mit »unbekannt« bezeichnet und müssen dem Programmplatz zugewiesen werden.



- 1 Easy Dialog mit »1« aufrufen.
- 2 »Installation« wählen.
- 3 »TV-Guide« wählen.
- 4 »Programmabgleich« wählen.
Es erscheint die Tafel »Programmabgleich«.
Links stehen die Fernsehprogramme des TV-Guides und rechts die in der Programmtabelle gespeicherten Fernsehprogramme. Hinter Fernsehprogrammen die nicht in der Programmtabelle gespeichert sind, steht »unbekannt«.
- 5 Fernsehprogramm, das zugewiesen werden soll mit »P+, P-« wählen und mit »OK« bestätigen.
- 6 Mit »P+, P-« das richtige Fernsehprogramm am Bildschirm wählen und mit »OK« bestätigen. Die Tafel »Programmabgleich« erscheint.

DEUTSCH

17

DER GRUNDIG TV GUIDE

Bedienen des TV-Guides

Fernsehsendungen sortieren

Die Fernsehsendungen können nach Zeit, Themen und Fernsehprogrammen sortiert werden.



- 1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE mit der Themenübersicht:

- alle alle Sendungen,
- Spielfilme,
- Sport,
- Serien,
- Kindersendungen,
- Shows und Unterhaltung,
- Nachrichten.

- 2 Fernsehsendungen nach Fernsehprogrammen sortieren, dazu »blaue Taste« drücken.

- 3 Fernsehsendungen nach Tag und Zeit sortieren, dazu »grüne Taste« drücken.

In der Übersichtsleiste werden der Tag, NOW für die aktuellen Sendungen, NEXT für die nächsten Sendungen und Zeitangaben für weitere Sendungen angezeigt.

- 4 Gewünschte Zeit oder gewünschten Programmanbieter mit »P+, P-« wählen und mit »OK« bestätigen.

- 5 Gewünschte Fernsehsendung mit »P+, P-« wählen und mit »OK« auf die Fernsehsendung umschalten.

18

DER GRUNDIG TV GUIDE

Timer-Funktionen

Timer programmieren

- 1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE mit der Themenübersicht.

- 2 Fernsehsendungen mit der »blaue Taste« oder »grünen Taste« sortieren.

- 3 Gewünschte Zeit oder gewünschten Programmanbieter mit »P+, P-« wählen und mit »OK« bestätigen.

- 4 Gewünschte Fernsehsendung mit »P+, P-« wählen und »rote Taste« drücken. Die Timerseite wird eingeblendet.

Die Timerarten bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

Aufnahme

Die ausgewählten Sendungen werden auf einem angeschlossenen Videorecorder (mit Megalogic) aufgezeichnet.

Erinnerung

Ist der Sendebeginn einer ausgewählten Sendung erreicht, werden Sie durch eine Meldung am Bildschirm darauf hingewiesen.

Einschalten


Ist der Sendebeginn einer ausgewählten Sendung erreicht schaltet sich das Fernsehgerät aus Stand-by automatisch ein.

Individuell

Wählen Sie diese Timerart, um den TIMER eines Videorecorders mit Megalogic Plus individuell zu programmieren., z.B. wenn Sie Aufzeichnungen mit Longplay und VPS/PDC durchführen wollen.

Timerliste

Zum Überprüfen und Ändern der Daten.

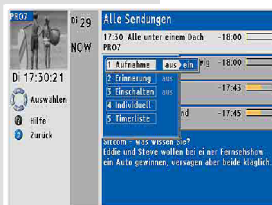

DEUTSCH

19

DER GRUNDIG TV GUIDE



- 5 Gewünschte Timerart wählen und mit »◀ ▶« auf »ein« schalten, bzw. mit »OK« aufrufen (Programmierart »individuell«).
- 6 Timer mit der »blauen Taste« bestätigen.
Der TV-Guide erscheint. Die programmierte Sendung wird mit einem Symbol gekennzeichnet, »●« = Aufnahme; »I« = Erinnerung; »△« = Einschalten.
- 7 TV-GUIDE mit »TV-G« beenden.

Hinweise:

Das Programmieren mit TV-Guide ist nur bei Videorecordern mit Megalogic möglich.

Bei Videorecordern mit Megalogic Plus werden die Timerdaten an den Videorecorder übertragen. Das Fernsehgerät kann ausgeschaltet werden.

Bei Videorecordern mit Megalogic steuert das Fernsehgerät den Aufnahmebeginn der programmierten Sendung.

Das Fernsehgerät kann auf Stand-by geschaltet werden, darf aber bis zum Ende der programmierten Sendung nicht mit der Netztaste ausgeschaltet werden.

20

DER GRUNDIG TV GUIDE



Die Timer-Liste

Die Timer-Liste bietet einen Überblick über die programmierten Sendungen.

- 1 TV-GUIDE mit »TV-G« einschalten.
– Am Fernsehgerät erscheint der TV-GUIDE.
- 2 Timer-Liste mit der »roten Taste« wählen.
- 3 Gewünschten Timer mit »P+, P-« wählen.
- 4 »OK« drücken.
– Die Tafel »Timer Einstellungen« erscheint.
Der Timer kann nun geändert oder gelöscht werden.

Timer ändern

- 1 Gewünschte Timerdaten ändern.
- 2 Einstellung beenden, dazu zweimal die »blaue Taste« drücken.

Timer löschen

- 1 Timer mit der »roten Taste« löschen.
- 2 Mit »I« Einstellung beenden.




Operating Hints

This chapter contains excerpts from the operating instructions. For further particulars please refer to the appropriate user instructions the part number of which is indicated in the relevant spare parts list.

AT A GLANCE

The remote control

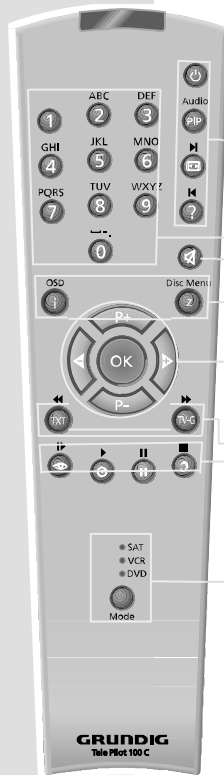

- Switches the TV set off (standby).
- PIP** TV picture in teletext mode.
- Picture format switching.
- ?** Displays the index A-Z.
- 1 ... 0** Channel selection and switching on from standby, alphanumeric channel selection (see page 12), entry of teletext page numbers.
- Sound on/off (mute)
- i** Calls up the »Easy Dialog« menu.
- Z** Zap function (see page 11).
- P+, P-** Switching on from standby (only »P+«), step-by-step channel selection, cursor up/down.
- Volume, cursor to the left/right.
- OK** Changes and activates various functions.
- TXT** Teletext mode/TV mode.
- TV-G** TV-Guide, info about current programme.
- Calls up the »PICTURE« menu.
- Clock time and channel position information on/off.
- Still picture.
- Calls up the »SOUND« menu.
- Mode** Switches to the control of the basic functions of a Grundig satellite receiver (SAT), video recorder (VCR) or DVD player (DVD). Repeatedly press »Mode« until the respective LED »SAT«, »VCR«, or »DVD« is lit. Then press the desired function button.
The selected mode remains active until the LED goes out. It is also possible to switch the remote control back to TV mode by pressing the »Mode« button.
Which functions can actually be controlled depends of course of the equipment of the connected unit. Just try it out.

ENGLISH

7

SETTINGS

Programming TV channels

The TV set is equipped with the automatic tuning system "ATS euro plus" which carries out the channel position assignment for you.

1 After switching on the TV set, select the »English« dialog language with »P+, P-« then confirm with »OK«.

2 Select your country (place of installation) with »P+, P-« then confirm with »OK«.

The automatic tuning system is started. Depending on the number of channels which can be received, the search can take one minute and more.

3 When the automatic allocation of the channel positions is completed, the »Easy Dialog tips« menu appears. Via this menu you may learn how to operate your TV set.

4 Select the desired menu item with »P-« then press »OK« to call it up.

5 To switch the set to TV mode, select »TV« with »P+, P-« then confirm with »OK«.

ENGLISH

9

EASY DIALOG SYSTEM

The Easy Dialog System

Your TV set is equipped with the »GRUNDIG Easy Dialog System«. That means that operating instructions are not, as is usual, in a printed manual, but rather appear on the screen as dialogue fields.

The »Easy Dialog« menu

The »Easy Dialog« menu is the control centre for your TV set. Here you can make a variety of settings, call up information, and get specific help for operating your television (e.g. info about the remote control, a list of key words A-Z). Just try it out. You can't do anything wrong.

– At every step of operation, the dialog box shows which buttons can be used to carry out particular functions.



Using the Easy Dialog system

- Call up and exit the Easy Dialog.
- Direct call of menu items.
- Select menu items up/down.
- Change settings.
- Call up functions or confirm the selected function.
- Call up help text.
- Return to preceding menu.

10

ADDITIONAL FUNCTIONS

Alphanumeric channel selection

You may select the channel positions directly by entering the channel name (e.g. ARD). For this, letters are assigned to the numeric buttons »2 ... 0«. Up to four letters can be assigned.

- 1 Use »2 ... 0« to enter the first letter of the channel name (e.g. »2« for the letter A). A list of all TV channels beginning with the letters »A«, »B«, or »C« appears on the picture screen.

Every entry of a further letter confines the list of channel names.

- 2 Use »P+, P-« to select the desired channel in the list then press »OK« to call it up.

Notes:

Three methods are possible for selecting a channel position:

1. Letter entry off: The channels are only selected by entering digits.
2. Letter entry on: The channels are only selected by entering alphanumeric characters.
3. Mix: When entering a digit, the TV set switches automatically to the corresponding channel position and the channel list for assigning letters is displayed.
Example: Press »3«. The TV set switches to channel position 3 (e.g. BR3), in addition a list of the channels beginning with »D«, »E«, or »F« is displayed.

The channel selection mode is selected in the »Installation« menu under the »Special functions« menu item. See also the notes in the Easy-Dialog system.

12

D Service- und Sonderfunktionen

Aufruf des Service-Menüs:	Taste "i" (EASY DIALOG)
Aufruf der Dialogzeile:	Tasten "P+" oder "P-" → "OK"
Einstellung in der Dialogzeile ändern:	Tasten "L+" oder "L-" → "OK"
Zurück ins vorherige Menü:	"blaue" Taste
Beenden des Menüs:	Taste "i"
Service-Menü für Händler (Codezahl)	8500

1. Einschaltfunktionen

1.1 ATS-Reset

Netzschalter "EIN" mit gedrückter Nahbedientaste "L+".

- Gerät wird mit Analog-Grundwerten geladen.
- ATS-Bit wird gesetzt. Diese Option löst beim nächsten Einschalten das ATS euro plus aus. Die bisherige Programmbelegung (Senderkanäle) wird gelöscht.

1.2 ATS Start

Über "Menüsprache" → "Land" → Satelliten (optional), das Auto Tuning System (ATS) starten.

Das ATS sucht mit aufsteigender Frequenz, angezeigt wird der Kanal. Bei der Ländereinstellung F und *übrige kann wahlweise auf Kanal- oder Frequenzanzeige umgeschaltet werden.

Das ATS-System ermittelt die Programme mit Senderkennung und speichert sie in die Programmtabelle.

Tastendruck "OK" bricht den ATS-Lauf ab. Das ATS-Bit wird nicht zurückgesetzt.

ATS-Bit zurücksetzen ohne die bestehende Programmbelegung zu verändern:

Nach Abbruch des Suchlaufes mit "OK" Kanaldirekteingabe in der Programmtabelle anwählen, angezeigten Kanal erneut eingeben und mit "OK" bestätigen.

Nach dem Abspeichern ist das ATS-Bit zurückgesetzt.

1.3 Speicherbelegung CIC38091 (SAT-Baustein).

- SAT-Kennung, Video-Daten (HUB, H/V), Tonfrequenz "High" und "Low"
- SAT-Kennung, Peri, Finetuning, Kanalnummer
- Tonfrequenz High/Low, Video-Daten (HUB, H/V)
- Luma, Noise, Norm, Text/Menü
- Laut-Fine, Ton Peak
- Senderkennung
- LNC-Frequenz

1.4 Programmsperre (Kindersicherung)

Die Tastenfolge "7 0 3 8 5 8 0" hebt die persönliche Kennzahl auf.

1.5 Software-Versionsnummer

Das Menü "EASY DIALOG" aufrufen. Die "grüne" Taste zeigt die Software-Versionsnummer an.

Über die Service-Schnittstelle auf dem Feature Modul und den F-Programmer 1 kann die Software eingespielt werden.

1.6 Flashprogrammierung

Benötigtes Equipment

Flash-Programmer F-Prog 1, Materialnummer 759880740000

Erforderliche Hardware (Minimum)

PC mit Prozessor 486/66 und Betriebssystem Windows ab Version 3.11

- freier Arbeitsspeicher 8MB
- freie Festplattenkapazität 20MB
- Internet-Zugang oder InfoTip-System

Abrufen der aktuellen Gerätesoftware

Die Software ist in einem mit Grundig-Kundennummer und Passwort geschützten Bereich der Grundig-Internet-Home-Page oder über das InfoTip-System abrufbar.

Hinweis zum Abrufen der Software am Beispiel Internet:

- Microsoft Internet Explorer oder Netscape Navigator starten.
- <http://www.grundig.de> eingeben und starten.
- **Info + Produkte** auf der Grundig-Home-Page anklicken.
- Mauszeiger auf **Service** stellen.
- **Händlerservice** anklicken.

Hinweis: Im Menü Händlerservice können Sie unter Angabe Ihrer Kundennummer und Ihrer Adresse den Zugang beantragen.

- **Ersatzteilbestellung/-Listen, Serviceunterlagen** anklicken.
- Kundennummer und Passwort eingeben.
- **Anmelden** anklicken.
- **Ersatzteil-Listen und Serviceunterlagen** anklicken.

- Wählen Sie unter **Software-Download** die benötigte Software aus.
- Kopieren Sie die ausgewählte Gerätesoftware in das Verzeichnis C:\GRUNDIG\Software Ihres PCs, das im Zusammenhang mit der Installation der F-Prog 1-PC-Software angelegt wurde.

1.7 PIP-Position (nur mit PIP-Baustein)

Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten. Dadurch wird der PIP-Mode aufgerufen.

Die horizontale und vertikale Position einstellen.

Mit der Format-Taste kann die PIP-Position oben rechts/links, unten rechts/links gewechselt werden.

Mit "OK" Position speichern.

Hinweis: VGA- oder RGB-Signale können nicht als PIP-Bild eingeblendet werden.

1.8 Service - Mode Programm (zur Fehlersuche im I²C-Bus)

Diese Fehlermeldungen beziehen sich nur auf Störungen im I²C-Bus, also auf Bausteine oder Schaltkreise bei denen keine Rückmeldung (Acknowledge) über den I²C-Bus erfolgt. Beispielsweise keine Betriebsspannung am Baustein, Unterbrechung der Leiterbahn oder I²C-Schnittstelle defekt.

1.8.1 I²C-Bus, IC Test

In diesem Fehlersuchprogramm fragt der Mikroprozessor CIC80050 die am I²C Bus angeschlossenen Bausteine oder Schaltkreise ab und zeigt sie als auszahlbare Blinkfolge an der LED im Bedienteil an.

Nahbedientaste "P+" gedrückt halten und das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.

Die Anzahl der Blinkimpulse zeigt den defekten Baustein lt. Tabelle an. Beispiel der Blinkfolge:

rote LED blinkt schnell 10s

gelbe LED leuchtet 4s

grüne LED blinkt (z.B. 2x) = Zehnerstelle (2)

gelbe LED leuchtet 4s

grüne LED blinkt (z.B. 8x) = Einerstelle (8)

Ergebnis = 28

Mit der Nahbedientaste "L+" können evtl. weitere fehlerhafte Schnittstellen ermittelt werden.

IC-Bezeichnung	Blink-Frequenz	Fehlerhafter Baustein/Schaltkreis
CIC31010	1	Signal Baustein
CIC70200	2	Feature Modul
CIC70250	3	Feature Modul
CIC70300	4	Feature Modul
CIC33010	5	Signal Baustein
IC43140	6	Signal Baustein
TUNER	7	Signal Baustein
CIC32040	8	Signal Baustein

2. Sonderfunktionen im Menü "Installation"

2.1 Buchstaben-Eingabe

Das Menü "Buchstaben-Eingabe" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.

Sie können die Buchstaben-Eingabe für die Programmwahl zwischen "aus", "ein" und "mix" wählen.

2.2 "Tonskala" sichtbar oder unsichtbar für alle Programme

Das Menü "Tonskala" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.

Bei "aus" erscheint keine Balkenanzeige für die Lautstärke.

2.3 Einschalten mit Programm "1" oder "automatisch"

Das Menü "Einschalten" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.

Auf "Programmplatz 1" oder "automatisch" stellen.

Bei "automatisch" wird der beim Ausschalten eingestellte Programmplatz beim Einschalten wieder aufgerufen (Last station memory).

2.4 "Megalogic-Info" (nur wenn Megalogic-Gerät erkannt wurde).
Das Menü "Megalogic Info" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Die Megalogic-Steuerung kann auf "ein" bzw. "aus" geschaltet werden.

2.5 Statusanzeige

Das Menü "Statusanzeige" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Sie können wählen an welcher Position ("oben" oder "unten") die Information über Tonart und Bildformat eingeblendet wird.
Bei "aus" wird nach Programmwechsel keine Information eingeblendet.

2.6 Automatische Lautstärke

Das Menü "Autom. Lautstärke" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
In Stellung "ein" regelt der Ton-IC bei erhöhter Senderlautstärke (z. B. erhöhter HUB bei der Werbung) die Lautstärke intern auf den normalen Wert zurück.

2.7 Rauschreduktion P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)

Das Menü "Rauschreduktion P. 1...99" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen. Sie können die Rauschreduktion für die Programme 1...99 bzw. 1...199 auf "aus", "gering" oder "automatisch" stellen.
Bei "manuell" wird angezeigt, dass ein oder mehrere Programme unterschiedliche Einstellungen haben.

2.8 Bildschärfe P1...99 bzw. P1...199 (bei SAT-Baustein)

Das Menü "Bildschärfe" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.
Die Bildschärfe wird für alle Programme eingestellt.

2.9 Farbdeckung

Das Menü "Farbdeckung" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" (zur Seite 2) aufrufen.
Die Farbdeckung (Luma-Delay) wird programmplatzbezogen eingestellt.
Bei Geräten mit PIP-Baustein ist die Farbdeckung des PIP-Bildes zusätzlich einstellbar.

2.10 Rotation (optional)

Das Menü "Rotation" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Den Darstellungswinkel zum Bildschirm auf Null abgleichen.
N/S-Trapez im Geometriemenü.

3. Formatumschaltung

3.1 Formatumschaltung mit Schaltspannungs-Auswertung

Das Gerät passt in Abhängigkeit von der an Pin 8 der aktiven EURO-AV-Buchse anstehenden Spannung das Bildformat an. Die Bildformat-Umschaltung ist bei AV-Betrieb für die AV-Buchse aktiv (AV 1, AV 2, AV 3).

bei 16:9-Bildröhren

Bildformat vor dem Spannungswechsel	neues Bildformat nach Pin 8: 0/12V → 6V	neues Bildformat nach Pin 8: 6V → 0/12V
16:9	-	altes Format *
Cinema Zoom	16:9	altes Format *
Panorama Zoom	16:9	altes Format *
4:3	16:9	altes Format *

bei 4:3-Bildröhren

Bildformat vor dem Spannungswechsel	neues Bildformat nach Pin 8: 0/12V → 6V	neues Bildformat nach Pin 8: 6V → 0/12V
16:9	-	altes Format *
4:3	16:9	altes Format *
Panorama Zoom	16:9	altes Format *

* unter altem Format wird das letzte vor dem Spannungswechsel manuell eingestellte Bildformat verstanden.

4. Service-Einstellungen für den Fachhandel

4.1 Bildschirmgeometrie

Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → "8500" aufrufen.
Geometrietestbild mit vertikal beginnend abgleichen (siehe Abgleich Punkt 11).

4.2 Bildeinstellungen

4.2.1 Weißabgleich

Das Menü "Weißabgleich" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Bildeinstellungen" aufrufen.
Den Wert für "rot", "grün" und "blau" so einstellen, dass es weiß ergibt. (siehe Abgleich Punkt 8).

4.2.2 Blauen Bildschirmhintergrund ein/ausschalten

Das Menü "Blauer Bildschirm" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Bildeinstellungen" aufrufen.
Auf "ein" oder "aus" stellen.

4.3 Sonderfunktionen (Seite 1)

4.3.1 Watchdog On/Off

Das Menü "Watchdog" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Wird der Watchdogtimer nicht in regelmäßigen Zeitabständen zurückgesetzt, wird ein Neustart ausgelöst.
Watchdog auf "aus" oder "ein" schalten.

4.3.2 IR-Dataprogrammer (nur mit terr. Baustein)

Das Menü "IR-Dataprogrammer" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Mit der Taste "OK" können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 6-stellige Sender-einblendung, Finetuning-Mitte und Lautstärke-Offset "0" abgespeichert werden.
Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 6-stelligen Senderkennzeichen mit Finetuning Mitte und Lautstärke-Offset "0".

4.3.3 Bildröhrentyp

Das Menü "Bildröhrentyp" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Bildröhrentyp einstellen.

4.3.4 Hosiden-Buchse

Das Menü "Hosiden-Buchse" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.5 Subwoofer

Das Menü "Subwoofer" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.6 AGC-Einstellung

Das Menü "AGC-Einstellung" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
(Siehe Abgleich Punkt 2).

4.3.7 TV-Guide-Flash löschen

Das Menü "TV-Guide-Flash löschen" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Nach Drücken der Taste "OK" wird das TV-Guide-Flash gelöscht.

Sonderfunktionen (Seite 2)

4.3.8 Videotext-Level-2.5-Unterstützung

Das Menü "Videotext Level 2.5" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Servicemenü für Händler" → Kennzahl "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.
Auf "ja" oder "nein" stellen.

4.3.9 ZF-Typ

Das Menü "ZF-Typ" über "EASY DIALOG" -> "Installation" -> "Servicemenü für Händler" -> Kennzahl "8500" -> "Sonderfunktionen" aufrufen.

Nach Wechsel des NVM auf dem Signal-Modul muss der ZF-Typ eingestellt werden:

Inland-Geräte: Inland

Multi 8-Geräte: Multi 8

Multi 9-Geräte: Multi 9

(siehe Abgleich Punkt 15).

4.3.10 SAT vorprogrammieren (nur mit bestücktem SAT-Baustein)

Das Menü "SAT vorprogrammieren" über "EASY DIALOG" -> "Installation" -> "Servicemenü für Händler" -> Kennzahl "8500" -> "Sonderfunktionen" aufrufen.

Mit der Taste "OK" bestätigen. Dadurch wird die gespeicherte SAT-Sendertabelle im SAT-Baustein übernommen.

5. Ton-Einstellungen

Mit "blauer" Taste das Menü "Ton" aufrufen.

Im Menü "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Sprache", "Musik" oder manuell anwählbar.

Die "manuell"-Einstellung lässt eine Einstellung des Klanges zu. In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

6. Bild-Einstellungen

Mit roter Taste das Menü "Bild" aufrufen.

Im Menü "Voreinstellungen" sind die Einstellungen "Am Tag", "Am Abend" und "manuell" anwählbar.

Die "manuell"-Einstellung lässt eine Regulierung von Kontrast, Schärfe zu. In den anderen Einstellungen sind bestimmte Werte fest vorgegeben.

7. Einstellungen über die Senderbelegung

7.1 Zwangseinstellungen im Programm-Mode

Das Menü "Tonkanal" über "EASY DIALOG" -> "Programmtabelle" -> "grüne Taste" -> "Kanaleinstellungen ändern" aufrufen.

Sie können zwischen "autom.", "Mono", "Mono B" und "Mono C" wählen.

Mono B = Orginalton

Mono C = Bei Digitalem Ton-Empfang (Nicom).

GB Service and Special Functions

Call up the Service Menu:

Call up the dialogue line:

Changing the setting in the dialogue line: Buttons "L+" or "L-" -> "OK"

Back to previous menu:

Exit menu:

Service menu for retailer (code number) 8500

Button "i" (EASY DIALOG)

Buttons "P+" or "P-" -> "OK"

Buttons "L+" or "L-" -> "OK"

"Blue" button

"i" button

1. Switching-on Options

1.1 ATS Reset

Press mains button "ON" while holding down the "L-" button on the TV set.

- The basic analogue values are loaded.
- The ATS bit is set. When switching on the next time, this option releases the ATS euro plus function. The current programme allocation (channels) is cleared.

1.2 ATS Start

Start the Auto Tuning System via "Adjust language on screen" -> "Adjust country" -> Satellite (optional).

The ATS explores the frequencies in ascending order, indicating the channels.

When setting the country F and *others, the display mode can be changed optionally to indicate either the channel or the frequency.

The ATS system determines the channels with station identification and stores them in the station table.

A pressure on the "OK" button ends the AT search. The ATS bit is not reset.

Resetting the ATS bit without changing the existing channel table:

After ending the channel search with "OK", select channel entry in the channel table, enter the indicated channel again then confirm with "OK".

After storing this setting, the ATS bit is reset.

1.3 Memory Allocation CIC38091 (SAT module).

- SAT ident, video data, (deviation, H/V), audio frequencies "High" and "Low"
- SAT ident, Peri, finetuning, channel number
- Audio frequency High/Low, video data (deviation, H/V)
- Luminance, noise, TV standard, text/menu
- Volume fine, sound peak
- Station ident
- LNC frequency

1.4 Electronic Programme Lock (parental lock)

Enter the key sequence "7 0 3 8 5 8 0" to cancel your personal code number.

1.5 Software Version Number

Call up the "EASY DIALOG" menu. Pressing the green button indicates the software version number.

It is possible to load the software via the service interface on the Feature Module using the F-Programmer 1.

1.6 Flash Programming

Required equipment

Flash programmer F-Prog 1, material number 759880740000

Required hardware

PC with processor 486/66 or higher, and operating system Windows of version 3.11 or higher.

- Free memory of 8MB or higher
- Disk storage of 20MB or higher
- Internet access or InfoTip system

Calling up the current TV software

The software can be called up from an area of the Grundig Internet Home Page protected via a Grundig customer number and a password, or via the InfoTip system.

Note to downloading the software with an Internet example:

- Start the Microsoft Internet Explorer or the Netscape Navigator.
- Input the address <http://www.grundig.de> and start.
- Click to **Info + Products** on the Grundig-Home-Page.
- Position the mouse pointer to **Service**.
- Click to **Reseller Support**.

Hint: In the Reseller Support menu you may log in by indicating your customer number and address.

- Click to **spare parts: ordering and listings**.
- Input your customer number and your password.
- Click to **Log In**.
- Click to **spare parts lists and service documents**.
- Select the Software you need via **Software-Download**.
- Copy the selected software for your set into the C:\GRUNDIG\Software folder on your PC which has been created in connection with the installation of the F-Prog 1 PC software.

1.7 PIP Position (only with PIP module)

Press and hold down the "PIP" button on the remote control while switching the set on with the mains switch. This activates the PIP mode.

Adjust the horizontal and vertical position.

Using the Format button, you can change the upper right/left and bottom right/left PIP position.

Press "OK" to save the position.

Note: It is not possible to display VGA or RGB signals as PIP picture.

1.8 Service Mode Programme (for fault finding on the I²C bus)

These error messages refer only to interferences on the I²C bus, that is, to modules or circuits which do not return an acknowledgement via the I²C bus, e.g. no operating voltage supplied to the module, break in the circuit path, or I²C interface defective.

1.8.1 I²C Bus, IC Test

In this fault finding programme, the CIC80050 processor scans the individual modules or circuits connected to the I²C bus and indicates them as countable flashing sequence on the LED of of keyboard control unit.

Press and hold down "P+" on the TV set and switch the TV set on with the mains button.

The number of flashing pulses indicates the defective module according to the table.

Flashing sequence example:

red LED flashes quickly for 10s

yellow LED lights for 4s

green LED flashes (e.g. 2 times) = tens's place (2)

green LED lights for 4s

green LED flashes (e.g. 8 times) = units's place (8)

Result = 28

With the "L+" button on the TV set is is possible to find out further defective interfaces.

IC designation	Flashing frequency	Defective module/ integrated circuit
CIC31010	1	Signal Module
CIC70200	2	Feature Module
CIC70250	3	Feature Module
CIC70300	4	Feature Module
CIC33010	5	Signal Module
IC43140	6	Signal Module
TUNER	7	Signal Module
CIC32040	8	Signal Module

2. Special Functions in the "Installation" Menu

2.1 Entry of Letters

Call up the "Letter entry" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

You may select between "off", "on" and "mix" for the programme selection letter entry.

2.2 Visible or Unvisible "Sound scale" for all Programmes

Call up the "Sound scale" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

With "off" selected, no volume bar is displayed.

2.3 Switching on with Programme "1", or automatically

Call up the "Switching on" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

Set the option "Programme position 1" or "automatic".

With the "automatic" setting, the programme position selected when switching off is selected again when switching the set on again (Last station memory).

2.4 "Megalogic Info" (only if the Megalogic feature is identified)

Call up the "Megalogic Info" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

The Megalogic control can be switched to "on" or "off".

2.5 Status Indication

Call up the "Status indication" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

You may select the position (top or bottom) where the information about the sound mode and the picture format is displayed.

With the "off" option, no information is displayed when changing the programme.

2.6 Automatic Volume

Call up the "Autom. volume" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

In the "ON" position, the sound IC regulates the volume internally to the normal value (e.g. increased deviation in the case of advertising).

2.7 Noise Reduction P1...99 or P1...199 (with SAT module)

Call up the "Noise reduction P. 1...99" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions". For the programmes 1...99 or 1...199 you may set the noise reduction to "off", "low" or "automatic".

With the "manual" setting, the display indicates that one or several programmes have different settings.

2.8 Picture Sharpness P1...99 or P1...199 (with SAT module)

Call up the "Picture sharpness" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions" (to page 2).

The picture sharpness is set for all programmes.

2.9 Colour Match

Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions" (to page 2).

The colour match (luma delay) is set for every programme.

On sets with PIP module, the colour match for the PIP picture can be set individually.

2.10 Rotation (optional)

Call up the "Rotation" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".

Adjust the display angle of the picture with respect to the picture to zero. N/S trapezium in Geometry menu.

3. Format Switching

3.1 Format Switching with Evaluation of the Switching Voltage

Depending on the voltage present on Pin 8 of the active EURO-AV socket, the set adjusts the picture format. In AV mode, the picture format switching is active for the AV socket (AV 1, AV 2, AV 3).

With 16:9 picture tubes

Picture format before voltage change	New picture format after Pin 8: 0/12V → 6V	New picture format after Pin 8: 6V → 0/12V
16:9	-	old format *
Cinema Zoom	16:9	old format *
Panorama Zoom	16:9	old format *
4:3	16:9	old format *

With 4:3 picture tubes

Picture format before voltage change	New picture format after Pin 8: 0/12V → 6V	New picture format after Pin 8: 6V → 0/12V
16:9	-	old format *
4:3	16:9	old format *
Panorama Zoom	16:9	old format *

* old format means the format adjusted manually before the last voltage change.

4. Service Settings for the Retailer

4.1 Picture Screen Geometry

Call up the "Picture screen geometry" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → "8500".

Align the geometry test pattern beginning with the vertical alignment (see alignment point 11).

4.2 Picture Settings

4.2.1 White Balance

Call up the "White balance" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → "8500" → "Picture settings".

Adjust the values for "red", "green" and "blue" so that a white picture is obtained. (See Alignment, Point 8).

4.2.2 Switching the Blue Screen Background On and Off

Call up the "Blue screen" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → "8500" → "Picture settings".

Select "on" or "off".

4.3 Special Functions (Page 1)

4.3.1 Watchdog On/Off

Call up the "Watchdog" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → "8500" → "Special functions".

If the Watchdog timer is not reset in regular intervals, a new start is initialized.

Set the Watchdog to "off" or "on".

4.3.2 IR Data Programmer (only with terrestrial module)

Call up the "IR-Data programmer" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → "8500" → "Special functions". Using the "OK" button, it is possible to store up to 99 programme positions with data for channel, TV standard, Peri, 6-position station name, centre fine tuning, and "0" volume offset, with the help of the IR data programmer.

The Programmer AP transfers only the 6-position station name with centre fine tuning and "0" fine tuning offset.

4.3.3 Picture Tube Type

Call up the "Picture tube type" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Select the appropriate picture tube type.

4.3.4 Hosiden Socket

Call up the "Hosiden socket" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Select "yes" or "no".

4.3.5 Subwoofer

Call up the "Subwoofer" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Select "yes" or "no".

4.3.6 AGC Setting

Feed in a standard channel raster without finetuning in band 1.

Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

(See Alignment, Point 2).

4.3.7 Clearing the TV-Guide Flash

Call up the "Clear TV-Guide Flash" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Pressing the "OK" button will clear the TV-Guide Flash.

Special Functions (Page 2)

4.3.8 Teletext Level 2.5 Support

Call up the "Teletext Level 2.5" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Select "yes" or "no".

4.3.9 IF Type

Call up the "IF type" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

After replacing the NVM on the Signal module, it is necessary to adjust the IF type:

Inland sets: Inland

Multi-8 sets: Multi 8

Multi-9 sets: Multi 9

(see Alignment, Point 15).

4.3.10 SAT Preprogramming (only with a SAT module fitted)

Call up the "SAT preprogramming" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Only for the retailer" → Code number "8500" → "Special functions".

Press "OK" for confirmation. This transfers the stored SAT station table to the SAT module.

5. Sound Settings

Press the "blue" button to call up the "Sound settings" menu.

The settings "Voice", "Music", or manual can be selected in the "Presettings" menu.

The "manual" setting allows you to adjust the sound to suit your taste. For the other settings, specific values are preprogrammed.

6. Picture Settings

Press the "red" button to call up the "Picture settings" menu.

In the "Presettings" menu, the settings "During the day", "In the evening", and "manual" can be selected.

With the "manual" option, you may set the contrast and the picture sharpness. For the other settings, specific values are preprogrammed.

7. Settings via the Channel Allocation

7.1 Forced Settings in Programme Mode

Call up the "Sound channel" menu via "EASY DIALOG" → "Programme chart" → "green button" → "Change channel settings". You may select between "autom.", "Mono", "Mono B" and "Mono C".

Mono B = Original sound track

Mono C = For digital sound reception (Nicam).

D Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Servicefall nicht verstellt werden.

Aufruf des Service-Menüs: Taste "i" (EASY DIALOG)
 Aufruf der Dialogzeile: Tasten "P+" oder "P-" → "OK"
 Einstellung in der Dialogzeile ändern: Tasten "L+" oder "L-" → "OK"
 Zurück ins vorherige Menü: "blaue" Taste
 Beenden des Menüs: Taste "i"
 Servicemenü für Händler (Codezahl): "8500"

Messgeräte: 100MHz Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Digitalvoltmeter, Farbbildgenerator

Servicearbeiten nach Austausch bzw. Reparatur:

- Chassis: Abgleich 1
- Signal-Baustein: Abgleich 2
- CIC31010 (Signal-Baustein): Abgleich 2, 15
- PIP/Signal-Baustein: Abgleich 3, 4
- CIC80230 (Feature-Modul): Abgleich 5...11
- Zellenablenkung: Abgleich 12, 13, (14)

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. +A Spannung +M Spannung	Nach jeder Reparatur und vor jedem Abgleich unbedingt kontrollieren und gegebenenfalls einstellen. Digitalvoltmeter: D61516 / Kathode Helligkeit: Minimum Das Menü "Kopierweg" über "EASY DIALOG" → "Einstellungen" → "Überspielen" aufrufen. Digitalvoltmeter: D61524 / Kathode	Mit Regler R61508 auf Wert nach Tabelle (Seite 3-15) einstellen. Kopierweg auf "ein" stellen, Taste "Standby" drücken (Hochspannung wird abgeschaltet). LED-Betriebsanzeige leuchtet "orange". Mit Regler R61572 auf 17,2V einstellen.
2. Tuner-AGC (Signalbaustein)	100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen Tunermasse anschließen. Testbild (mit abgeschaltetem Tonträger) über die Antenne einspeisen, 70...80dBµV. Das Menü "AGC-Einstellung" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.	AGC auf 300-350mV_{eff} einstellen.
3. Tuner-AGC/PIP (PIP/Signalbaustein)	100MHz-Oszilloskop an Tunerkontakt 10 oder 11 gegen Tunermasse anschließen. Farbbildgenerator (mit abgeschaltetem Tonträger) über die Antenne einspeisen, 70...80dBµV. PIP-Bild einblenden.	Mit RV-Regler R32122 auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) 300-350mV_{eff} einstellen.
4. PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 38,9MHz (PIP/Signalbaustein)	Sendersignal mit genormtem Kanalaraster, Band 1 (B/G) einspeisen. Gerät auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein. PIP-Bild einblenden. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Genaue Betriebsspannung UB ermitteln. Halbe Betriebsspannung UB/2 mit F32085 auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) einstellen.
PLL-Demodulatorkreis für Bildträger 33,4MHz (PIP/Signalbaustein)	Sendersignal mit genormtem Kanalaraster, Band 1 (L') einspeisen. Gerät auf Sender abstimmen, Feintuning muss "00" sein. PIP-Bild einblenden. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Genaue Betriebsspannung UB ermitteln. Halbe Betriebsspannung UB/2 mit R32334 auf dem PIP/Signalbaustein (29504 212 0400) einstellen.
5. Farbdeckung	Das Menü "Farbdeckung" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) aufrufen.	Eventuelle Laufzeitunterschiede zwischen Y und Chroma optimieren. Die Programme 1...199 werden dabei gleichzeitig optimiert.
6. Rauschreduktion programmplatzbezogen Programme 1...199	Das Menü "Rauschreduktion" über "EASY DIALOG" → "Einstellungen" → "Bild" (Zur Seite 2) aufrufen. Das Menü "RauschreduktionP.1...199" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" aufrufen	Die Rauschreduktion ("aus", "gering", "automatisch", "stark") programmplatzbezogen einstellen. Die Rauschreduktion für die Programme 1...199 gleichzeitig auf ("manuell", "aus", "gering", "automatisch") stellen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
7. Bildschärfe	Das Menü "Bildschärfe P. 1...199" über "EASY DIALOG" → "Installation" → "Sonderfunktionen" (Zur Seite 2) aufrufen.	Bild auf beste Schärfe ("manuell" oder "0...3") einstellen. Die Programme 1...199 werden dabei gleichzeitig eingestellt.
8. Weißwert	Grautreppe mit Burst einspeisen. Weißbalance: Mittenstellung. Kontrast: Maximum. Farbkontrast: Mittelwert. Bildschirmhelligkeit: Mittelwert. Das Menü "Weißabgleich" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Bildeinstellungen" aufrufen.	Die Werte für rot , grün und blau so einstellen, dass das Bild unbunt wird.
9. Bildröhrentyp	Das Menü "Bildröhrentyp" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.	Bildröhrentyp (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor) einstellen. (Diese Einstellung geht auf den Spitzenstrahlstrom ein).
10. PIP-Position	Senderbild einspeisen. Fernbedientaste "PIP" gedrückt halten und mit dem Netzschalter einschalten.	Die vertikale und horizontale PIP-Position so einstellen, dass das Kleinbild nicht vom Bildrand begrenzt wird.
11. Bildgeometrie	Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" aufrufen. Geometrietestbild einspeisen. Achtung: Der Abgleich "Horiz. Pos." beeinflusst die Zeilenphase. Vor dieser Einstellung die Bildbreite auf Minimum stellen und evtl. die Rasterlage mit dem Stecker "H-Shift" korrigieren. Reset: Das Feld "Reset" enthält: - entweder die optimalen Bildgeometriedaten des Gerätes aus der Fertigung. - oder einen mittleren Datensatz aus dem ROM, wenn das Gerät mit dem Notdatensatz gestartet wurde. Nach einem Fehlabbgleich können Sie diese Grundwerte jederzeit wieder laden: Das Menü "Reset" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → Bildschirmgeometrie aufrufen.	Nacheinander über die Menüführung die Geometriewerte der Vertikal- danach die Einstellung der Horizontalablenkung vornehmen. Erst danach Bildinhalt mittig ins Raster stellen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen. Speichern: Der eingestellte Wert wird durch Drücken der "gelben" Taste gespeichert. Die Bildgeometrie stellt sich nach jedem Einschalten auf den zuletzt abgespeicherten Wert ein.
Bildgeometrie VGA	Gerät in Programmstellung "AV5" schalten und Geometriebild über die VGA-Buchse einspeisen. Das Menü "Reset" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → Bildschirmgeometrie aufrufen.	Über die Menüführung Geometrie überprüfen und gegebenenfalls abgleichen.
12. Zeilenschärfe (Geräte ohne Fokus-Block)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler FOC auf der Bildrohrplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.
Zeilenschärfe (Geräte mit Fokussierungsplatte)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler FOC auf der Bildrohrplatte die horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen. Dann mit Schärferegler auf der Fokussierungsplatte die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.
Zeilenschärfe (Geräte mit Fokus-Block)	Konvergenztestbild einspeisen. Bildformat bei 16:9-Geräten auf 16:9 stellen. Kontrast: Maximum. Helligkeit so einstellen, dass sich der schwarze Testbildhintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Schärferegler FOCUS 1 auf dem Fokus-Block die horizontalen Linien in Bildmitte auf kleinste vertikale Breite einstellen. Die obere Randschärfe darf nicht schlechter als die Mittenschärfe erscheinen, gegebenenfalls mitteln. Dann mit Fokusregler FOCUS 2 auf dem Fokus-Block die vertikalen Linien ca. 5cm vom rechten und linken Bildrand auf kleinste horizontale Breite einstellen.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
13. Schirmgitterspannung U_{sg}	Schwarzbild einspeisen. Bildschirmhelligkeit so einstellen, dass die Graufäche gerade dunkel wird. Gerät auf AV-Betrieb schalten. Hochohmiges Voltmeter: Testpunkt R, G, B (Bildrohrplatte). Testpunkt mit höchstem Spannungswert ermitteln.	Geräte ohne Fokus-Block: Mit dem Einstellregler SG (rechter Einsteller der Reglereinheit) auf der Bildrohrplatte 162,5V±2,5V abgleichen. Geräte mit Fokus-Block: Mit dem Regler "SCREEN" (unterer Regler auf Fokus-Block) 162,5V±2,5V abgleichen.
14. Abgleich der Brückenspule L53574	Die Brückenspule L53574 wird in der Fertigung abgeglichen und sollte nicht verdreht werden. Das Menü "Bildschirmgeometrie" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" aufrufen. Die Bildbreite (Width) auf Minimum stellen. Oszilloskop Kanal 1: Kollektor T53501. Oszilloskop Kanal 2: Kathode D53572.	Gleiche Impulsbreite der Oszillogramme kontrollieren und gegebenenfalls mit Spule L53574 abgleichen. Bildbreite wieder nach Testbild einstellen.
15. ZF-Typ	Das Menü "ZF-Typ" über "EASY DIALOG" → "Installation" (Zur Seite 2) → "Servicemenü für Händler" → "8500" → "Sonderfunktionen" aufrufen.	Auf im Gerät eingebauten ZF-Typ einstellen. Inland, Multi 8 oder Multi 9.

GB Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be re-adjusted in the case of repairs.

Call up the service menu: Button "i" (EASY DIALOG)
 Call up the dialogue line: Buttons "P+" or "P-" → "OK"
 Change setting in the dialogue line: Buttons "L+" or "L-" → "OK"
 Back to previous menu: "blue" button
 Exit menu: Button "i"
 Service menu for the dealer (code no.): "8500"

Measuring Instruments: 100MHz oscilloscope with 10:1 test probe, digital voltmeter, colour test pattern generator

Checks and adjustments after replacement or repair of:

- **Chassis:** alignment 1
- **Signal module:** alignment 2
- **CIC31010** (signal module): alignment 2, 15
- **PIP/signal module:** alignment 3, 4
- **CIC80230** (feature module): alignment 5...11
- **Horizontal deflection:** alignment 12, 13, (14)





















Alignment	Preparations	Alignment procedure
1. +A voltage +M voltage	It is absolutely necessary to check and re-adjust these voltages if necessary after every repair and before every alignment. Digital voltmeter: D61516 / cathode Brightness: Minimum Call up the "Copy path" menu via "EASY DIALOG" → "Settings" → "Copy". Digital voltmeter: D61524 / cathode	Use the R61508 control to adjust the value according to the table (page 3-15). Set the copy path to "on", press the "Standby" button (the high voltage is switched off). The operating LED lights "orange". Use the R61572 control to adjust 17.2V .
2. Tuner AGC (signal module)	Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 or 11 and to tuner ground. Feed in a test pattern (sound carrier switched off) via the aerial, 70...80dB μ V. Call up the "AGC setting" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500" → "Special functions".	Set the AGC to 300-350mV_{pp} .
3. Tuner AGC/PIP (PIP/signal module)	Connect the 100MHz oscilloscope to the tuner contact 10 or 11 and to tuner ground. Feed in a test pattern (with sound carrier switched off) via the aerial, 70...80dB μ V. Display a PIP picture.	Use the RV R32122 control to set 300-350mV_{pp} on the PIP/signal module.
4. PLL demodulator circuit for 38.9MHz picture carrier (PIP/signal module)	Feed in a transmitter signal with standard channel spacing, Band 1 (B/G). Tune the set to a transmitter with "00" finetuning. Display a PIP picture. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Determine the exact operating voltage UB . Set half the operating voltage UB/2 with F32085 on the PIP/signal module (29504 212 0400).
PLL demodulator circuit for 33.4MHz picture carrier (PIP/signal module)	Feed in a transmitter signal with standard channel spacing, Band 1 (L). Tune the set to a transmitter with "00" finetuning. Display a PIP picture. Voltmeter: IC32110-22. Voltmeter: IC32110-11.	Determine the exact operating voltage UB . Adjust half the operating voltage UB/2 with R32334 on the PIP/signal module (29504 212 0400).
5. Colour match	Call up the "Colour match" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions" (to page 2).	Optimize existing run time differences between the Y and chroma signals. The channel positions 1...199 are optimized at the same time .
6. Channel position-related noise reduction Programme positions 1...199	Call up the "Noise reduction" menu via "EASY DIALOG" → "Settings" → "Picture" (to page 2). Call up the "Noise reduction P. 1...199" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions".	Set the noise reduction ("off", "low", "automatic", "high") for every channel position . Set the noise reduction ("manual", "off", "low", "automatic") for the channel positions 1...199 at the same time .


Alignment	Preparations	Alignment procedure
7. Picture sharpness	Call up the "Picture sharpness P. 1...199" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" → "Special functions" (to page 2).	Adjust picture for best sharpness ("manual" or "0...3"). The channel positions 1...199 are adjusted at the same time .
8. White level	Feed in a grey scale test pattern with burst. White balance: Central position. Contrast: Maximum. Colour contrast: Mean value. Screen brightness: Mean value. Call up the "White level alignment" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500" → "Picture settings".	Adjust the values for red, green and blue so that the picture becomes achromatic.
9. Picture tube type	Call up the "Picture tube type" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2 / option) → "Dealer service menu" → "8500" → "Special functions".	Set the picture type (T=Toshiba, P=Philips, V=Videocolor). (This effects the peak beam current).
10. PIP position	Feed in a transmitter picture. Press and hold down the "PIP" button while switching on with the mains switch.	Adjust the vertical and horizontal PIP position so that the small picture is not confined by the picture borders.
11. Screen geometry	Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500". Feed in a geometry test pattern. Attention: The "Horiz. Pos." alignment influences the horizontal phase. Prior to carrying out this adjustment, set the picture width to minimum and correct the lock-in position if necessary using the "H-Shift" plug. Reset: The "Reset" field contains: - either the optimum picture geometry data set at the factory, - or an average data record from the ROM if the set has been started with the emergency data record. After an incorrect alignment you may reload this basic data at any time: Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500" → "Screen geometry".	With the help of the user guide adjust the geometry values first for the vertical deflection and then for the horizontal deflection. Only when this is done position the picture contents into the centre of the screen. Re-adjust the picture width according to the test pattern. Saving: The set value is saved by pressing the "yellow" button. The picture geometry adjusts itself to the last saved value when switching the TV set on again.
Screen geometry VGA	Switch the set to channel position "AV5" and feed in a geometry test pattern via the VGA socket. Call up the "Reset" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500" → "Screen geometry".	Check the geometry via the menu guide and correct it if necessary.
12. Picture sharpness (TV sets without focus block)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the FOC control on the picture tube panel to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for minimum horizontal width.
Line sharpness (TV sets with focus board)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the FOC control on the picture tube panel to adjust the horizontal lines in the picture centre for minimum vertical width. When this is done, use the focus control on the focus board to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for minimum horizontal width.
Line sharpness (TV sets with focus block)	Feed in a convergence test pattern. On 16:9 units, set the picture format to 16:9. Contrast: Maximum. Set the brightness so that the black test pattern background just brightens.	Use the FOCUS 1 control on the focus block to adjust the horizontal lines in the picture centre for minimum vertical width. The upper border sharpness must not be worse than the centre sharpness - set to average value if necessary. When this is done, use the FOCUS 2 control on the focus block to adjust the vertical lines about 5 cm to the right and left picture border for minimum horizontal width. Units without focus block:

Alignment	Preparations	Alignment procedure
13. Screen grid voltage U_{sg}	Feed in a black raster. Adjust the picture screen brightness so the the grey area just darkens. Switch the unit to AV mode. High-impedance voltmeter: Test point R, G, B (picture tube plate). Determine the test point with the highest voltage level.	Use the SG control (right control on the regulating section) on the picture tube panel to adjust 162.5V$\pm$2.5V. Units with focus block: Use the "SCREEN" (bottom control on the focus block) to adjust 162.5V$\pm$2.5V.
14. Adjustment of the bridge coil L53574	The bridge coil L53574 is adjusted during production and should not be re-adjusted any more. Call up the "Screen geometry" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2) → "Dealer service menu" → "8500". Set the picture width to minimum. Oscilloscope channel 1: collector T53501. Oscilloscope channel 2: cathode D53572.	Check for equal impulse width of the oscillograms and correct if necessary using the coil L53574. Re-adjust the picture width according to the test pattern.
15. IF-Type	Call up the "IF-Type" menu via "EASY DIALOG" → "Installation" (to page 2 / option) → "Dealer service menu" → "8500" → "Special functions".	Ajust to IF Type built into the set. Inland, Multi 8, Multi 9.


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis

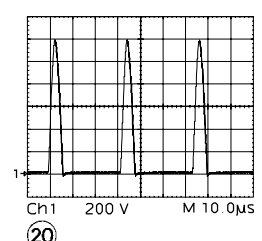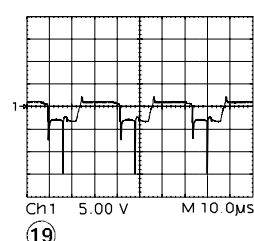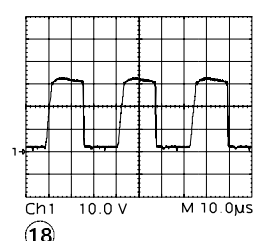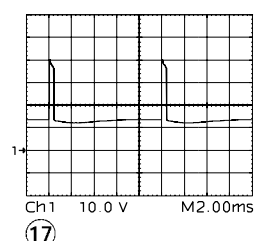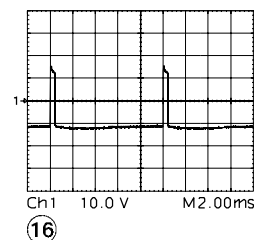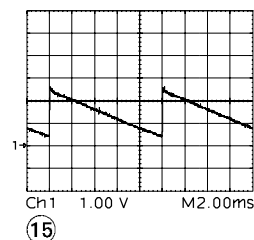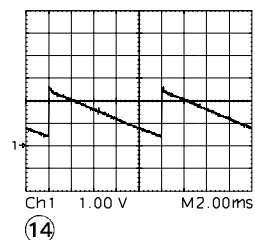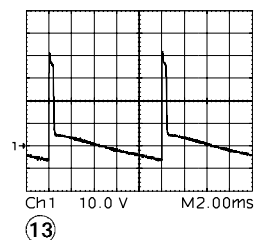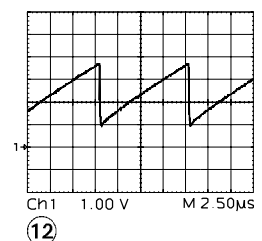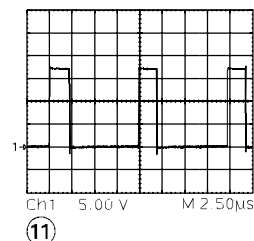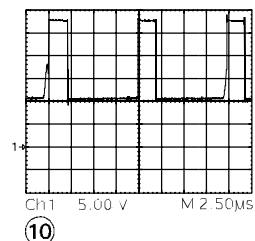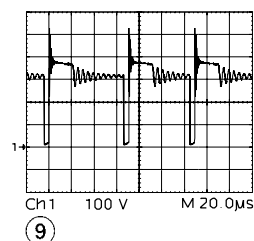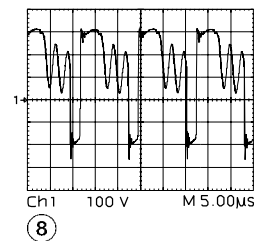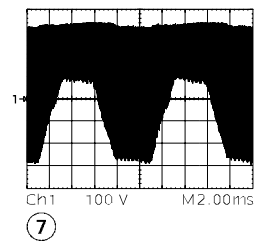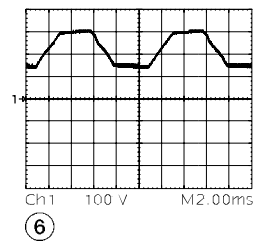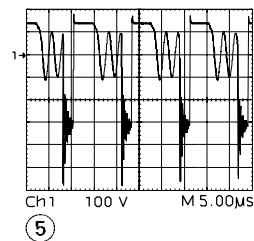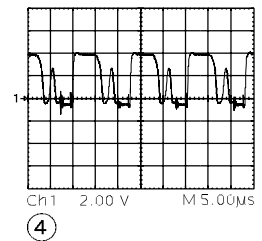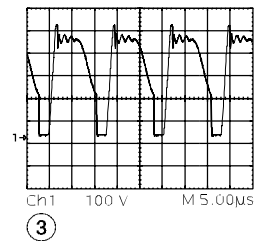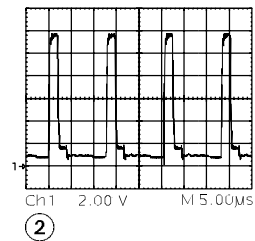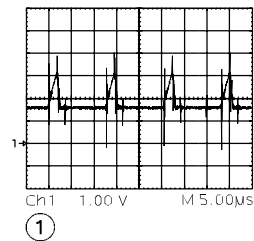


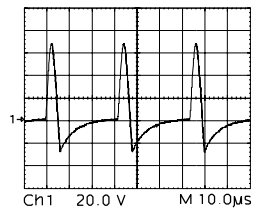


21

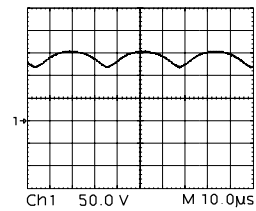


22

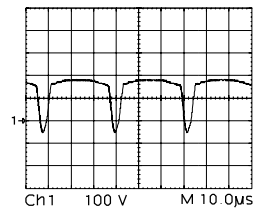


23

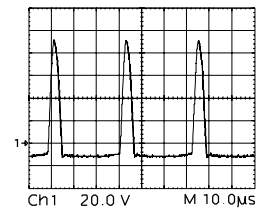

24

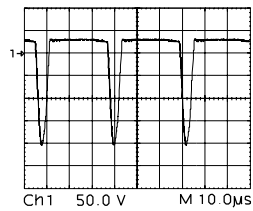


25

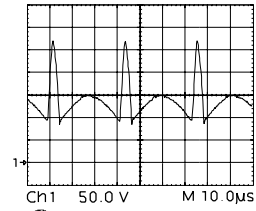


26

Zeile/Line

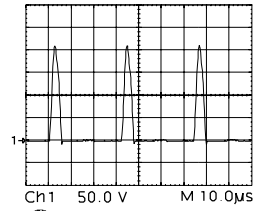


27

Zeile/Line

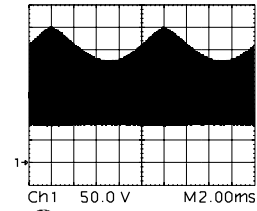


28

Bild/Picture

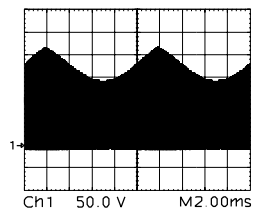


29


Bild/Picture

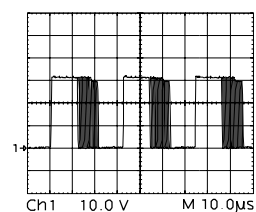


30

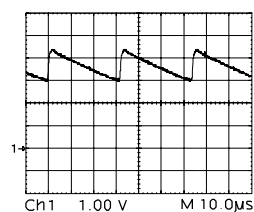


31

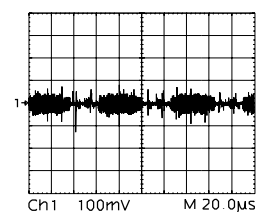


32

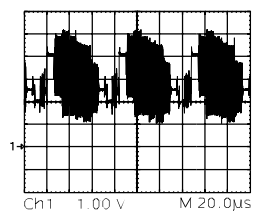


33

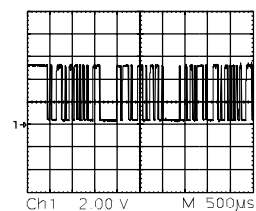


34

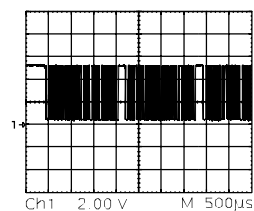


35

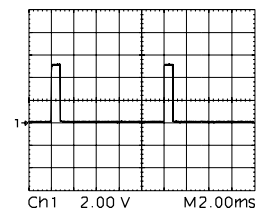


36

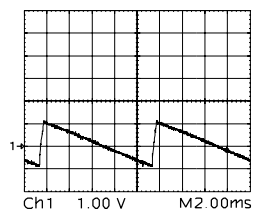


37

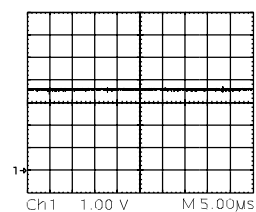


38

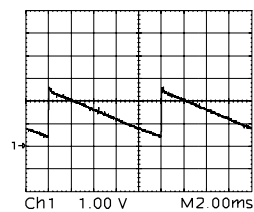


39

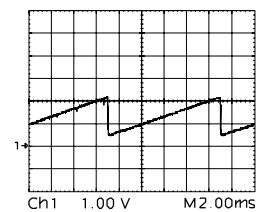


40

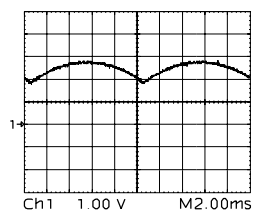


41

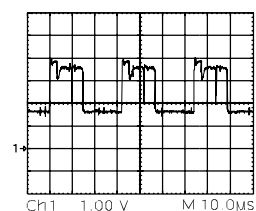

42

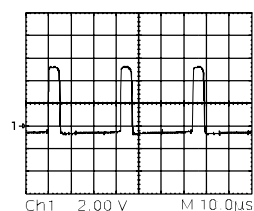


43

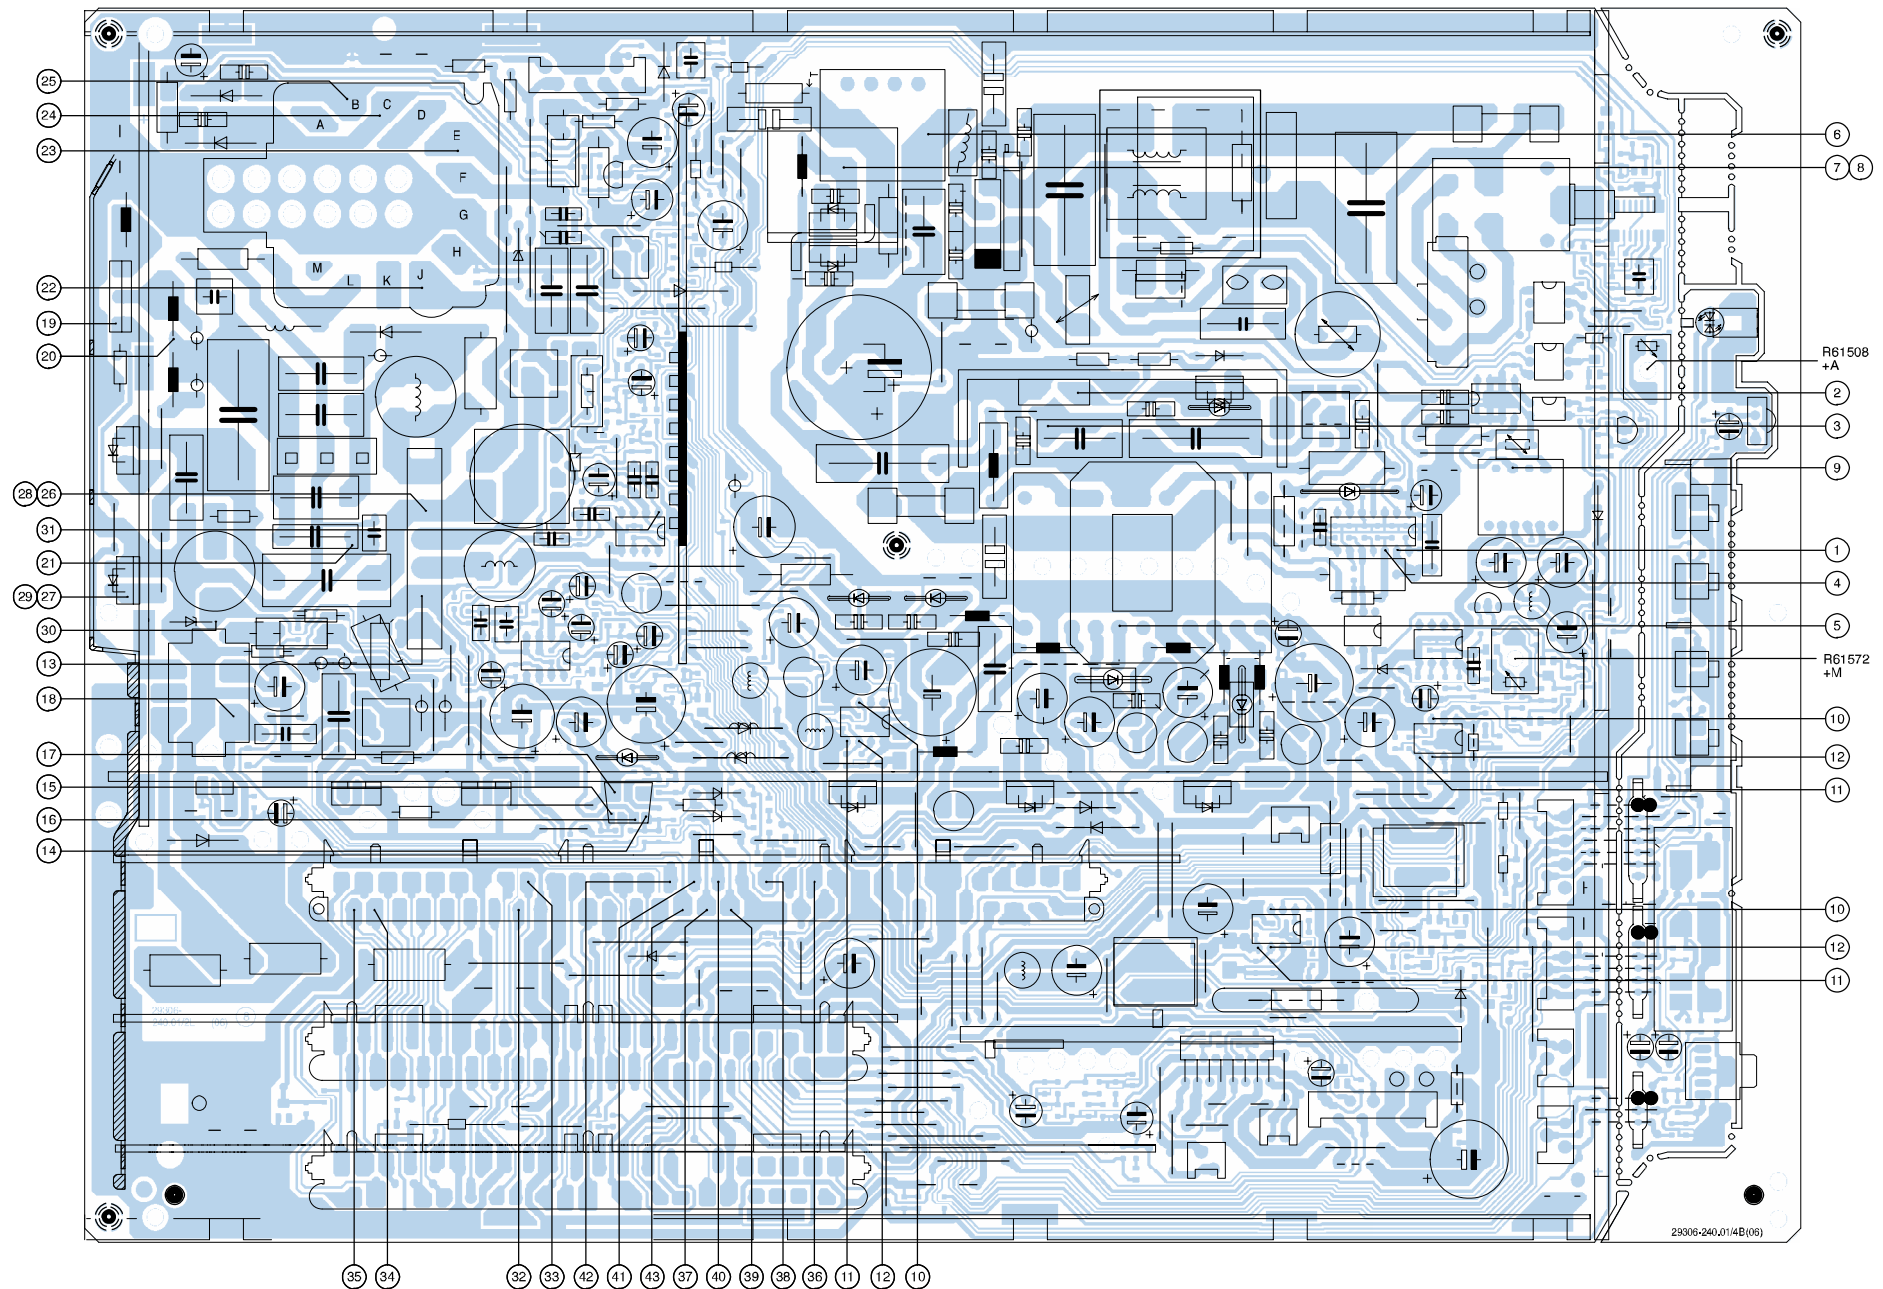Messpunkte (Chassis) / Testpoints (Chassis)**Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View**

Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

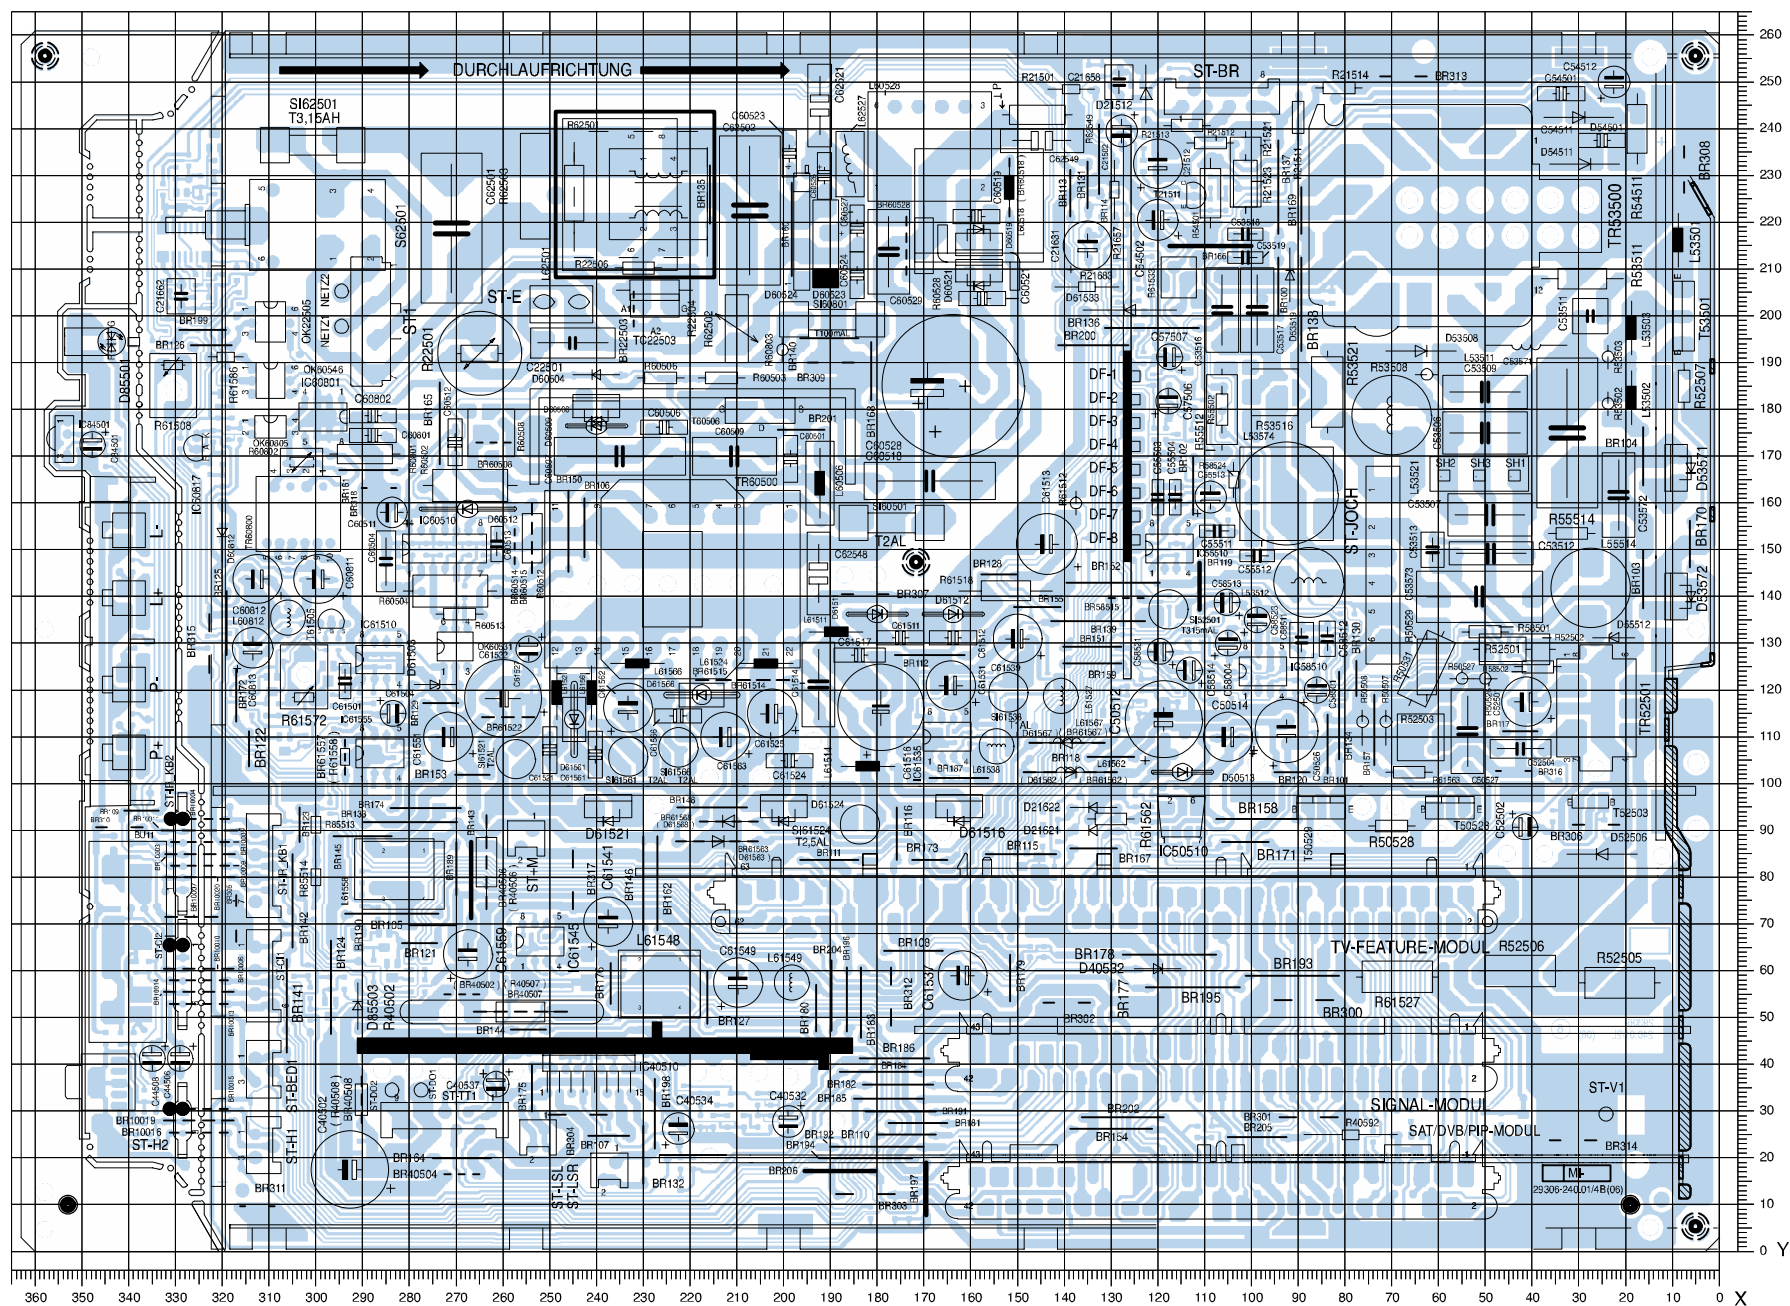

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BR100	94	206	BR184	179	38	C21662	329	204	C61525	202	115	L53501	9	216	R58501	50	133
BR101	84	108	BR185	177	33				C61527	254	129	L53502	19	183	R58502	39	125
BR102	113	164	BR186	176	41	C22501	245	194	C61531	164	121	L53503	19	188	R58524	104	165
BR103	16	144	BR187	163	101	C40502	292	18	C61537	161	59	L53511	41	194	R60502	267	164
BR104	16	170	BR189	270	82	C40532	199	28	C61539	150	131	L53512	88	143			
						C40534	223	26	C61541	238	70				R60503	213	187
BR105	275	70	BR190	284	72	C40537	261	36							R60504	271	141
BR106	242	155	BR191	175	30				C61549	210	57	L53521	70	179	R60506	226	187
BR107	237	25	BR192	180	23	C44506	329	41	C61551	271	110	L53574	93	162	R60508	263	175
BR108	172	64	BR193	91	59	C44508	335	41	C61559	267	63	L55514	28	142	R60512	254	152
BR109	337	94	BR194	183	20	C50512	119	113	C61561	240	106	L60506	192	164			
						C50514	105	110	C61562	233	116	L60518	152	228	R60513	269	136
						C50526	93	111							R60528	170	215
BR110	174	25	BR195	113	57				C61563	212	110	L60528	169	236	R60801	290	170
BR111	190	84	BR196	186	54	C50527	54	111	C61566	222	115	L60812	306	135	R60802	303	169
BR112	169	127	BR197	169	13	C52501	41	117	C61568	222	115	L61511	189	133	R60803	200	193
BR113	139	226	BR198	228	30	C52502	42	91	C62501	271	219	L61514	182	104			
BR114	133	233	BR199	324	197	C52504	43	108	C62502	207	223	L61521	249	119	R61508	331	185
						C53506	50	175	C62521	192	245				R61512	138	160
BR115	149	85	BR200	134	194	C53507	49	158	C62548	192	145	L61524	204	126	R61518	152	141
BR116	176	89	BR201	196	176	C53509	50	184	C62549	145	238	L61538	155	108	R61527	98	59
BR117	43	111	BR202	127	29	C53511	28	200	C84501	347	173	L61548	227	57	R61533	116	208
BR118	130	106	BR204	190	55	C53512	49	149				L61549	198	58			
BR119	111	142	BR205	99	25	C53513	61	150	D21512	123	247				R61558	294	106
						C53516	106	201	D21621	134	90	L61558	281	80	R61562	130	93
BR120	91	102	BR206	188	17	C53517	99	201	D21622	134	95	L61561	241	119	R61563	66	102
BR121	278	66	BR300	89	54	C53518	101	217	D40532	120	61	L61562	139	102	R61572	303	123
BR122	314	108	BR301	88	29	C53519	101	213	D50513	115	102	L61566	231	126	R61586	319	191
BR123	303	91	BR302	140	53	C53571	33	175				L61567	139	109			
BR124	297	57	BR303	183	12				D52506	25	85				R62501	245	226
						C53572	22	162	D53508	84	192	L62501	232	226	R62502	210	197
BR125	319	134	BR304	244	29	C53573	51	140	D53519	92	209	L62527	186	233	R62503	253	228
BR126	322	194	BR305	317	71	C54501	34	247	D53571	8	167				R62549	146	243
BR127	216	54	BR306	26	91	C54502	120	221	D53572	8	140	MECH01	158	220	R65513	300	91
BR128	154	145	BR307	183	141	C54511	25	238							R85514	300	80
BR129	273	117	BR308	8	231	C54512	23	250	D54501	30	242	NETZ01	294	198			
						C54513	120	161	D54511	29	233	NETZ02	294	205	S01	107	15
BR130	78	123	BR309	190	190	C54514	116	161	D55512	23	131				S02	107	43
BR131	135	228	BR310	342	91	C55503	120	161	D60504	240	188	OK22505	310	199	S03	132	77
BR132	230	21	BR311	313	10	C55504	116	161	D60506	240	180	OK60531	270	129	S62501	309	219
BR133	280	92	BR312	177	54	C55511	107	154				OK60546	310	186	SH01	44	166
BR134	81	115	BR313	68	251	C55512	99	149	D60509	240	176	OK60805	310	176			
						C55513	109	161	D60512	267	159				SH02	59	166
BR135	216	226	BR314	31	24	C55514	113	124	D60519	158	216	P+	341	107	SH03	51	166
BR136	121	198	BR315	323	130	C55515	119	128	D60521	158	209	P-	341	121	SI62501	118	137
BR137	94	228	BR316	44	103	C57500	117	191	D60523	191	215				SI60501	177	156
BR138	89	203	BR317	245	80	C58004	105	130							SI60801	190	199
BR139	133	135	BR318	287	163	C58501	86	120	D60524	196	219	R21501	139	249			
						C58502	89	131	D60812	320	154	R21511	90	242	SI61521	257	105
BR140	190	195	BR10003	325	85	C58511	84	131	D61503	274	121	R21512	109	237	SI61524	184	91
BR141	306	53	BR10004	325	93	C58512	84	131	D61511	180	136	R21513	114	241	SI61538	152	119
BR142	305	75	BR10005	325	88	C58513	105	138	D61512	164	136	R21514	81	249	SI61561	233	108
BR143	267	79	BR10006	325	58	C58514	113	124							SI61566	222	108
BR144	254	48	BR10007	327	72	C58521	119	128	D61516	163	94	R21521	101	231			
						C58522	119	128	D61521	238	94	R21523	101	228	SI62501	301	237
BR145	290	89	BR10009	325	83	C60501	199	169	D61524	200	94	R21657	129	227			
BR146	290	79	BR10010	325	61	C60504	285	148	D61533	126	201	R21683	135	206	ST+M	255	88
BR148	215	95	BR10011	325	90	C60506	226	176	D61561	245	114	R22501	265	192	STBED01	311	39
BR150	246	154	BR10013	325	53	C60507	235	170				R22504	228	206	STBR	106	247
BR151	134	129	BR10014	325	56	C60509	210	170	D61562	139	102	R22506	231	210	STC101	311	59
						C60511	284	158	D61563	214	88	R40502	260	51	STC102	328	59
BR152	130	143	BR10015	325	30	C60512	270	173	D61566	217	119	R40506	263	83			
BR153	267	102	BR10016	325	25	C60513	261	151	D61567	139	109	R40507	256	51	STDO01	278	35
BR154	130	26	BR10019	325	28	C60518	169	165							STDO02	284	35
BR155	146	138	BR22503	232	201				D65501	344	194	R40508	290	33	STE	247	202
BR157	74	111				C60519	159	221	D65503	291	53	R40592	79	25	STH01	311	23
						C60521	158	204				R50507	71	113	STH02	328	28
BR158	99	93	BR40502	269	55	C60523	199	235	DF01	125	187	R50508	76	113			
BR159	134	126	BR40504	269	16	C60524	184	209	DF02	125	182	R50526	50	123	STIR_KB02	329	85
BR160	198	219	BR40506	263	83	C60526	191	230	DF03	125	177				STIR_KB01	311	83
BR161	289	167	BR40507	256	51	C60528	191	230	DF04	125	172	R50527	55	123	STJOC	72	147
BR162	227	79	BR40508	290	33	C60529	177	214	DF05	125	167	R50528	70	91	STLSL	253	24
						C60801	288	175				R50529	63	1			


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	297	95	CC50504	122	86	CD21642	149	84	CR21662	332	201				CR61556	299	106
CBR101	295	130	CC50511	125	97	CD21656	114	132	CR21666	325	198	CR55507	105	158			
CBR102	121	175	CC50513	116	101	CD21657	108	134	CR21667	323	208	CR55511	105	149	CR61557	296	111
CBR103	123	191				CD21666	317	209	CR21668	320	213	CR55516	122	150	CR61571	301	114
CBR104	128	133	CC50523	122	91				CR21672	326	208	CR57501	110	175	CR61573	308	116
			CC50524	122	97	CD40536	222	15				CR57502	113	175	CR61576	304	114
CBR105	182	9	CC50525	36	93	CD52503	25	91	CR21673	333	227				CR61577	314	116
CBR106	118	139	CC58524	121	121	CD53519	83	204	CR21676	325	224	CR57503	118	195			
CBR107	319	133	CC60501	196	169	CD55503	119	169	CR21677	325	229	CR57506	118	175	CR61578	311	111
CBR108	89	120				CD55504	113	164	CR21678	327	233	CR57507	121	195	CR61581	314	121
CBR109	290	80	CC60510	283	153				CR21679	330	231	CR57508	116	174	CR61582	317	119
			CC60514	271	150	CD57501	110	169				CR58504	91	121	CR61587	332	196
CBR110	290	75	CC60515	276	150	CD57503	115	181	CR21681	322	232				CR61589	321	180
CBR111	74	25	CC60516	283	148	CD57504	121	186	CR21682	322	228	CR58507	99	124			
CBR112	277	57	CC60532	267	150	CD57506	110	181	CR22507	317	204	CR58511	81	132	CR70504	45	129
CBR113	51	31				CD58501	81	118	CR40501	193	43	CR58512	78	135	CR83501	339	114
CBR114	277	62	CC60546	270	159				CR40521	222	35	CR58513	102	124	CR83502	339	131
			CC60803	294	178	CD58504	86	113				CR58514	105	120	CR83503	339	147
CBR115	147	135	CC60814	320	154	CD58507	86	129	CR40522	212	33				CR83504	345	169
CBR116	144	123	CC60815	322	175	CD58511	92	132	CR40523	218	28	CR58521	113	127			
			CC61502	288	118	CD58512	95	132	CR40524	203	28	CR58522	108	129	CR84501	345	174
						CD58521	111	132	CR40526	206	28	CR58524	124	121	CR84502	342	173
CC21503	109	224	CC61508	288	126	CD58522	102	133	CR40527	215	28	CR60513	264	150	CR85501	288	57
CC21506	106	224	CC61523	252	122	CD60811	306	147				CR60515	274	150	CR85502	288	61
CC21628	125	214	CC61526	258	125	CD61528	42	28	CR40528	203	33				CR85503	287	73
CC21637	124	205	CC61529	47	28	CD61538	172	105	CR40529	206	33	CR60516	279	150			
CC21652	130	119	CC61532	164	110	CD61548	242	61	CR40531	148	64	CR60531	268	141	CR85504	280	62
									CR40532	270	33	CR60546	302	187	CR85509	280	57
CC21656	116	119	CC61533	161	102	CD61558	274	91	CR40533	144	64	CR60812	320	185	CR85512	307	91
CC21659	132	253	CC61536	164	102	CD70501	35	103				CR60813	320	170			
CC21661	331	207	CC61537	170	123	CD85513	303	79	CR40534	254	44				CT21635	130	211
CC21663	326	203	CC61538	160	110				CR40536	222	19	CR60814	323	167	CT21640	124	199
CC21671	323	203	CC61542	251	66	CIC21660	328	216	CR40537	219	19	CR60816	316	175	CT21650	131	114
									CR40538	226	27	CR60817	319	175	CT21658	125	248
CC21672	320	208	CC61543	247	58	CR21502	123	237	CR40539	251	44	CR60818	329	173	CT21670	329	225
CC40503	238	25	CC61546	251	58	CR21503	109	229				CR61501	291	118			
CC40504	291	23	CC61547	259	65	CR21506	106	229	CR40541	173	9				CT21682	322	238
CC40506	247	43	CC61548	247	66	CR21626	142	89	CR40581	66	29	CR61502	297	118	CT40531	286	35
CC40507	244	43	CC61552	283	107	CR21627	142	94	CR40583	112	26	CR61503	285	118	CT40591	65	23
									CR40584	109	26	CR61504	282	118	CT44515	297	52
CC40513	236	43	CC61553	285	98	CR21631	132	220	CR44502	334	33	CR61505	323	131	CT57506	114	187
CC40514	240	43	CC61556	288	98	CR21632	122	214				CR61506	294	114			
CC40522	215	33	CC61557	296	106	CR21633	129	226	CR44503	335	24				CT58512	108	119
CC40523	218	33	CC61558	280	106	CR21636	127	221	CR44504	339	46	CR61507	335	194	CT61575	307	109
CC40526	209	28	CC61571	302	109	CR21637	129	202	CR44507	338	61	CR61509	285	126	CT61576	297	124
									CR44513	294	58	CR61513	298	130	CT61580	310	122
CC40527	212	28							CR44514	302	60	CR61516	311	116	CT61585	319	185
CC40541	176	9	CC61576	307	127	CR21638	142	81				CR61532	157	112			
CC44501	337	29	CC61587	318	180	CR21639	145	88	CR44515	301	56				CT85502	291	67
CC44502	337	33	CC84502	345	46	CR21641	125	210	CR50501	103	85	CR61536	172	114	CT85505	285	67
CC44503	338	24	CC84503	351	173	CR21651	127	113	CR50502	109	86	CR61537	170	118	CT85510	284	60
			CC85511	301	73	CR21652	124	117	CR50503	125	88	CR61538	156	123			
CC44504	342	46							CR50504	118	86	CR61542	234	62			
CC44507	336	61	CD21501	117	226	CR21653	127	118				CR61546	256	67			
CC44512	297	58	CD21502	131	245	CR21654	127	122	CR50529	81	138				CR61547	259	69
CC44513	305	58	CD21503	123	232	CR21656	135	151	CR54512	57	249				CR61548	259	55
CC44515	301	51	CD21506	95	228	CR21658	135	253	CR55503	116	168				CR61549	260	60
			CD21636	128	216	CR21659	118	252	CR55504	106	163				CR61552	277	106
CC50501	116	86							CR55506	116	150						
CC50502	112	86	CD21639	145	93												


Chassisplatte/Bedieneinheit / Chassis Board/Control Unit

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

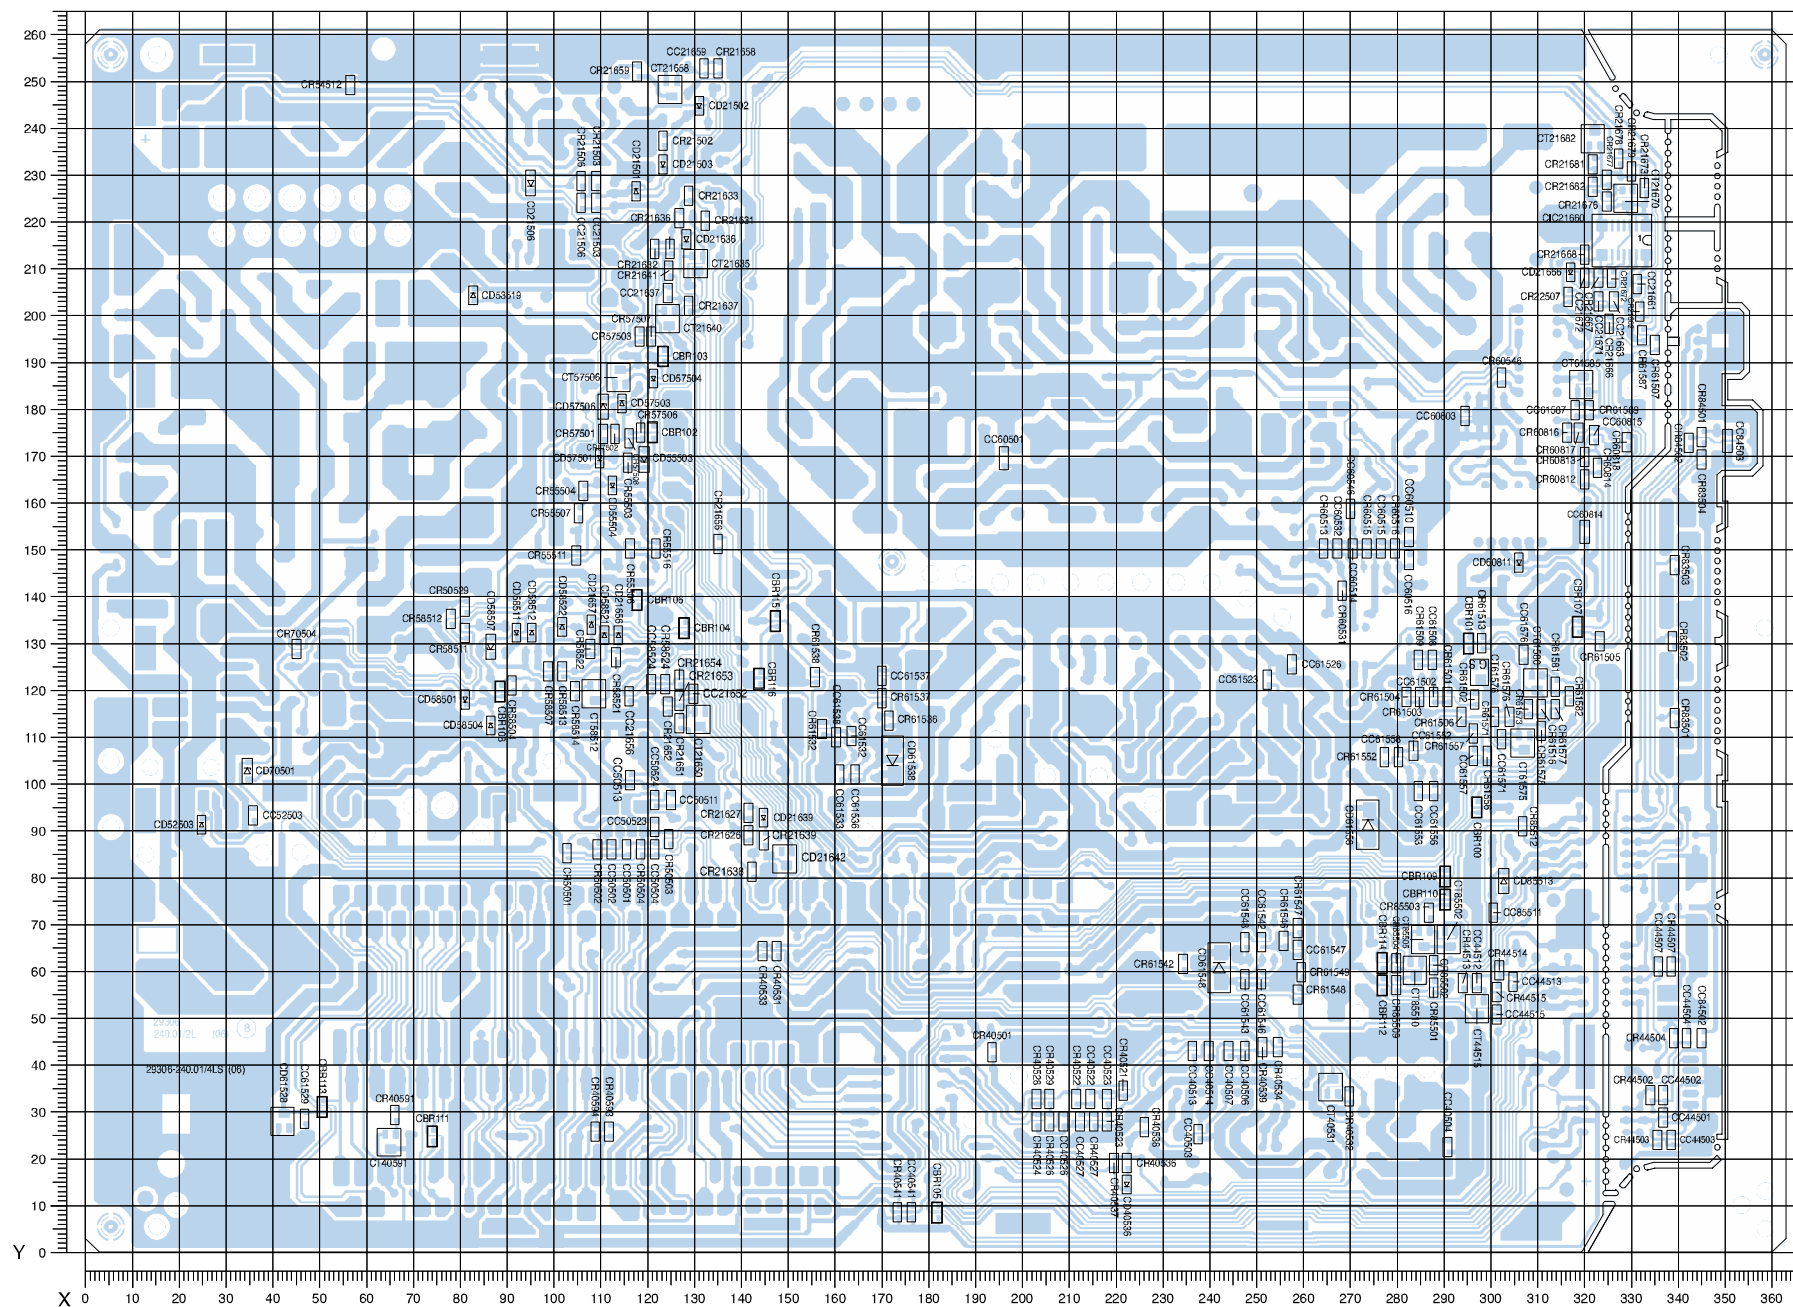


Netz-Chassis / Mains Chassis

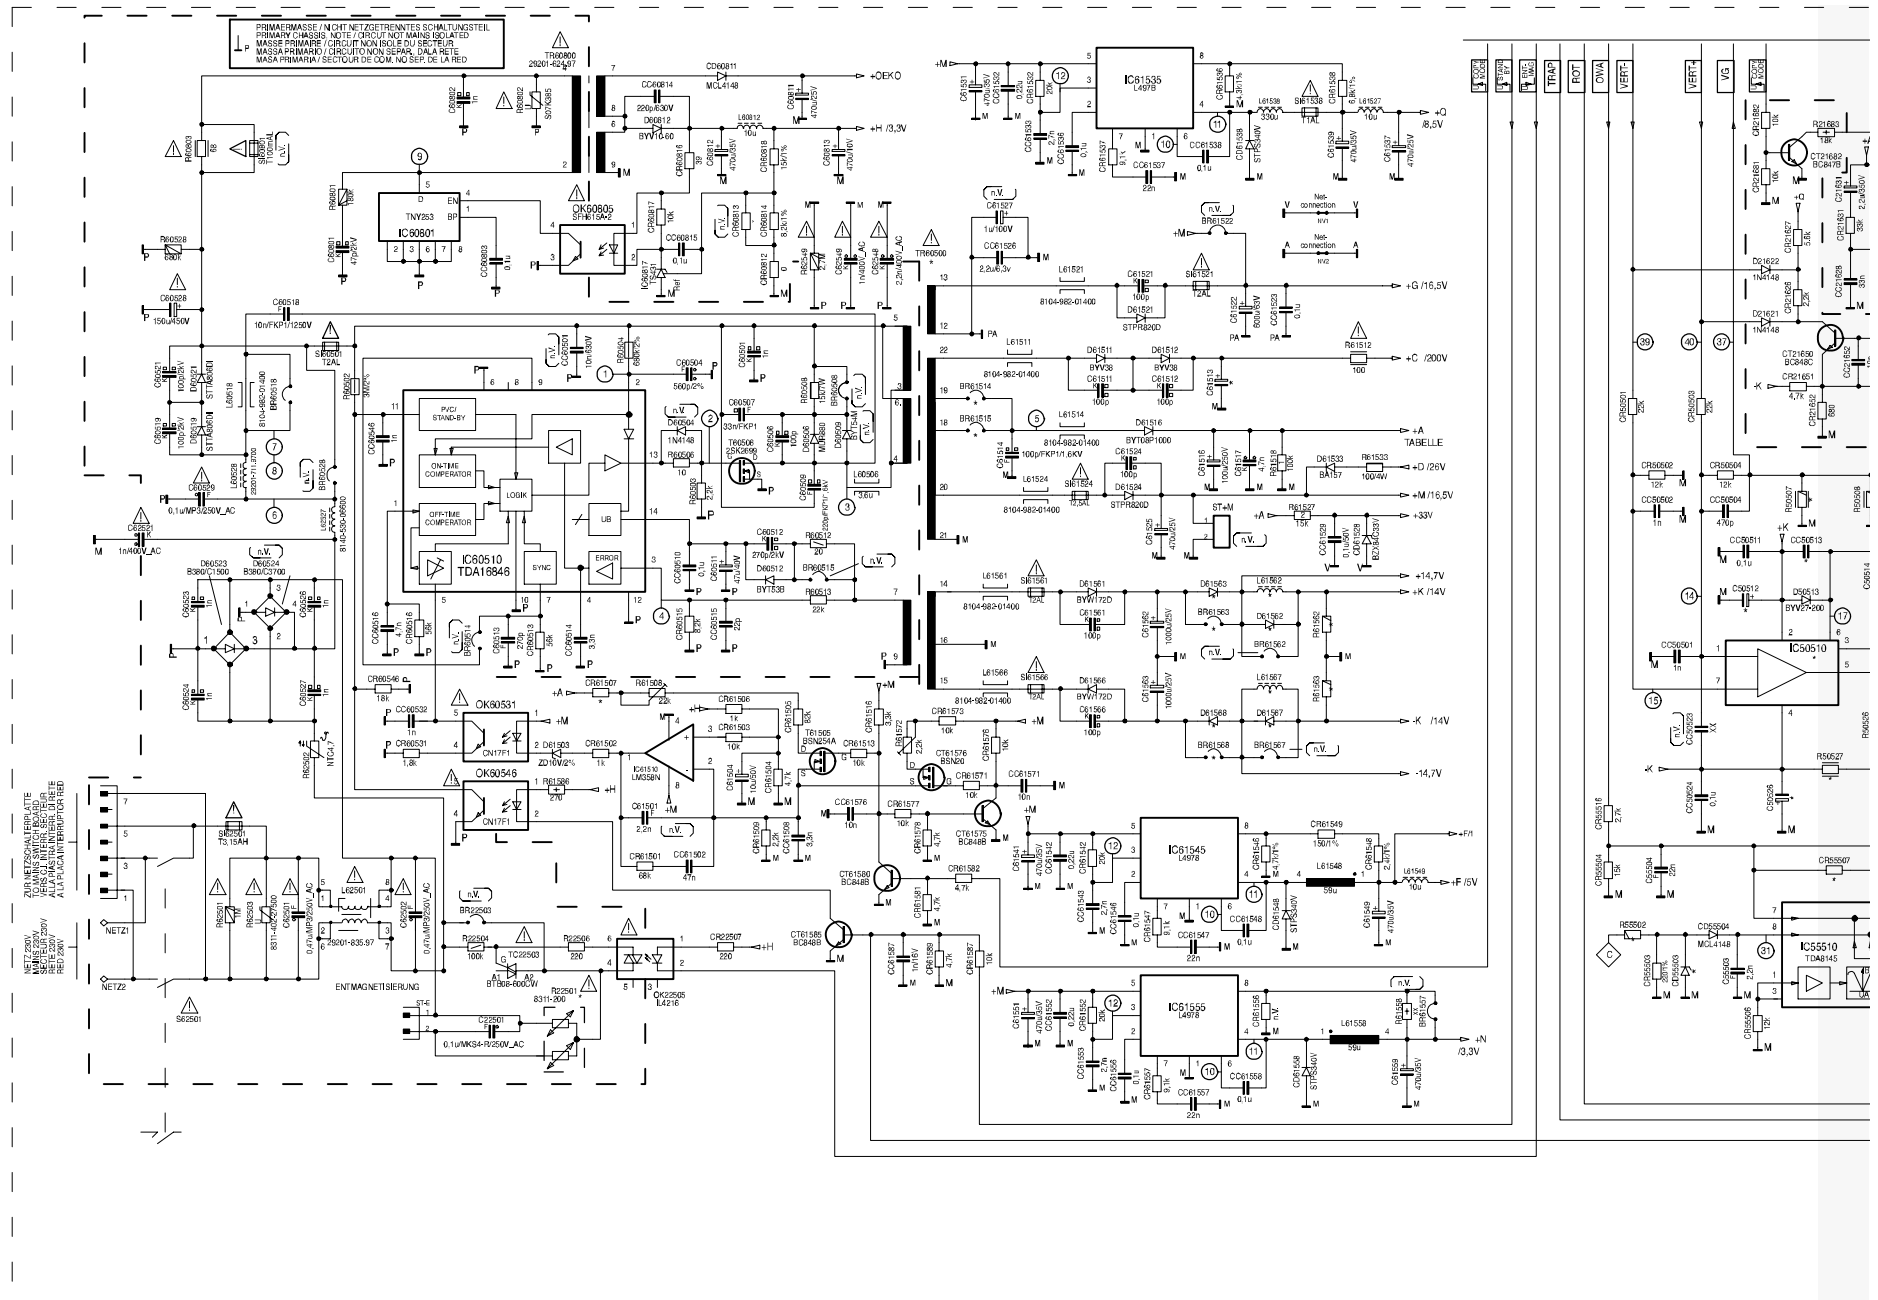

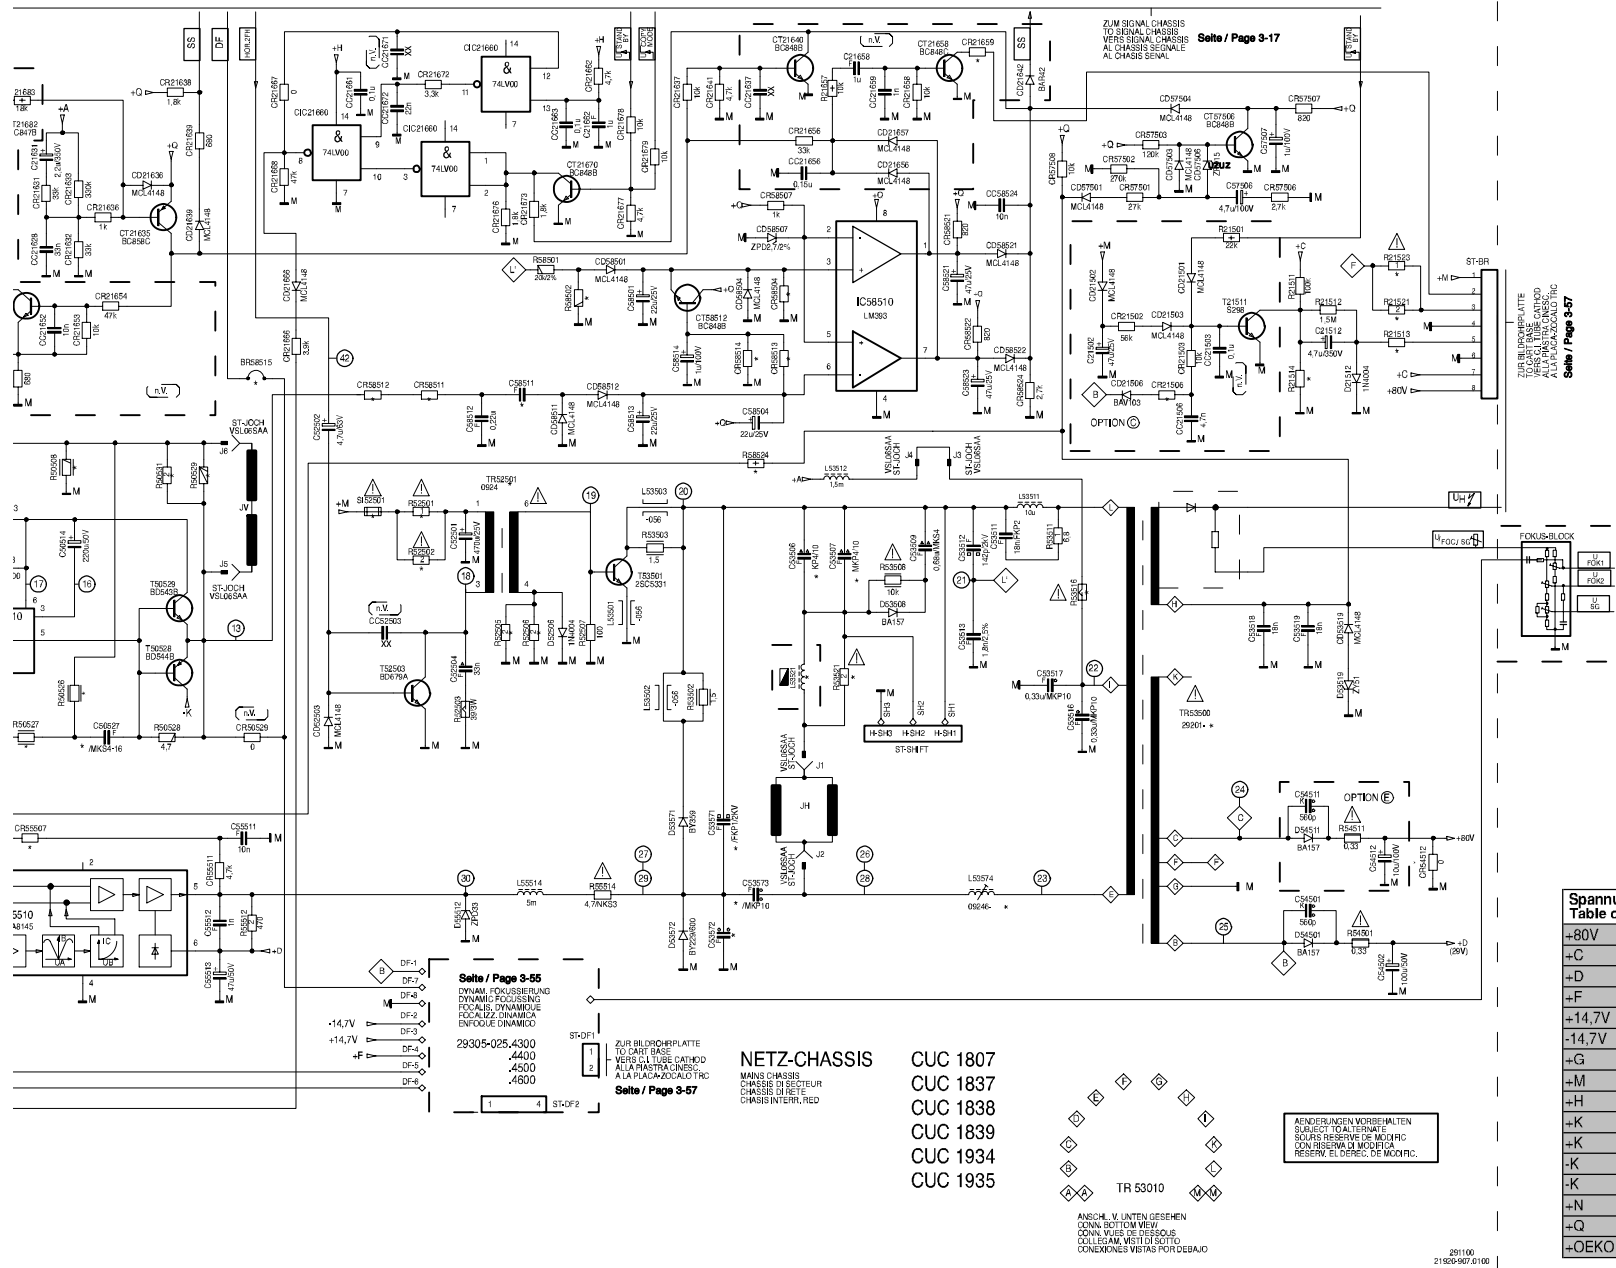


Signal-Chassis / Signal Chassis





+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.8V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.8V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V


- ➔ +OEKO/ca.12V
- ➔ +Q/+8V
- ➔ +F/+5V
- ➔ +N/3,3V
- ➔ +H/3,3V stand by

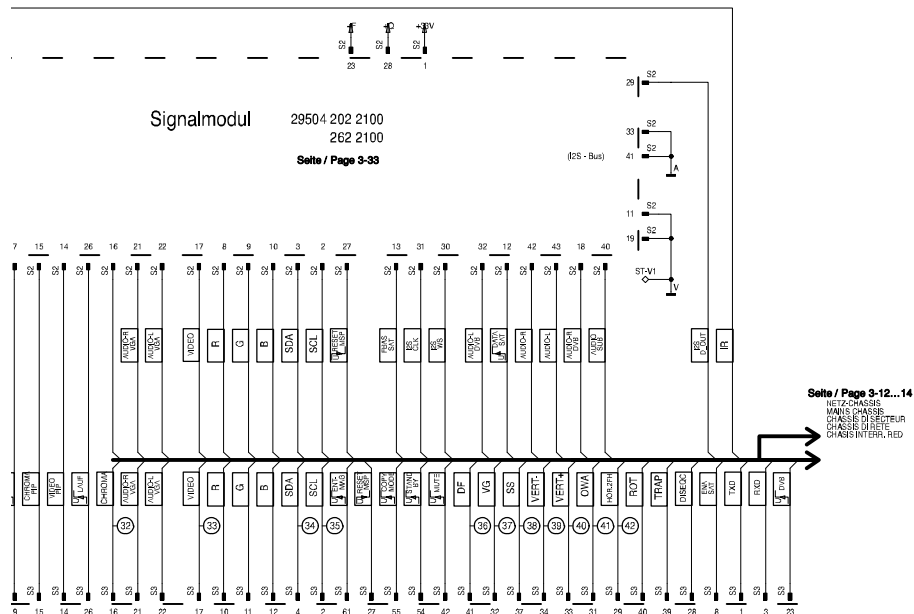


Seite / Page 3-12...14

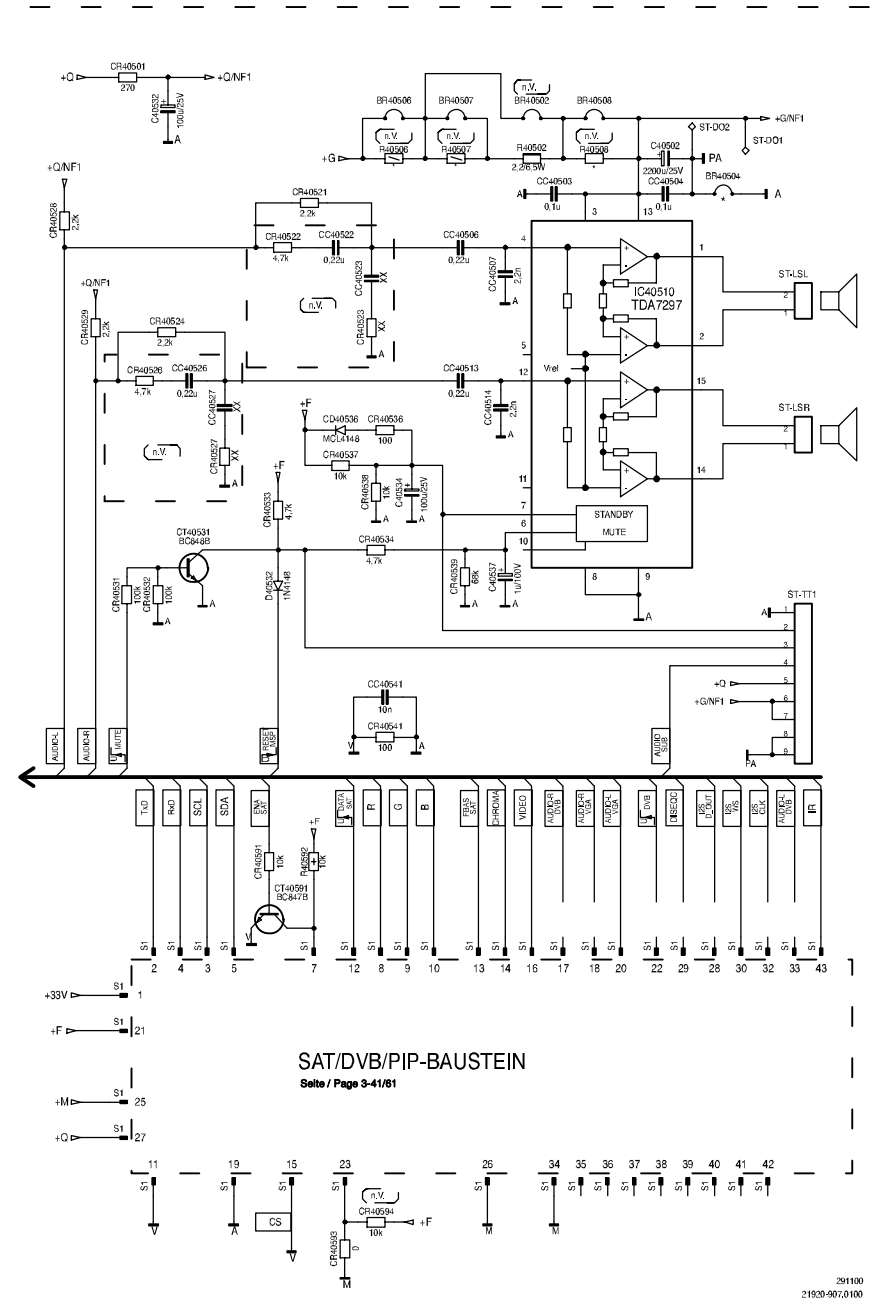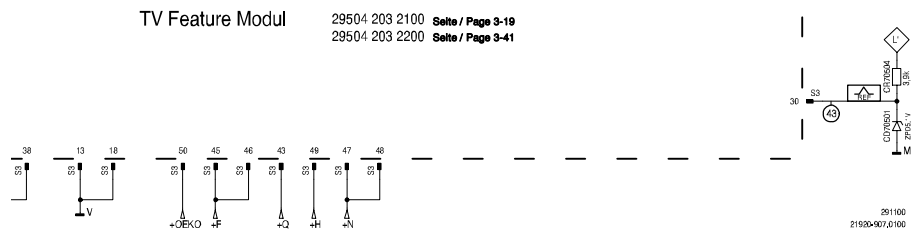


Feature-Modul / Feature Module 29504 203 2100

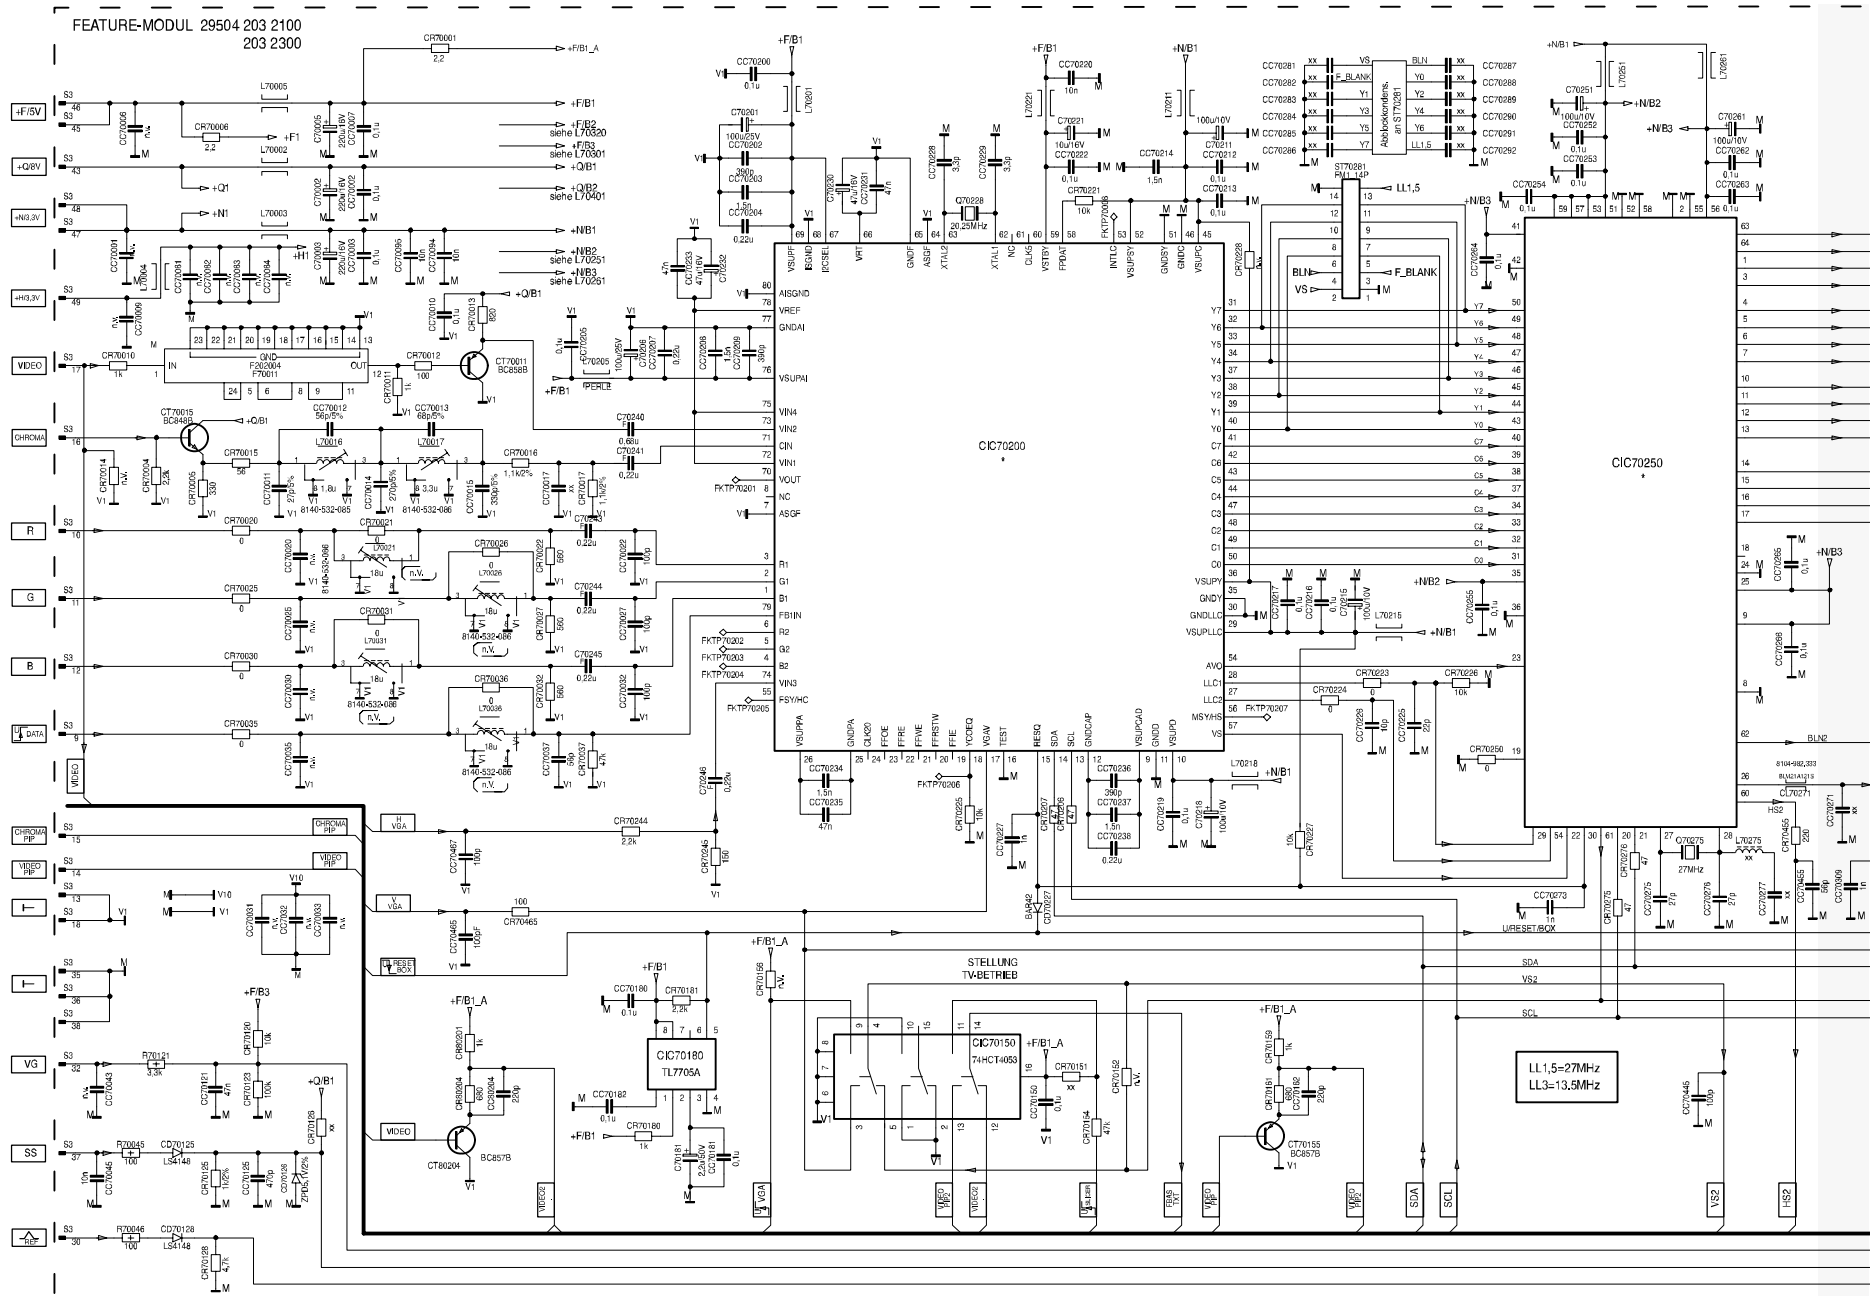




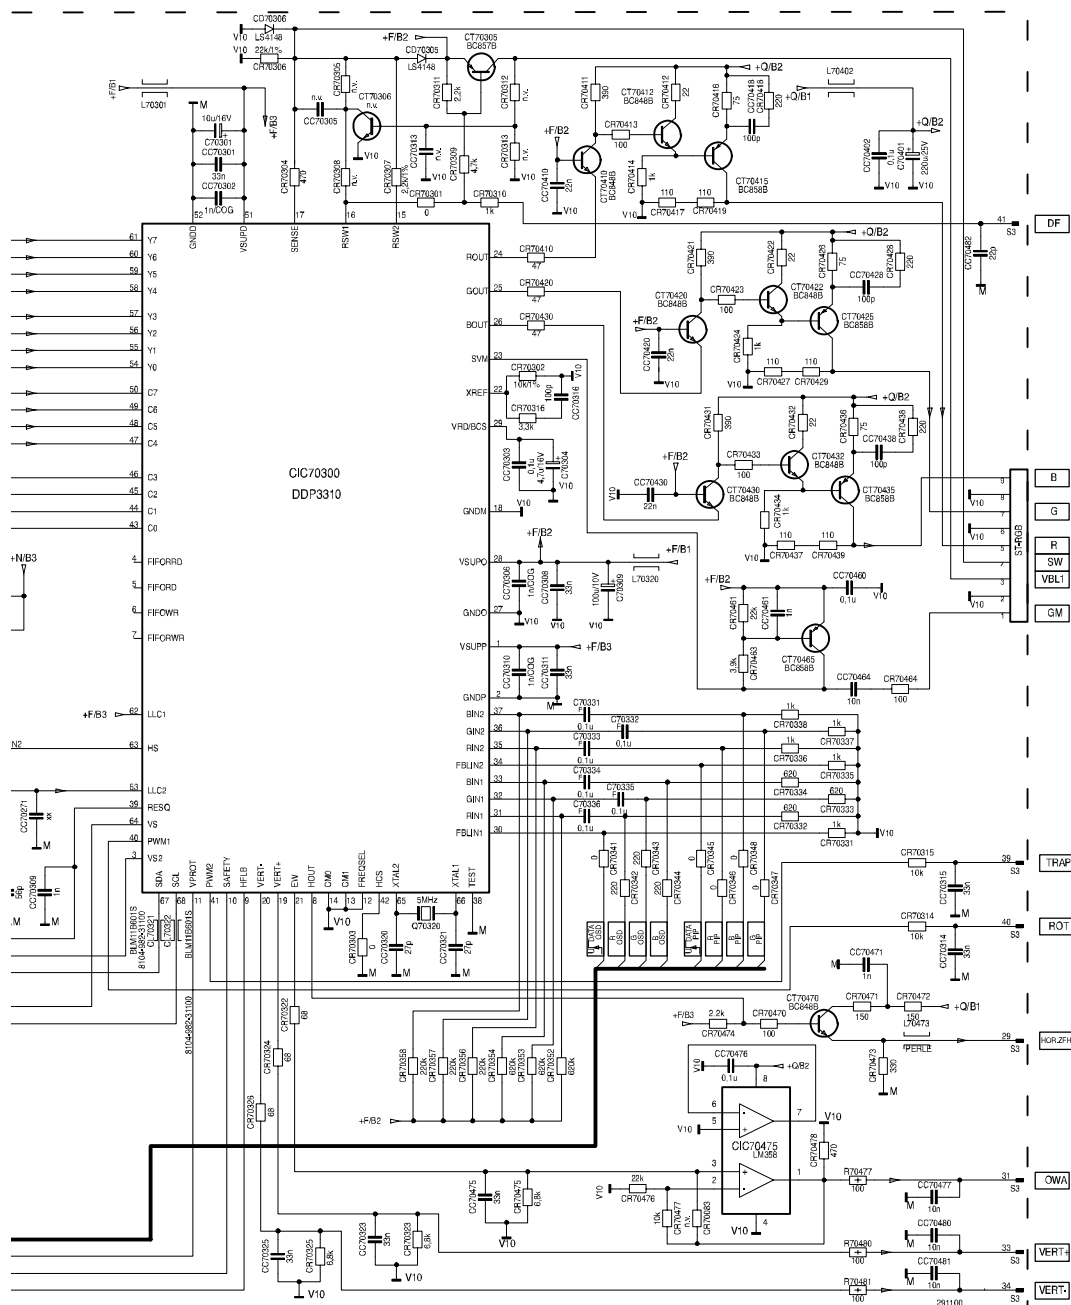



Seite / Page 5-57


FEATURE	MODUL
61	TXD
62	SCL
63	RXD
64	SDA
65	U_EURO_AY1
66	U_EURO_AY2
67	NEGALOGIC
68	ENL_SAT
69	U_DATA(FBL)
70	R
71	G
72	B
73	GND(VIDEO)
74	VIDEO_PIP
75	CHROMA_PIP
76	CHROMA
77	VIDEO
78	GND(VIDEO)
79	GND(AUDIO)
80	
81	AUDIOCH_VGA
82	AUDIOCH_VGA
83	U_DVB
84	U_RGB
85	U_DATA2
86	U_AUF
87	U_RESET_MSP
88	DSQC
89	HORL_FH
90	HORL_FH
91	OWA
92	VG
93	+VERT
94	-VERT
95	GND(ABL)
96	GND(ABL)
97	SS
98	LBEAM
99	TRAP
100	ROT
101	DF
102	U_MUTE
103	+8V(-Q)
104	
105	+5V(+F)
106	+5V(+F)
107	+3.3V(+N)
108	+3.3V(+N)
109	+3.3V(+H)
110	+3.3V(+H)
111	GND(NT)
112	GND(NT)
113	GND(NT)
114	GND(NT)
115	U_STAND_BY
116	U_COPY_MODE
117	IR
118	KB
119	LED grün
120	LED rot
121	U_IDENT
122	U_IDENT_MAG
123	POWER OFF
124	BUSBUSY



IC VON OBEN
IC TOP VIEW
IC VUES DE DESSOUS
IC VISTO DA SGPRA
IC VISTO DESDE ARRIBA

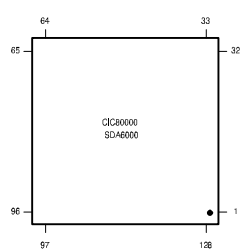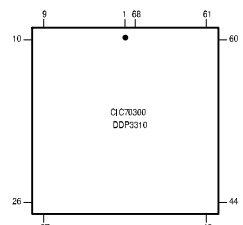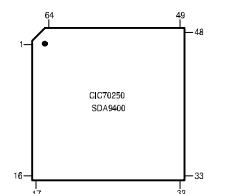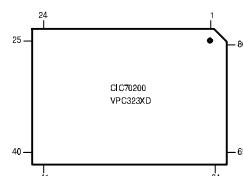

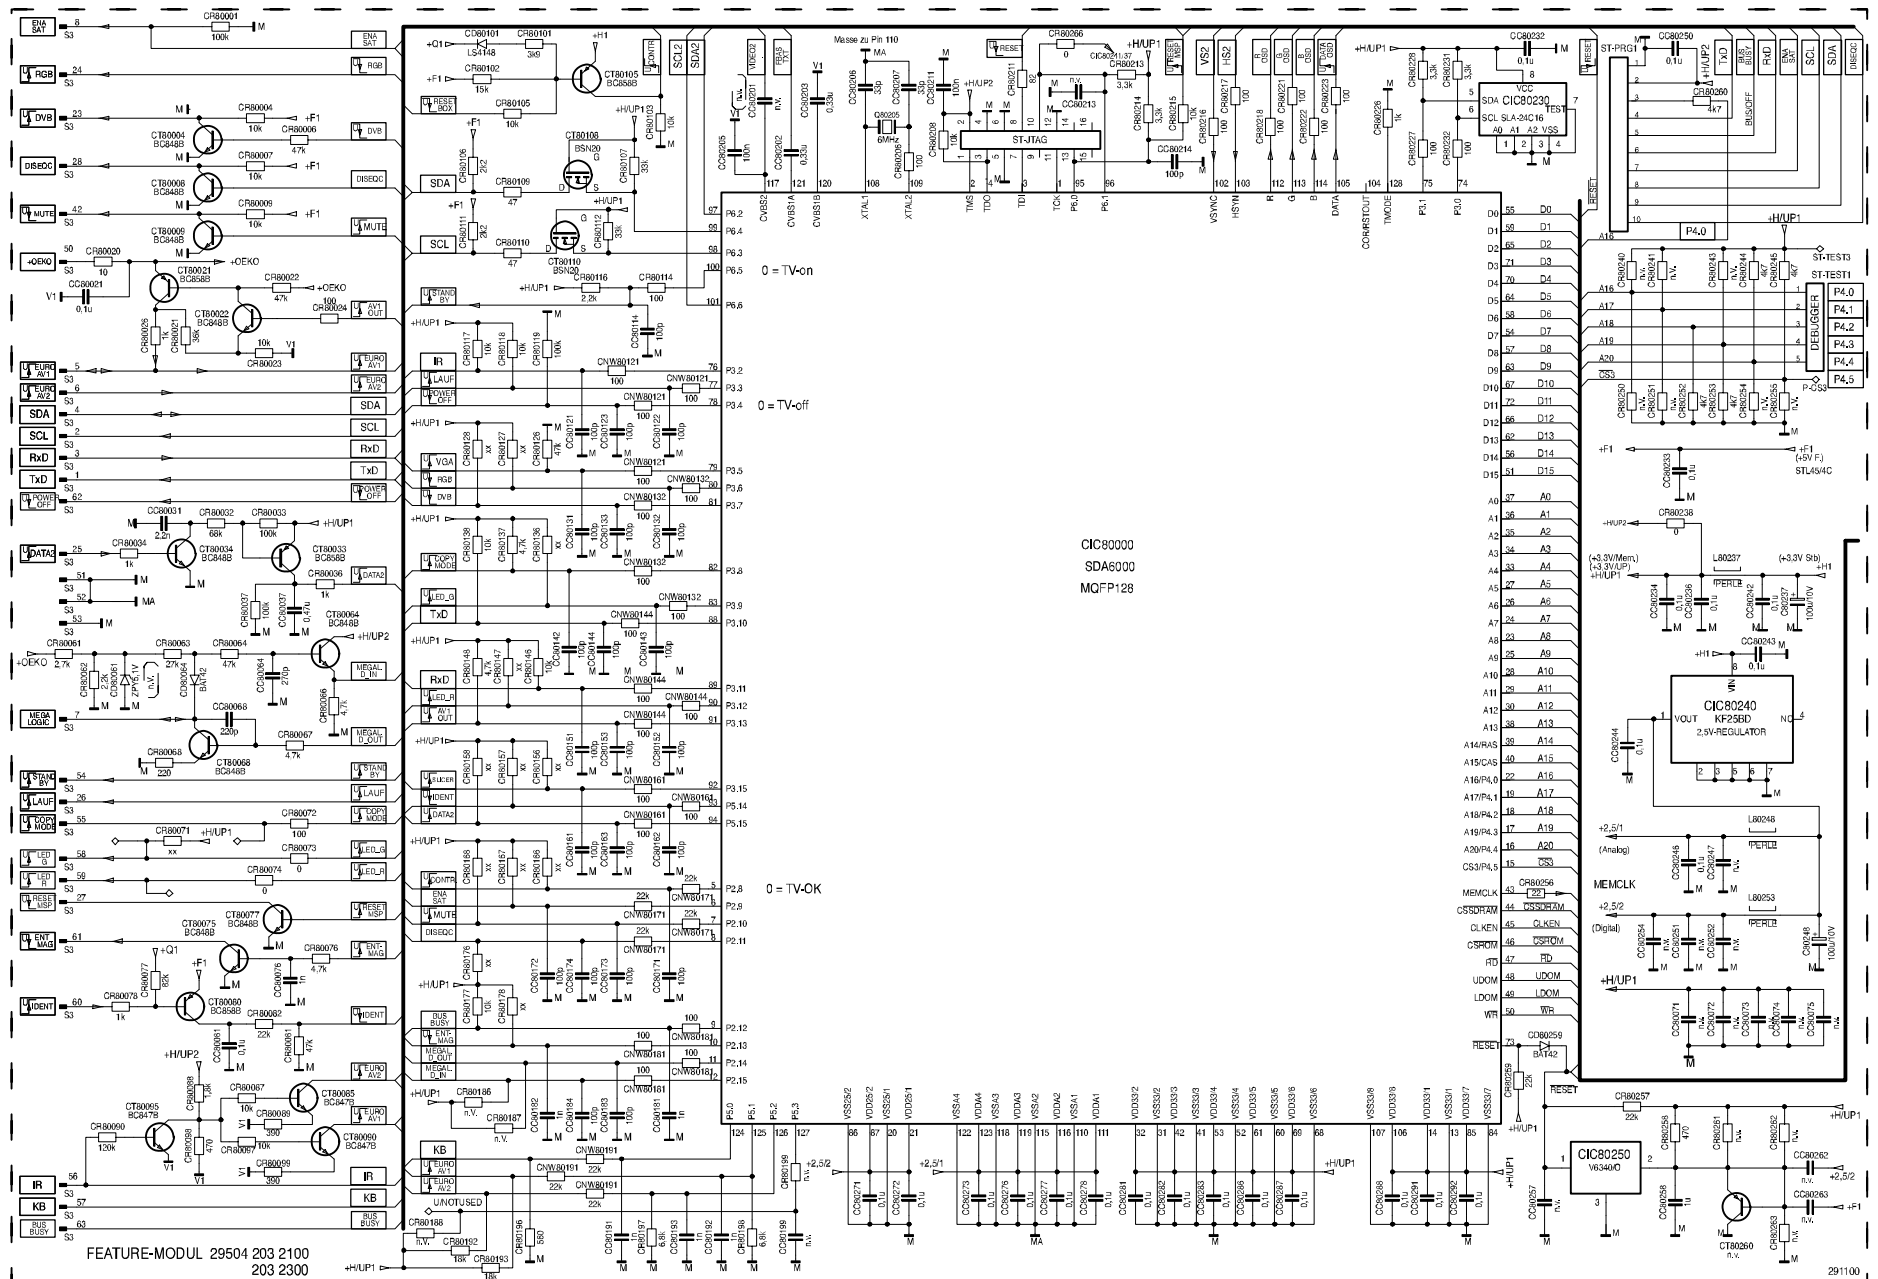


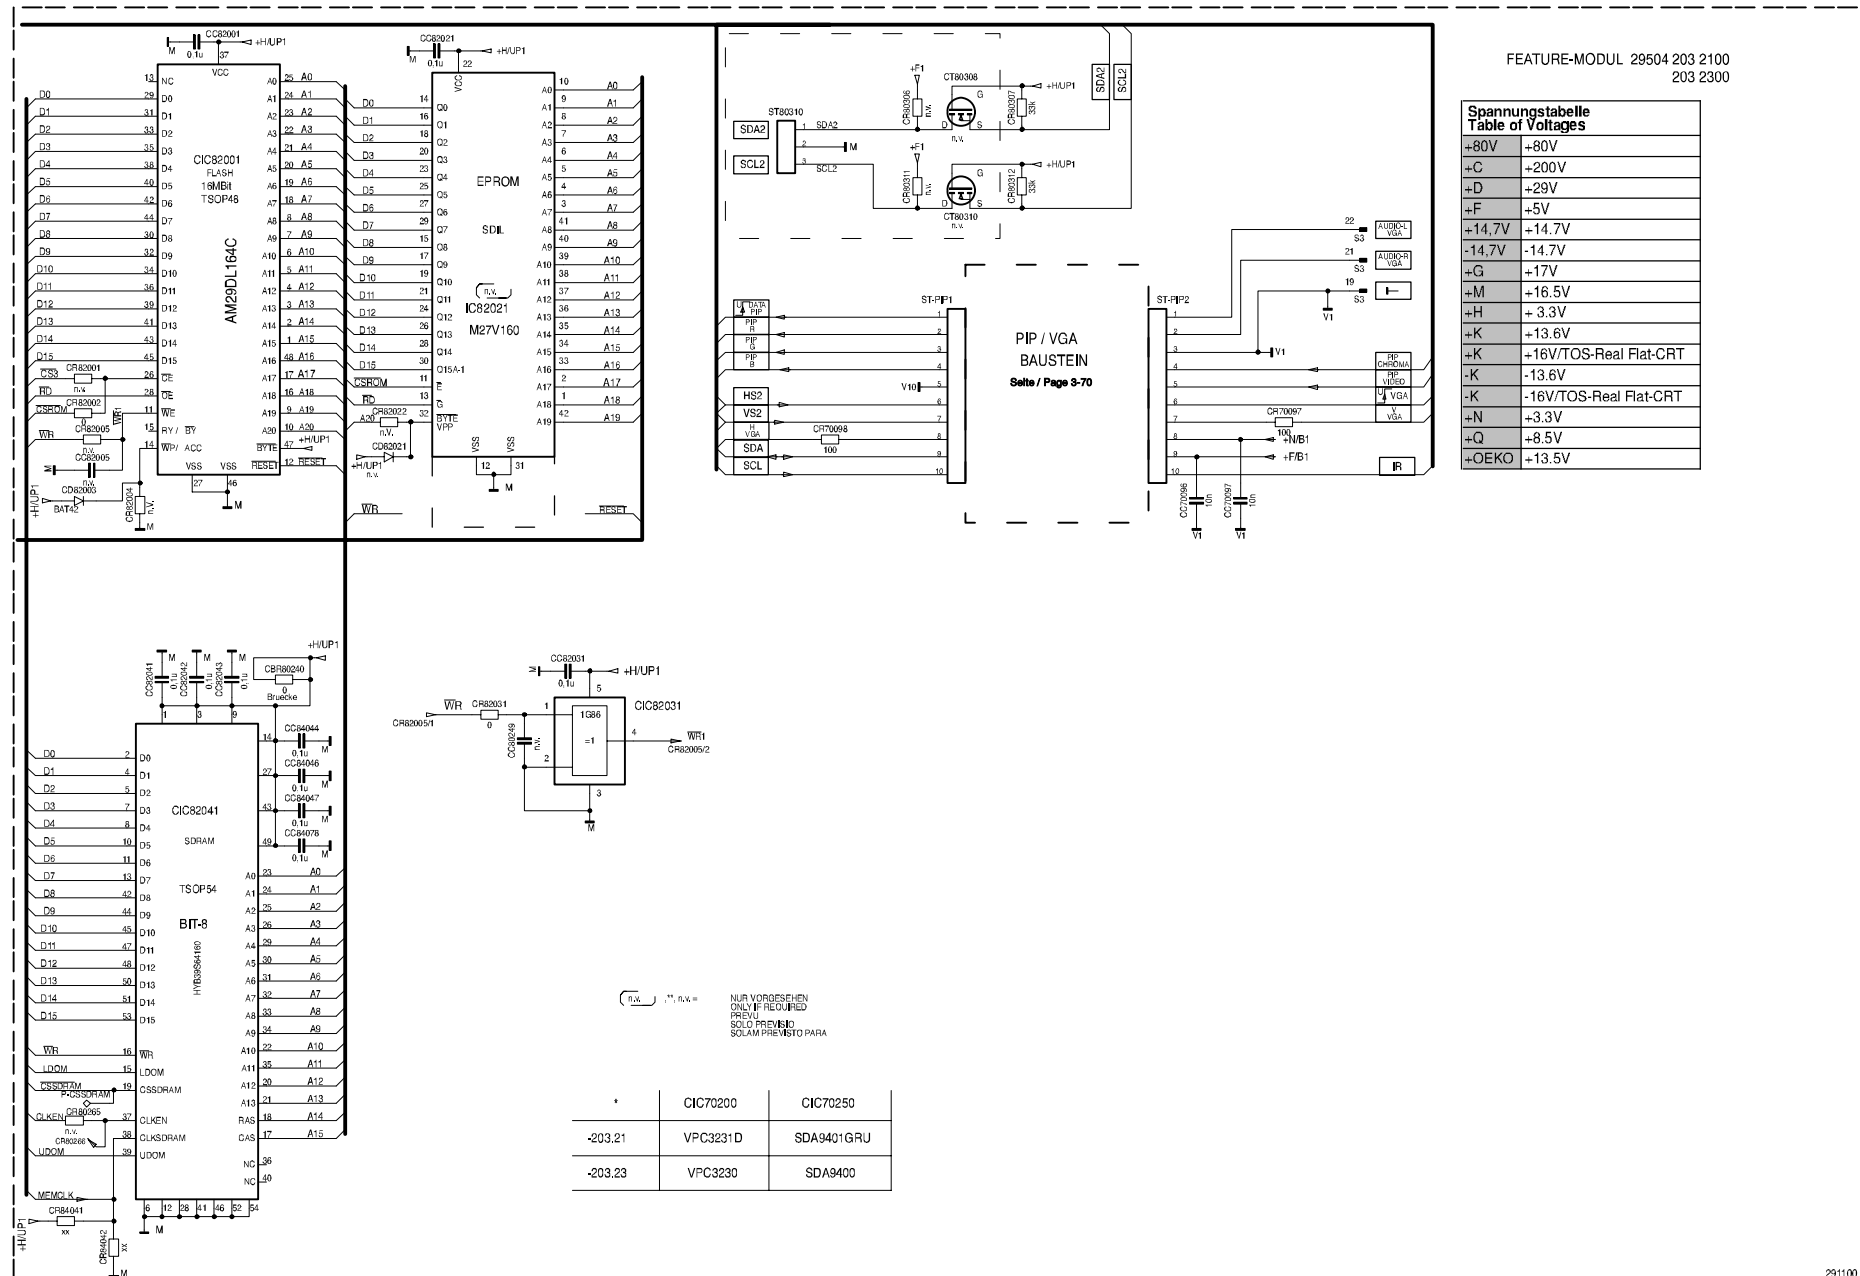

Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Coordinates	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C70002	196	23	C70251	85	25	L70002	184	28	L70275	106	35	P03	148	81	STP002	20	55
C70003	213	29	C70261	110	28	L70003	204	37	L70301	157	25	P04	68	83	STP021	8	105
C70004	208	23				L70004	173	28				P05	60	78	STTB	26	152
C70181	216	21	C70301	136	27	L70005	198	37	L70320	162	26	P06	68	78	STTB	26	152
C70201	47	27	C70304	159	27	L70016	24	31	L70402	170	28				STTET03	54	120
			C70309	145	25				L70473	120	23	Q70228	51	37	STTET01	58	105
C70206	32	45	C70331	32	91	L70017	25	40	L80237	128	117	Q70275	98	35	STT0281	78	83
C70211	80	23	C70332	32	88	L70021	8	21	L80248	121	117	Q70320	118	69	STT0301	164	86
C70212	85	27				L70029	16	14				L80255	79	79			
C70218	85	27	C70333	32	84	L70031	28	14	L80253	116	117				R70045	132	22
C70221	54	27	C70334	132	87	L70036	7	35				MP80023	14	131	R70046	124	22
			C70335	132	71							MP80201	103	142	R70121	128	22
C70230	40	45	C70338	132	74	L70201	40	31	MP80202	103	142	MP80202	103	142	R70122	128	22
C70240	40	45	C70401	181	47	L70205	35	31	MP80203	103	142	MP80203	103	142	R70480	142	22
C70241	21	64				L70211	75	23	MP80204	103	142						
C70242	21	64	B80237	138	104	L70215	91	22							R70481	148	22
C70243	29	75	B80248	118	104	L70218	71	23									
									PC303	56	98				S03	125	2
C70244	29	70	F70011	15	37	L70221	59	23	PC3SBRAM	48	110	81	81	81	STTJ01	20	133
C70245	29	69				L70251	101	21	P02	140	81				STTJ02	20	133
C70246	20	73	K82021	75	135	L70261	105	21	P03	141	84						

[illegible][illegible]

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

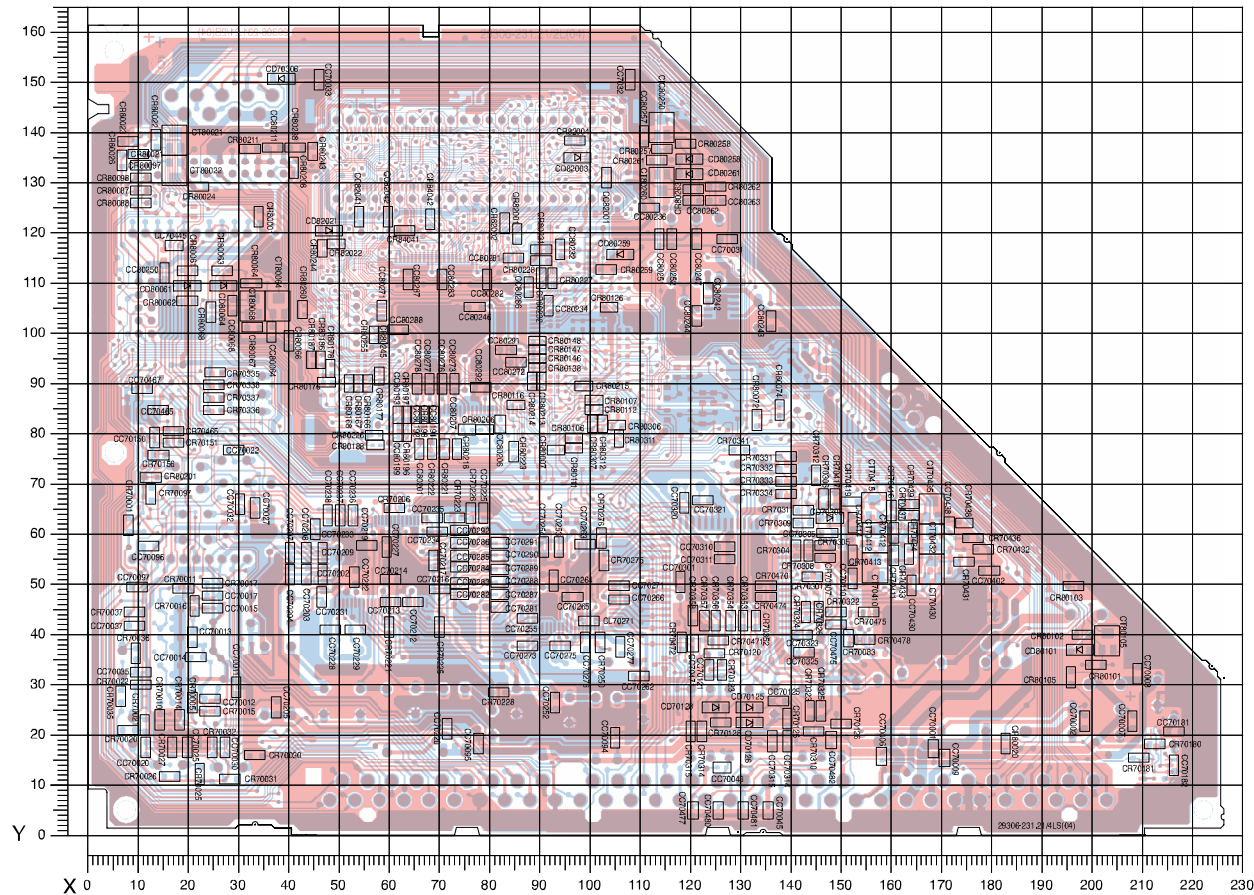


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates				
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y			
CC70032	108	150	CC70094	105	20	CC70227	59	58	CC70282	74	48	CC70445	17	117	CC70032	108	150	CC70094	105	20	CC70227	59	58	CC70282	74	48	CC70445	17	117	CC70033	168	17	CC70228	78	18
CC70001	168	17	CC70095	78	18	CC70228	48	41	CC70283	74	50	CC70446	14	86	CC70001	168	17	CC70095	78	18	CC70228	48	41	CC70283	74	50	CC70446	14	86	CC70002	199	22	CC70229	79	19
CC70002	199	22	CC70096	12	58	CC70229	53	41	CC70284	74	53	CC70447	11	90	CC70002	199	22	CC70096	12	58	CC70229	53	41	CC70284	74	53	CC70447	11	90	CC70003	209	32	CC70230	80	22
CC70003	209	32	CC70097	10	48	CC70231	47	48	CC70285	74	56	CC70449	120	38	CC70003	209	32	CC70097	10	48	CC70231	47	48	CC70285	74	56	CC70449	120	38	CC70004	219	32	CC70231	47	48
CC70006	158	16	CC70121	124	33	CC70233	45	61	CC70286	74	56	CC70475	149	42	CC70006	158	16	CC70121	124	33	CC70233	45	61	CC70286	74	56	CC70475	149	42	CC70007	208	28	CC70234	46	62
CC70007	208	28	CC70125	138	27	CC70234	68	61	CC70287	82	48	CC70477	120	5	CC70007	208	28	CC70125	138	27	CC70234	68	61	CC70287	82	48	CC70477	120	5	CC70008	218	28	CC70235	69	62
CC70009	171	18	CC70181	218	21	CC70236	63	64	CC70288	82	53	CC70478	130	5	CC70009	171	18	CC70181	218	21	CC70236	63	64	CC70288	82	53	CC70478	130	5	CC70010	30	30	CC70237	64	65
CC70011	30	30	CC70182	216	14	CC70237	50	64	CC70289	82	56	CC70479	148	19	CC70011	30	30	CC70182	216	14	CC70237	50	64	CC70289	82	56	CC70479	148	19	CC70012	24	27	CC70238	51	66
CC70012	24	27	CC70202	47	52	CC70238	48	64	CC70291	82	58	CC70480	37	100	CC70012	24	27	CC70202	47	52	CC70238	48	64	CC70291	82	58	CC70480	37	100	CC70013	21	40	CC70239	52	67
CC70013	21	40	CC70203	43	52	CC70242	93	27	CC70292	74	81	CC70481	29	106	CC70013	21	40	CC70203	43	52	CC70242	93	27	CC70292	74	81	CC70481	29	106	CC70014	22	35	CC70243	94	28
CC70014	22	35	CC70205	40	52	CC70244	91	58	CC70310	127	58	CC70483	84	106	CC70014	22	35	CC70205	40	52	CC70244	91	58	CC70310	127	58	CC70483	84	106	CC70015	25	45	CC70245	92	59
CC70015	25	45	CC70207	38	25	CC70246	98	43	CC70311	127	55	CC70485	84	106	CC70015	25	45	CC70207	38	25	CC70246	98	43	CC70311	127	55	CC70485	84	106	CC70016	18	18	CC70247	99	44
CC70017	18	18	CC70208	40	58	CC70248	98	43	CC70312	127	55	CC70487	85	106	CC70017	18	18	CC70208	40	58	CC70248	98	43	CC70312	127	55	CC70487	85	106	CC70018	29	77	CC70249	99	45
CC70022	29	77	CC70209	43	58	CC70250	110	32	CC70313	127	55	CC70489	85	106	CC70022	29	77	CC70209	43	58	CC70250	110	32	CC70313	127	55	CC70489	85	106	CC70023	20	18	CC70251	101	33
CC70025	20	18	CC70210	47	58	CC70252	93	27	CC70314	129	19	CC70490	86	106	CC70025	20	18	CC70210	47	58	CC70252	93	27	CC70314	129	19	CC70490	86	106	CC70026	53	65	CC70253	94	28
CC70027	53	65	CC70212	85	47	CC70254	93	61	CC70315	129	19	CC70491	86	106	CC70027	53	65	CC70212	85	47	CC70254	93	61	CC70315	129	19	CC70491	86	106	CC70028	27	18	CC70254	93	61
CC70030	27	18	CC70213	80	47	CC70256	97	48	CC70316	129	67	CC70492	87	106	CC70030	27	18	CC70213	80	47	CC70256	97	48	CC70316	129	67	CC70492	87	106	CC70031	127	118	CC70257	94	29
CC70031	127	118	CC70214	80	51	CC70258	106	47	CC70317	129	67	CC70493	87	106	CC70031	127	118	CC70214	80	51	CC70258	106	47	CC70317	129	67	CC70493	87	106	CC70032	30	66	CC70258	106	47
CC70032	30	66	CC70216	70	48	CC70261	108	60	CC70318	129	67	CC70494	88	106	CC70032	30	66	CC70216	70	48	CC70261	108	60	CC70318	129	67	CC70494	88	106	CC70033	48	150	CC70262	109	62
CC70033	48	150	CC70217	69	55	CC70263	98	38	CC70319	129	37	CC70495	88	106	CC70033	48	150	CC70217	69	55	CC70263	98	38	CC70319	129	37	CC70495	88	106	CC70034	10	33	CC70264	110	63
CC70035	10	33	CC70219	56	58	CC70265	94	38	CC70320	129	37	CC70496	89	106	CC70035	10	33	CC70219	56	58	CC70265	94	38	CC70320	129	37	CC70496	89	106	CC70036	9	42	CC70265	94	38
CC70037	9	42	CC70220	72	21	CC70267	99	38	CC70321	129	67	CC70497	89	106	CC70037	9	42	CC70220	72	21	CC70267	99	38	CC70321	129	67	CC70497	89	106	CC70038	128	14	CC70268	110	64
CC70043	128	14	CC70222	59	59	CC70271	106	59	CC70322	129	67	CC70498	90	106	CC70043	128	14	CC70222	59	59	CC70271	106	59	CC70322	129	67	CC70498	90	106	CC70044	135	5	CC70269	111	65
CC70046	135	5	CC70225	79	64	CC70281	82	46	CC70323	129	67	CC70499	90	106	CC70046	135	5	CC70225	79	64	CC70281	82	46	CC70323	129	67	CC70499	90	106	CC70047	208	28	CC70270	111	66

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates																			
X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y																			
CR70225	70	42	CR70412	160	60	CR80088	10	128	CR80223	85	77	CR70226	76	64	CR70413	152	58	CR80089	10	128	CR80224	86	78	CR70227	77	65	CR70414	152	62	CR80090	10	131	CR80225	87	79
CR70228	82	28	CR70415	152	62	CR80091	201	34	CR80226	88	80	CR70229	102	38	CR70416	180	65	CR80092	10	131	CR80227	89	81	CR70230	103	39	CR70417	148	67	CR80093	10	134	CR80228	90	115
CR70231	109	32	CR70418	180	65	CR80094	10	134	CR80229	91	116	CR70232	104	40	CR70419	152	67	CR80095	10	134	CR80230	92	117	CR70233	105	41	CR70420	152	71	CR80096	10	137	CR80231	90	117
CR70234	109	32	CR70421	180	65	CR80097	10	137	CR80231	93	118	CR70235	106	42	CR70422	152	71	CR80098	10	137	CR80232	94	119	CR70236	107	43	CR70423	152	75	CR80099	10	140	CR80233	45	136
CR70237	109	32	CR70424	180	65	CR80100	10	140	CR80233	91	120	CR70238	108	44	CR70425	152	75	CR80101	10	140	CR80234	47	117	CR70239	109	45	CR70426	152	79	CR80102	10	143	CR80235	45	138
CR70240	109	32	CR70427	180	65	CR80103	10	143	CR80235	46	137	CR70241	110	46	CR70428	152	79	CR80104	10	143	CR80236	47	138	CR70242	111	47	CR70429	152	83	CR80105	10	146	CR80237	45	138
CR70243	109	32	CR70430	180	65	CR80106	10	146	CR80237	48	139	CR70244	112	48	CR70431	152	83	CR80107	10	146	CR80238	49	140	CR70245	113	49	CR70432	152	87	CR80108	10	149	CR80239	45	138
CR70246	109	32	CR70433	180	65	CR80109	10	149	CR80239	50	141	CR70246	114	50	CR70434	152	87	CR80110	10	149	CR80240	51	142	CR70247	115	51	CR70435	152	91	CR80111	10	152	CR80241	47	117
CR70249	109	32	CR70436	180	65	CR80112	10	152	CR80241	52	143	CR70249	116	52	CR70437	152	91	CR80113	10	152	CR80242	53	144	CR70250	117	53	CR70438	152	95	CR80114	10	155	CR80243	50	100
CR70253	109	32	CR70439	180	65	CR80115	10	155	CR80243	54	145	CR70252	118	54	CR70439	152	95	CR80116	10	155	CR80244	55	146	CR70253	119	55	CR70440	152	99	CR80117	10	158	CR80245	59	100
CR70256	109	32	CR70442	180	65	CR80118	10	158	CR80245	60	147	CR70254	120	56	CR70441	152	99	CR80119	10	158	CR80246	61	148	CR70255	121	57	CR70442	152	103	CR80120	10	161	CR80247	57	100
CR70259	109	32	CR70445	180	65	CR80121	10	161	CR80247	62	149	CR70256	122	58	CR70443	152	103	CR80122	10	161	CR80248	63	150	CR70257	123	59	CR70444	152	107	CR80123	10	164	CR80249	45	136
CR70262	109	32	CR70448	180	65	CR80124	10	164	CR80249	64	152	CR70258	124	60	CR70445	152	107	CR80125	10	164	CR80250	65	153	CR70259	125	61	CR70446	152	111	CR80126	10	167	CR80251	45	136
CR70265	109	32	CR70451	180	65	CR80127	10	167	CR80251	66	154	CR70260	126	62	CR70447	152	111	CR80128	10	167	CR80252	67	154	CR70261	127	63	CR70448	152	115	CR80129	10	170	CR80253	45	136
CR70268	109	32	CR70454	180	65	CR80130	10	170	CR80253	68	156	CR70262	128	64	CR70449	152	115	CR80131	10	170	CR80254	69	155	CR70263	129	65	CR70449	152	119	CR80132	10	173	CR80255	45	136
CR70271	109	32	CR70457	180	65	CR80133	10	173	CR80255	70	158	CR70264	130	66	CR70450	152	119	CR80134	10	173	CR80256	71	156	CR70265	131	67	CR70450	152	123	CR80135	10	176	CR80257	45	136
CR70274	109	32	CR70460	180	65	CR80136	10	176	CR80257	72	158	CR70266	132	68	CR70451	152	123	CR80137	10	176	CR80258	73	157	CR70267	133	69	CR70451	152	127	CR80138	10	179	CR80259	45	136
CR70277	109	32	CR70463	180	65	CR80139	10	179	CR80259	74	160	CR70268	134	70	CR70452	152	127	CR80139	10	179	CR80260	75	158	CR70269	135	71	CR70452	152	131	CR80140	10	182	CR80261	45	136
CR70280	102	38	CR70466	180	65	CR80142	10	182	CR80261	76	162	CR70270	136	72	CR70453	152	131	CR80141	10	182	CR80262	77	159	CR70271	137	73	CR70453	152	135	CR80142	10	185	CR80263	45	136
CR70283	103	39	CR70469	180	65	CR80145	10	185	CR80263	78	164	CR70272	138	74	CR70454	152	135	CR80143	10	185	CR80264	79	160	CR70273	139	75	CR70454	152	139	CR80144	10	188	CR80265	45	136
CR70286	103	39	CR70472	180	65	CR80148	10	188	CR80265	80	166	CR70274	140	76	CR70455	152	139	CR80145	10	188	CR80266	81	161	CR70275	141	77	CR70455	152	143	CR80146	10	191	CR80267	45	136
CR70289	103	39	CR70475	180	65	CR80151	10	191	CR80267	82	168	CR70276	142	78	CR70456	152	143	CR80147	10	191	CR80268	83	162	CR70277	143	79	CR70456	152	147	CR80148	10	194	CR80269	45	136
CR70292	103	39	CR70478	180	65	CR80154	10	194	CR80269	84	170	CR70278	144	80	CR70457	152	147	CR80149	10	194	CR80270	85	163	CR70279	145	81	CR70457	152	151	CR80149	10	198	CR80271	45	136
CR70295	103	39	CR70481	180	65	CR80157	10	198	CR80271	86	172	CR70280	146	82	CR70458	152	151	CR80150	10	198	CR80272	87	164	CR70281	147	83	CR70458	152	155	CR80151	10	201	CR80273	45	136
CR70298	103	39	CR70484	180	65	CR80160	10	201	CR80273	88	174	CR70282	148	84	CR70459	152	155	CR80152	10	201	CR80274	89	165	CR70283	149	85	CR70459	152	159	CR80152	10	205	CR80275	45	136
CR70301	141	57	CR70487	180	65	CR80163	10	205	CR80275	90	176	CR70284	150	86	CR70460	152	159	CR80153	10	205	CR80276	91	166	CR70285	151	87	CR70460	152	163	CR80153	10	208	CR80277	45	136
CR70304	147	67	CR70490	180	65	CR80166	10	208	CR80277	92	178	CR70286	152	88	CR70461	152	163	CR80154	10	208	CR80278	93	167	CR70287	153	89	CR70461	152	167	CR80154	10	212	CR80279	45	136
CR70307	147	67	CR70493	180	65	CR80169	10	212	CR80279	94	180	CR70288	154	90	CR70462	152	167	CR80155	10	212	CR80280	95	168	CR70289	155	91	CR70462	152	171	CR80155	10	216	CR80281	45	136
CR70310	141	57	CR70496	180	65	CR80172	10	216	CR80281	96	182	CR70290	156	92	CR70463	152	171	CR80156	10	216	CR80282	97	169	CR70291	157	93	CR70463	152	175	CR80156	10	220	CR80283	45	136
CR70313	142	65	CR70499	180	65	CR80175	10	220	CR80283	98	184	CR70292	158	94	CR70464	152	175	CR80157	10	220	CR80284	99	170	CR70293	159	95	CR70464	152	179	CR80157	10	224	CR80285	45	136
CR70316	142	65	CR70502	180	65	CR80178	10	224	CR80285	100	186	CR70294	160	96	CR70465	152	179	CR80158	10	224	CR80286	101	171	CR70295	161	97	CR70465	152	183	CR80158	10	228	CR80287	45	136
CR70319	142	65	CR70505	180	65	CR80181	10	228	CR80287	102	188	CR70296	162	98	CR70466	152	183	CR80159	10	228	CR80288	103	172	CR70297	163	99	CR70466	152	187	CR80159	10	232	CR80289	45	136
CR70322	149	44	CR70508	180	65	CR80184	10	232	CR80289	104	190	CR70298	164	100	CR70467	152	187	CR80160	10	232	CR80290	105	173	CR70299	165	101	CR70467	152	191	CR80160	10	236	CR80291	45	136
CR70325	144	25	CR70511	180	65	CR80187	10	236	CR80291	106	192	CR70300	166	102	CR70468	152	191	CR80161	10	236	CR80292	107	174	CR70301	167	103	CR70468	152	195	CR80161	10	240	CR80293	45	136
CR70328	144	25	CR70514	180	65	CR80190	10	240	CR80293	108	194	CR70302	168	104	CR70469	152	195	CR80162	10	240	CR80294	109	175	CR70303	169	105	CR70469	152	199	CR80162	10	244	CR80295	45	136
CR70331	139	76	CR70517	180	65	CR80193	10	244	CR80295	110	196	CR70304	170	106	CR70470	152	199	CR80163	10	244	CR80296	111	176	CR70305	171	107	CR70470	152	203	CR80163	10	248	CR80297	45	136
CR70334	143	44	CR70520	180	65	CR80196	10	248	CR80297	112	198	CR70306	172	108	CR70471	152	203	CR80164	10	248	CR80298	113	177	CR70307	173	109	CR70471	152	207	CR80164	10	252	CR80299	45	136
CR70337	146	25	CR70523	180	65	CR80199	10	252	CR80299	114	200	CR70308	174	110	CR70472	152	207	CR80165	10	252	CR80300	115	178	CR70309	175	111	CR70472	152	211	CR80165	10	256	CR80301	45	136
CR70340	1																																		


Signal-Baustein / Signal Module 29504 202 2100 / 262 2100

SIGNAL-BAUSTEIN 29504 202 2100
 SIGNAL MODULE 202 2200
 MODULO SEÑAL 262 2100
 MODULO DE SENAL 262 2100

	OPTION A	OPTION B	OPTION C	OPTION D	CIC33010	F32016	CR32017	CR32017	CR32018	F32019	F32021	CR33025 CR33029	CR33033	CIC32040	CR32041	CR32062	CR32063	CR32062	CC32092	L32092	CC32093	CC32094	CC32095	ST-A3 ST-V3
202.2100			X		MSP3401G	8141-107-600		0 Ohm	0 Ohm	G1985M			22u/16V	TD A9885	22p	0 Ohm			15p	33u	39p	39p		
262.2100	X			X	MSP3411G	8140-534-451	1n		2.2k	K3953M	K4654	470	47u/16V	TD A9886	47p		1.8k	0 Ohm						X
MULTI 9	X	X	X	X	MSP3411G	8140-531-351	1n		2.2k	?	K4654	470	22u/16V	TD A9886	47p		1.8k		22p	39u	47p	47p	15p	X
202.2200			X		MSP3401G	8141-107-600		0 Ohm	0 Ohm	G1985M			22u/16V	TD A9885	22p	0 Ohm	0 Ohm		15p	33u	39p	39p		X

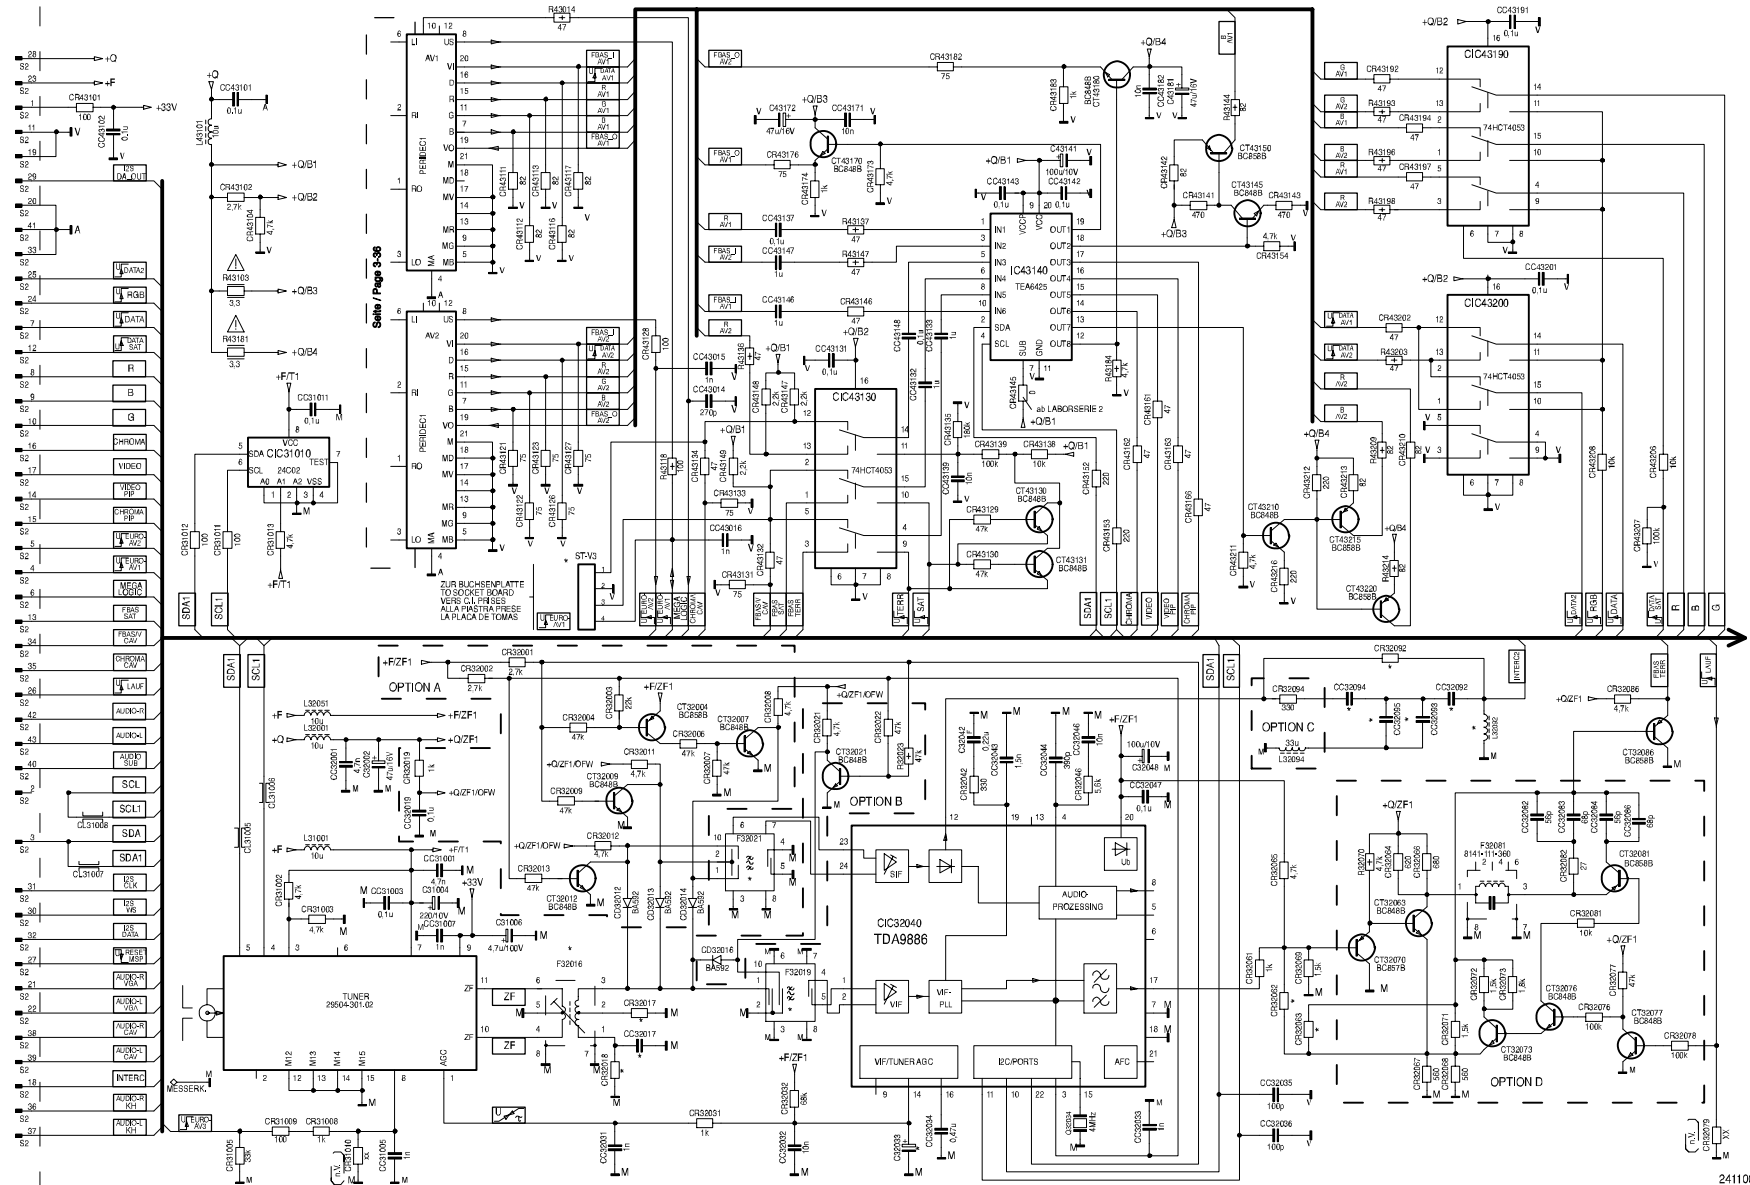

241100




Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
AV01	6	91	BR29	57	54	BR63	125	23	C32048	119	132	L31001	83	104	R43136	39	70
AV02	6	35	BR30	57	50	BR64	69	14	C33003	100	58	L32001	126	93	R43137	50	62
BR02	122	14	BR32	35	54	BR65	95	132	C33006	137	81	L32051	91	104	R43144	19	99
BR03	119	20	BR35	25	69	BR66	135	37	C41001	132	18	L32092	82	116	R43147	37	59
BR04	119	18				BR100	52	84	C41011	141	18	L32094	79	128			
BR05	105	29	BR36	29	66										R43181	68	48
BR06	98	32	BR37	28	64	BR101	102	14	C41032	139	29	L33001	94	53	R43184	81	74
			BR38	16	87	BR102	147	85	C43002	113	90	L43101	80	45	R43193	25	35
BR07	96	32	BR39	38	83	BR103	132	87	C43007	102	89				R43196	25	32
BR08	92	32	BR42	32	98	BR104	129	88	C43012	122	90	MESSERK.	12	155	R43198	25	37
BR10	73	28				BR106	27	40	C43017	118	95						
BR12	84	32	BR43	64	25							Q32034	104	124	R43203	28	45
BR13	81	32	BR44	58	97	BR107	29	82	C43022	86	89	Q33046	114	44	R43209	28	48
			BR46	60	97	BR108	72	96	C43027	79	89				R43214	30	57
BR14	78	32	BR48	68	99	BR300	152	15	C43032	107	85	R32023	95	134			
BR15	78	32	BR49	65	99	BR301	130	73	C43037	96	87	R32070	118	105	S02	100	2
BR16	58	25				BR302	106	51	C43141	80	51	R33006	112	78	STA03	137	99
BR17	62	25	BR52	74	96							R33018	122	26	STI02S	121	31
BR18	72	17	BR53	78	78	BR303	110	39	C43172	42	109	R33031	102	76	STV03	43	92
			BR54	92	84	BR304	75	108	C43181	21	52						
			BR55	90	84	BR305	18	143				R33032	99	76	TUNER	41	137
BR20	54	22	BR56	88	101							R33044	90	33			
BR21	52	22				C31004	41	165	F32016	78	159	R41031	114	23			
BR22	16	30	BR57	128	114	C31006	53	165	F32019	82	145	R43014	28	89			
BR26	44	36	BR58	94	166	C32002	125	127	F32021	101	148	R43103	49	105			
BR27	60	42	BR59	159	73	C32033	29	165	F32081	108	99						
			BR61	63	97	C32042	115	127	IC33015	142	38	R43118	28	86			
BR28	40	42	BR62	56	59				IC43140	70	63						


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	35	15	CC33014	142	35	CC43146	16	111	CR32067	108	119	CR41004	149	47	CR43194	33	35
CBR105	13	134				CC43147	17	53	CR32068	108	117	CR41006	153	42	CR43197	35	35
CBR108	74	91	CC33015	142	32	CC43148	61	75	CR32069	97	111	CR41011	146	24	CR43202	17	102
CBR108	83	90	CC33016	148	42	CC43171	39	113	CR32071	112	119	CR41012	145	28	CR43206	46	19
CBR111	70	70	CC33018	140	48	CC43182	24	52	CR32072	112	117	CR41013	143	24	CR43207	76	20
			CC33023	121	72												
CBR114	42	25	CC33024	118	72	CC43191	42	31	CR32073	112	115	CR41014	151	24	CR43208	104	16
CBR123	47	32				CC43201	48	47	CR32076	127	108	CR41016	149	24	CR43210	35	54
CBR124	107	16	CC33026	115	72				CR32077	125	125	CR41201	158	82	CR43211	78	69
CBR126	53	47	CC33027	116	67	CD32012	93	145	CR32078	132	117	CR43003	17	84	CR43212	28	71
CBR131	58	118	CC33031	106	68	CD32013	93	149	CR32079	133	120	CR43008	21	72	CR43213	28	73
			CC33032	111	62	CD32014	93	152									
CBR137	117	36	CC33033	138	75	CD32016	82	150	CR32081	107	105	CR43013	13	70	CR43216	78	80
CBR143	58	120							CR32082	119	104	CR43018	16	74			
CBR144	93	108	CC33034	138	78	CIC31010	49	145	CR32086	117	119	CR43023	19	25	CT32004	116	136
CBR145	122	104	CC33036	111	68	CIC32040	95	128	CR32088	84	117	CR43028	16	23	CT32007	92	180
CBR149	112	113	CC33037	108	68	CIC33010	126	58	CR32094	85	121	CR43033	14	15	CT32009	98	180
			CC33038	140	71	CIC43130	44	80							CT32012	99	146
CBR150	40	135	CC33039	137	70	CIC43190	35	23	CR33001	107	53	CR43038	22	15	CT32021	81	146
CBR153	70	75							CR33013	119	40	CR43101	25	6			
CBR154	37	135	CC33040	121	19	CIC43200	41	46	CR33014	145	45	CR43102	58	84	CT32063	102	114
CBR155	33	135	CC33041	105	62				CR33016	145	42	CR43104	51	47	CT32070	99	103
CBR156	108	113	CC33042	121	16	CL31005	43	152	CR33017	140	45	CR43111	16	89	CT32073	109	108
			CC33043	108	49	CL31006	39	152							CT32076	103	108
CBR157	47	152	CC33044	105	48	CL31007	30	6	CR33023	97	74	CR43112	17	94	CT32077	128	121
CBR158	103	103				CL31008	30	9	CR33024	97	72	CR43113	17	99			
CBR159	27	67	CC33047	108	44	CL33093	128	41	CR33025	111	73	CR43116	17	104	CT32081	115	104
CBR160	27	63	CC33048	112	47				CR33026	109	73	CR43117	15	116	CT32086	117	123
CBR161	62	72	CC33051	146	48	CL33096	131	41	CR33027	107	73	CR43121	16	32	CT33055	153	53
			CC33052	149	53										CT33065	153	29
CBR162	39	54	CC33053	153	57	CR31002	41	156	CR33029	104	73	CR43122	16	36	CT33075	153	61
CBR163	61	81				CR31003	35	156	CR33033	138	84	CR43123	18	46			
CC31001	53	156	CC33061	143	48	CR31005	128	113	CR33034	135	84	CR43126	16	46	CT33085	153	69
CC31003	30	138	CC33062	149	28	CR31008	56	167	CR33036	98	78	CR43127	17	56	CT33105	153	79
CC31005	56	163	CC33063	153	33	CR31009	130	113	CR33037	96	78	CR43128	16	11	CT41005	153	47
CC31007	58	156	CC33071	143	65										CT41008	153	37
CC31011	49	140	CC33072	148	60	CR31010	56	163	CR33038	142	84	CR43129	51	72	CT41010	152	19
						CR31011	40	145	CR33039	140	84	CR43130	54	69			
CC32001	127	117	CC33073	153	65	CR31012	40	148	CR33042	97	53	CR43131	47	62	CT41011	146	19
CC32017	84	163	CC33081	143	71	CR31013	51	152	CR33051	143	53	CR43132	53	60	CT43130	56	73
CC32019	107	149	CC33082	148	68	CR32001	108	133	CR33052	145	53	CR43133	64	44	CT43131	56	65
CC32031	30	156	CC33083	153	74										CT43145	49	113
CC32032	88	111	CC33086	121	77	CR32002	110	133	CR33053	149	57	CR43134	48	70	CT43150	41	122
						CR32003	111	136	CR33061	141	53	CR43135	47	65			
CC32033	82	134	CC33087	108	61	CR32004	111	139	CR33062	149	37	CR43138	59	69	CT43170	38	117
CC32034	108	122	CC33088	88	35	CR32006	103	160	CR33063	149	33	CR43139	53	77	CT43180	21	60
CC32035	13	8	CC33094	84	34	CR32007	91	164	CR33071	143	63	CR43141	44	113	CT43210	73	82
CC32036	25	9	CC33101	149	80										CT43215	31	77
CC32041	93	72	CC41200	160	82	CR32008	89	154	CR33072	148	65	CR43142	44	117	CT43220	35	60
						CR32009	110	149	CR33073	148	63	CR43143	51	117			
CC32043	108	125	CC43003	17	81	CR32011	99	152	CR33081	140	66	CR43145	69	66	LF01	126	54
CC32044	82	130	CC43008	21	74	CR32012	99	150	CR33082	143	68	CR43146	65	79			
CC32046	82	127	CC43013	21	81	CR32013	110	145	CR33083	148	71	CR43147	55	80			
CC32047	113	130	CC43014	60	21				CR33087	111	38	CR43148	55	82			
CC32082	123	109	CC43015	19	9	CR32017	85	159	CR33088	111	41	CR43149	55	88			
						CR32018	86	163	CR33089	109	36	CR43152	60	125			
CC32083	119	109	CC43016	65	21	CR32019	112	149	CR33090	134	38	CR43153	57	125			
CC32084	114	109	CC43018	20	78	CR32021	82	153	CR33091	103	29	CR43154	70	54			
CC32086	117	109	CC43023	23	24	CR32022	81	139									
CC32092	81	117	CC43028	20	22				CR33092	103	27	CR43161	78	63			
CC32093	73	121	CC43033	18	16	CR32031	25	156	CR33093	128	36	CR43162	78	65			
						CR32032	92	114	CR33094	101	33	CR43163	78	61			
CC32094	82	121	CC43038	22	18	CR32042	108	128	CR33095	127	23	CR43166	78	58			
CC32095	76	121	CC43101	116	17	CR32046	86	128	CR33096	131	36	CR43173	32	120			
CC33001	103	57	CC43102	22	9	CR32061	97	116									
CC33002	98	58	CC43131	62	84				CR33098	136	38	CR43174	32	118			
CC33007	124	77	CC43132	61	78	CR32062	108	115	CR33101	145	80	CR43176	32	116			
						CR32063	112	122	CR41001	137	23	CR43182	16	58			
CC33008	128	78	CC43139	62	66	CR32064	117	114	CR41002	141	25	CR43183	16	62			
CC33009	132	77	CC43137	40	58	CR32065	97	113	CR41003	151	42	CR43192	38	35			
CC33011	135	45	CC43139	47	67	CR32066	117	116									
CC33012	135	45	CC43142	70	51												
CC33012	135	48	CC43143	70	73												

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

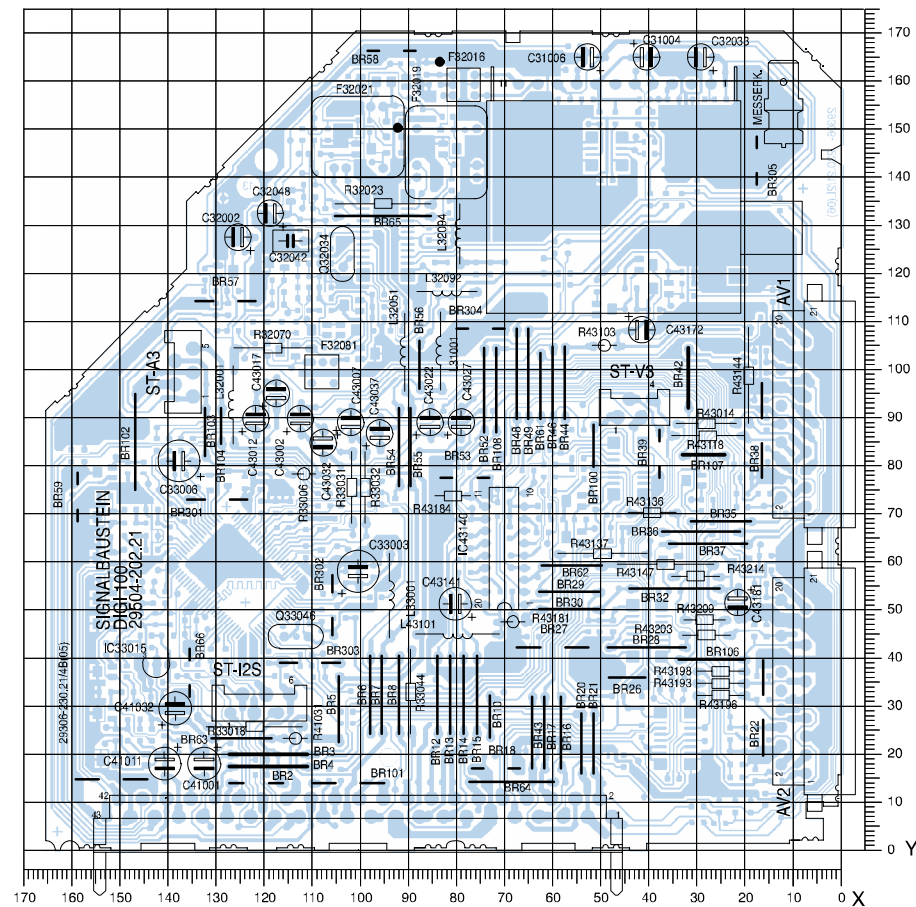


Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

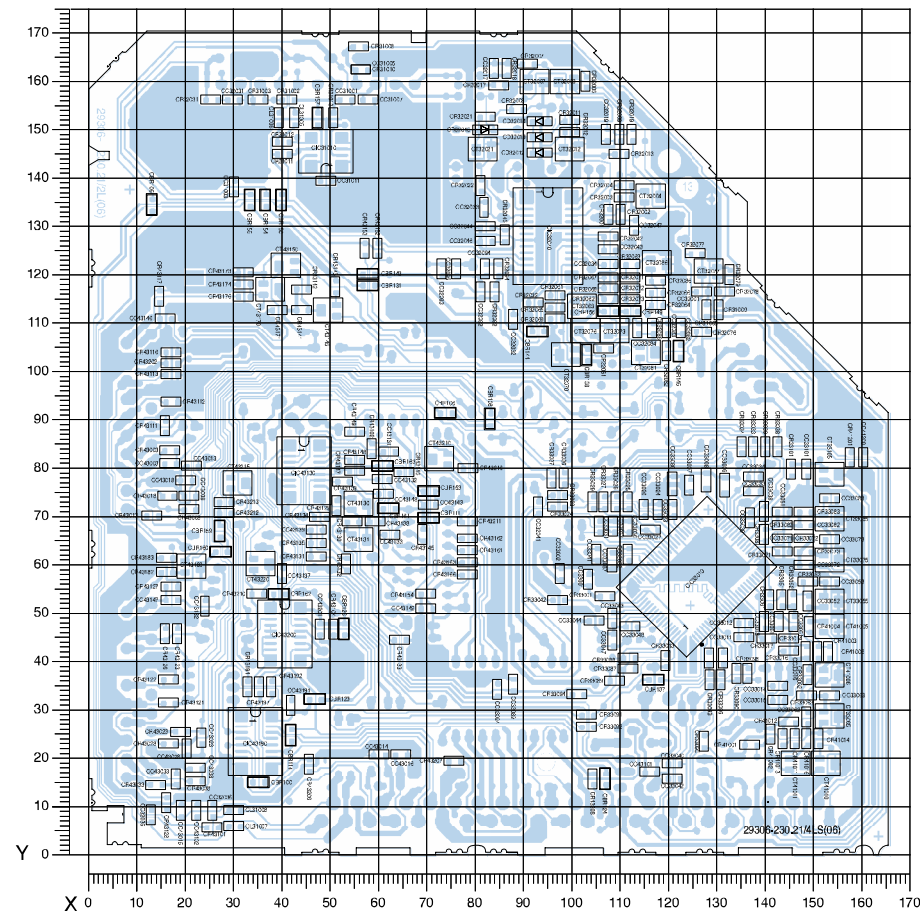



FEATURE-MODUL 29504 203 2200






GRUNDIG Service

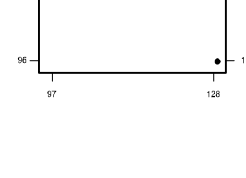




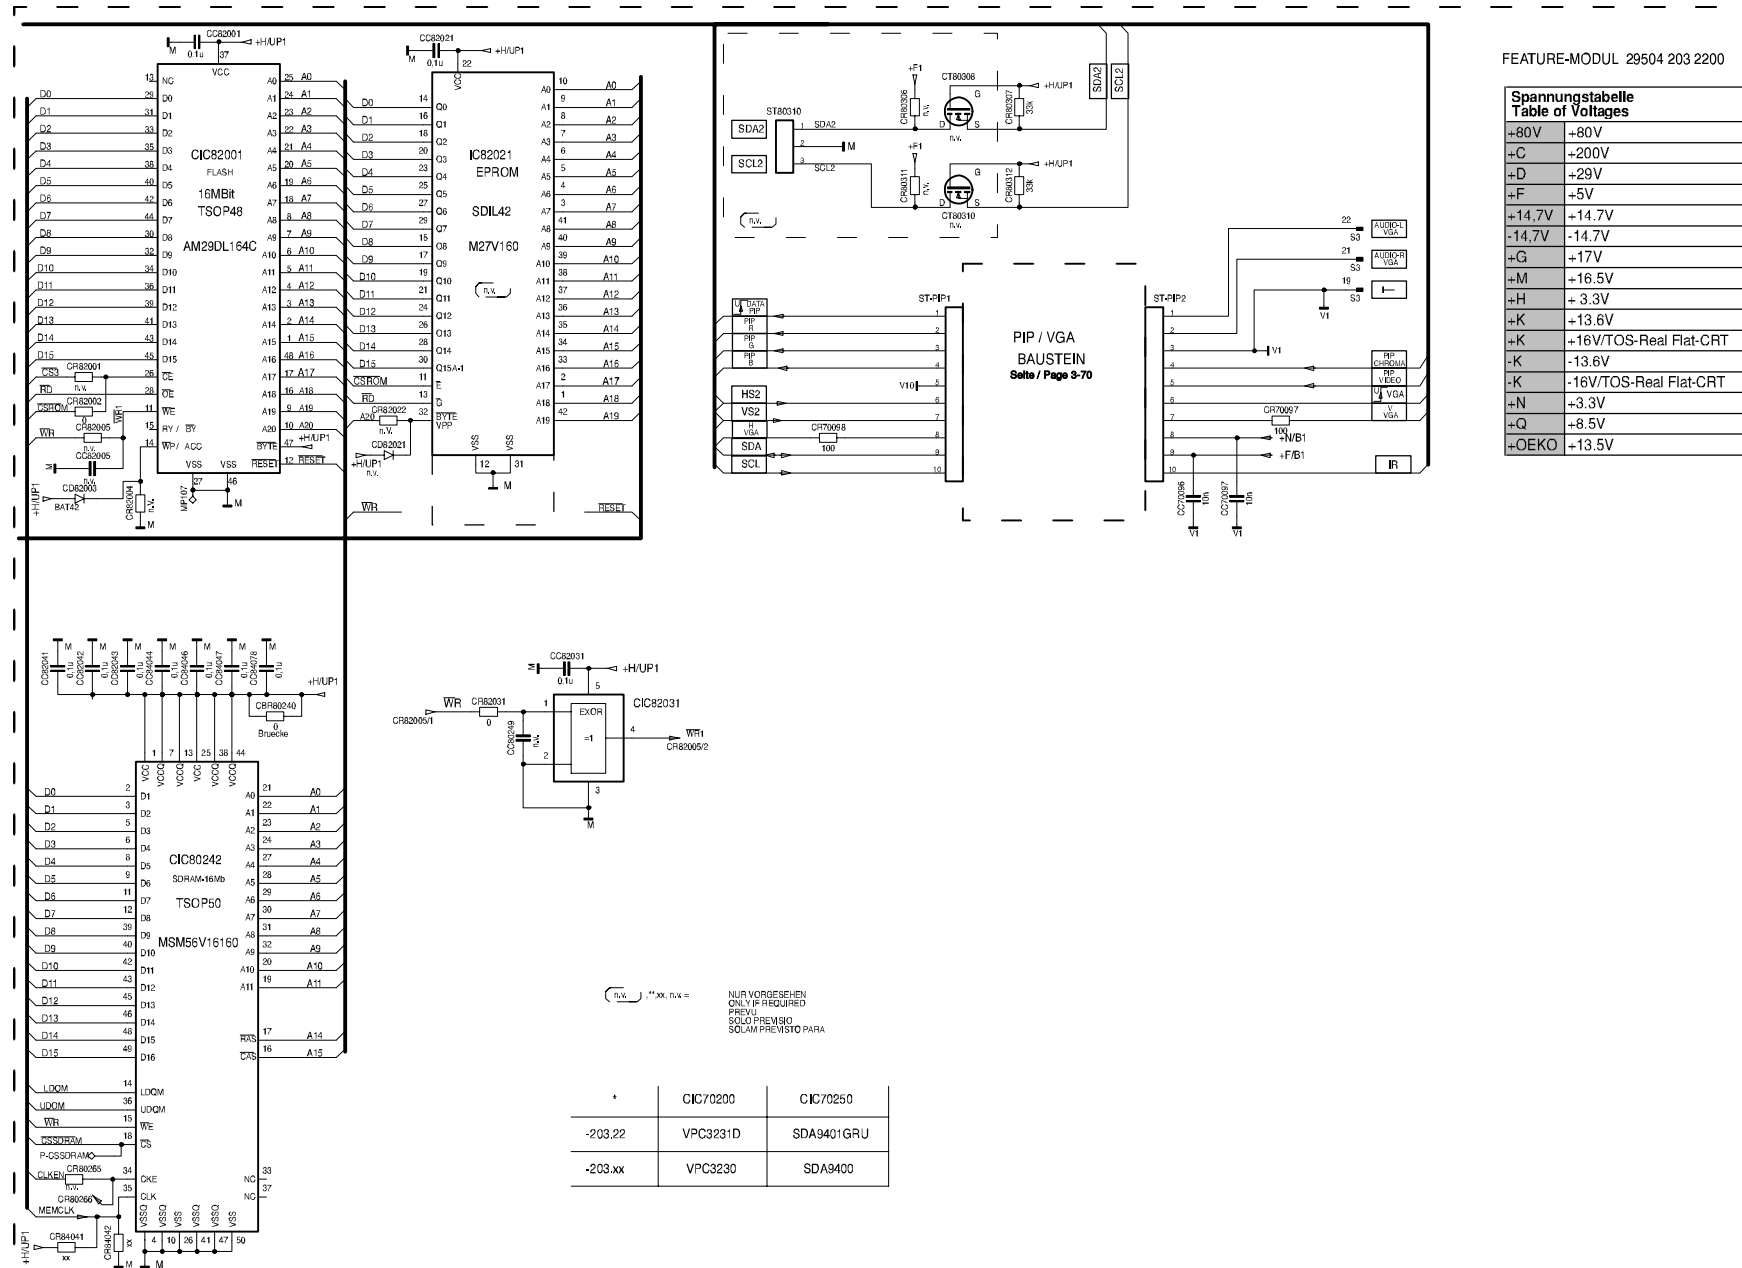

061200






Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

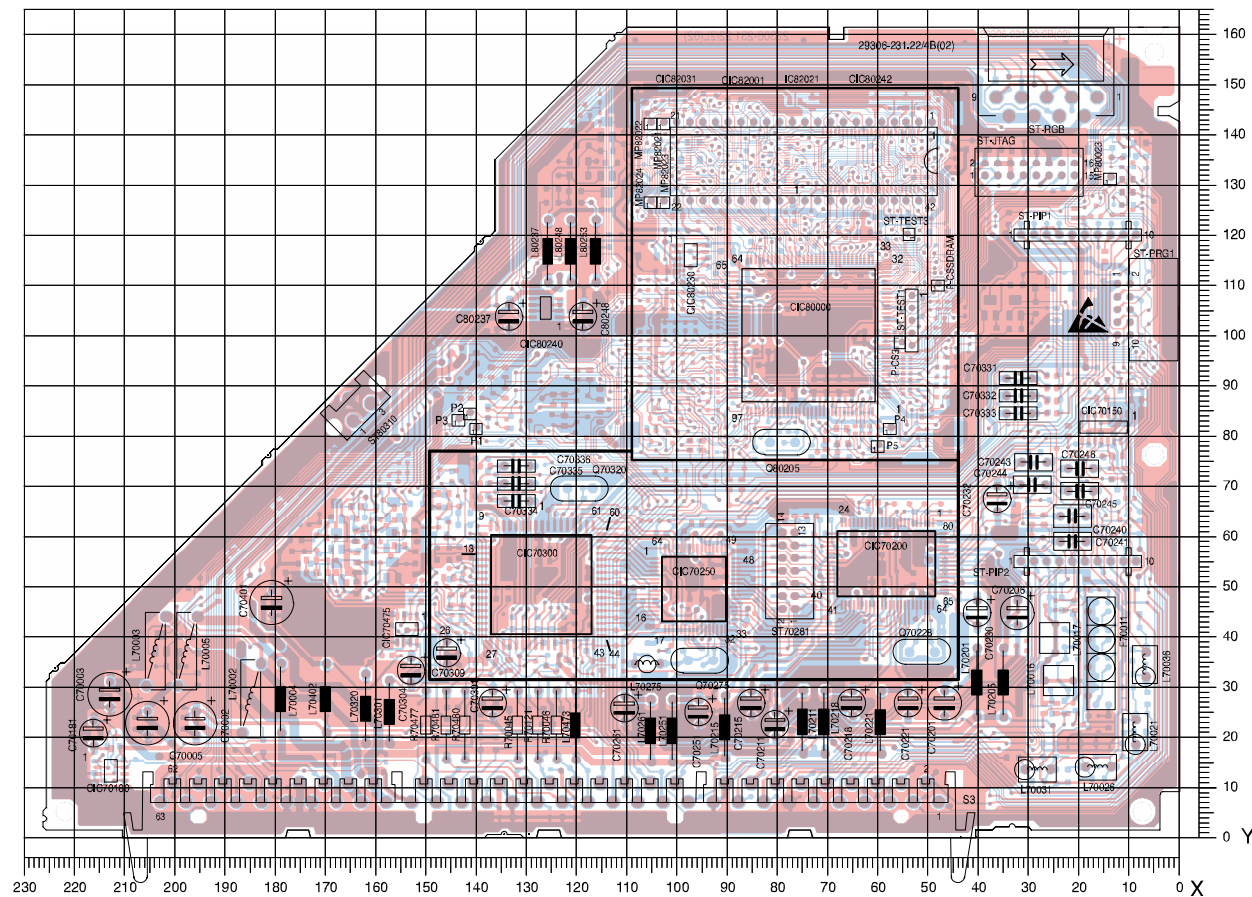

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C70002	196	23	C70251	95	25	L70002	185	28	L70275	106	35	P02	141	84	STPIP02	20	55
C70003	213	29	C70252	110	28	L70003	204	37	L70301	167	25	P03	143	83	STPRG01	6	105
C70005	206	23				L70004	179	28	L70320	162	26	P04	56	91			
C70181	216	21	C70301	136	27	L70005	198	37	L70402	170	28	P05	60	78	STRGB	26	152
C70201	47	27	C70304	153	33	L70016	24	31	L70473	120	22	Q70228	51	37	STTEST03	54	120
			C70309	145	37				L80237	129	117	Q70275	96	36	STTEST01	53	103
C70206	32	45	C70332	32	88	L70017	25	40	L80248	121	117	Q80205	79	79	STB0310	164	86
C70211	80	23				L70021	9	21									
C70215	85	27	C70333	32	84	L70026	16	14									
C70216	65	27	C70334	132	87	L70031	28	14									
C70221	54	27	C70335	132	71	L70036	7	36									
			C70336	132	74				MP80203	14	131	R70045	132	22			
C70230	40	45	C70339	132	74	L70201	40	31	MP80201	103	142	R70046	124	22			
C70232	36	67	C70401	181	47	L70205	35	31	MP80202	105	142	R70121	128	22			
C70340	21	64				L70211	75	23	MP80203	103	128	R70477	150	22			
C70241	21	59	C80237	133	104	L70215	91	22	L70211	75	23	R70480	142	22			
C70243	29	75	C80248	118	104	L70218	71	23	MP80204	105	128						
									PCS03	56	99	R70481	146	22			
C70244	29	70	F70011	15	37	L70221	59	23	PCSSDRAM	48	110	903	125	2			
C70245	20	69				L70251	101	21				STTAG	30	133			
C70246	20	73	IC82021	75	135	L70281	105	21	P01	140	81	STPIP01	20	120			






Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CR70225	70	42	CR70412	160	80	CR80088	10	128	CR80223	85	77
			CR70413	152	56	CR80097	10	133	CR80226	87	80
CR70226	76	84				CR80098	10	131	CR80227	93	111
CR70228	82	88	CR70414	152	82				CR80228	90	116
CR70250	102	38	CR70416	160	85	CR80101	201	34			
CR70276	103	65	CR70417	149	67	CR80102	198	40	CR80231	90	117
CR70276	102	59	CR70419	152	57	CR80103	198	50	CR80232	90	117
			CR70431	175	54	CR80105	198	32	CR80236	41	137
						CR80106	97	79	CR80243	45	136
CR70301	144	52							CR80244	45	138
CR70304	141	57	CR70432	178	57						
CR70307	147	58	CR70433	164	56	CR80107	101	87			
CR70308	147	67	CR70434	164	60	CR80111	97	77	CR80245	59	100
CR70307	147	67	CR70435	164	68	CR80115	97	77	CR80255	57	100
CR70307	147	55	CR70437	164	54	CR80116	85	86	CR80257	114	137
CR70308	143	57				CR80126	104	105	CR80258	119	138
CR70310	142	92	CR70438	175	82				CR80260	113	113
CR70314	144	21	CR70439	164	88	CR80138	90	93			
CR70311	142	85	CR70465	17	81	CR80146	90	95	CR80263	43	105
CR70312	145	72	CR70470	128	80	CR80147	90	97	CR80261	113	134
CR70314	122	21	CR70471	128	39	CR80148	90	98	CR80262	122	129
CR70315	120	21				CR80166	58	90	CR80263	120	129
CR70322	149	44	CR70472	118	38				CR80265	105	82
CR70322	149	44	CR70474	135	48	CR80167	54	90	CR80307	100	82
CR70323	144	25	CR70476	158	44	CR80168	52	90	CR80311	106	79
CR70324	145	35	CR70478	158	49	CR80170	52	90	CR80312	102	82
CR70325	146	25	CR80001	34	123	CR80177	58	91	CR80321	85	120
CR70326	145	44				CR80178	48	93	CR80322	83	122
CR70326	145	44	CR80007	93	77						
CR70331	139	76	CR80020	183	18	CR80186	46	95			
CR70332	139	78	CR80021	183	14	CR80187	46	95	CR80204	97	138
CR70333	139	71	CR80022	14	139	CR80188	57	78	CR80222	49	118
			CR80023	8	138	CR80189	63	80	CR80401	63	120
						CR80190	63	84	CR80402	68	123
CR70334	139	68	CR80024	22	129	CR80197	67	84			
CR70335	25	92	CR80026	7	134	CR80198	67	84	CT70410	157	83
CR70336	25	85	CR80027	13	134	CR80207	67	84	CT70412	157	58
CR70337	25	80	CR80028	20	107	CR80208	79	81			

Bestückungssseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

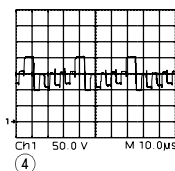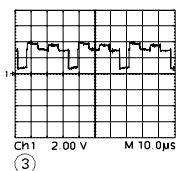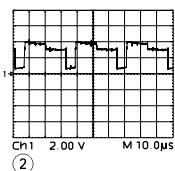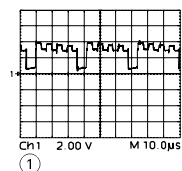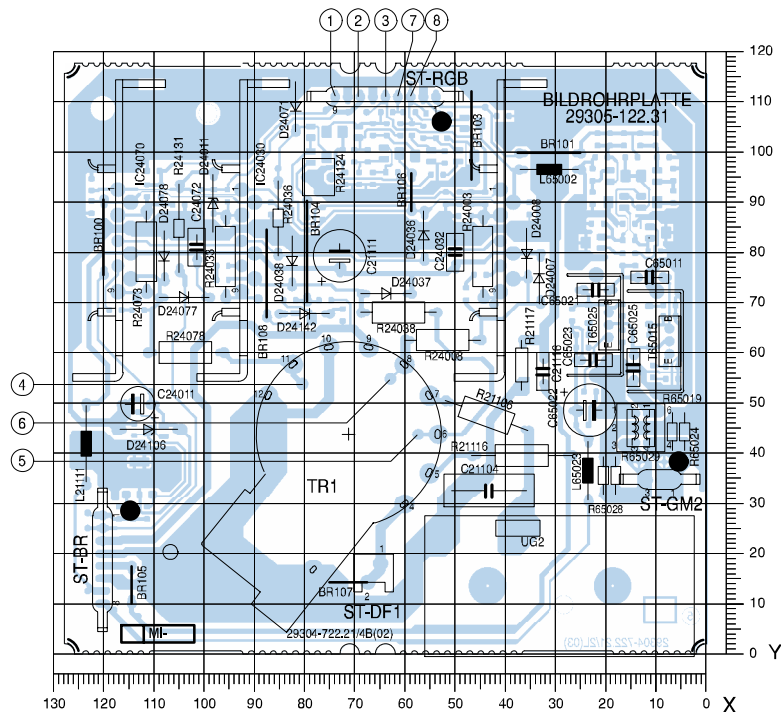


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
BRI00	120	83	C24082	50	80	D24097	64	72	L21111	124	42	R24033	86	79	RE01	28	13
BRI01	31	100							L25002	31	97						
BRI03	47	103	C24072	101	81	D24038	83	78	L25019	13	45	R24038	61	88	STBR	120	19
BRI04	80	80	C85011	11	75	D24071	82	108	L85020	13	80	D24073	111	80	TDF0P1	86	18
BRI05	115	14	C85022	22	73	D24073	104	71	L85023	23	97	R24076	100	80	STGM02	90	82
			C85023	24	48	D24078	108	79							STRGB	64	111
BRI06	59	92	C85024	23	58	D24010	111	45	M01	107	20	R24124	77	96			
BRI07	71	14										R24131	105	86	T85015	10	82
BRI08	68	78	C85025	15	57	D24142	80	88	R21106	44	48	R85019	7	44	T85025	22	85
C21104	43	33	D24007	33	75	IC24000	41	84	R21116	37	40	R85024	4	44	TR01	77	33
C21111	73	79	D24008	38	80	IC24030	92	84	R21007	37	38	R85028	20	44			
C21116	33	58	D24011	98	90	IC24070	117	84	R24003	44	79				UG02	38	25
C24104	118	83	D24038	120	83				R24008	53	63	R85029	18	35			

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

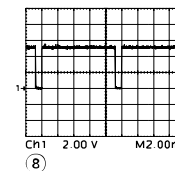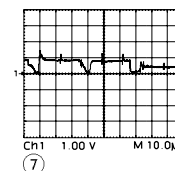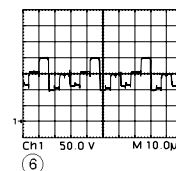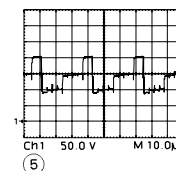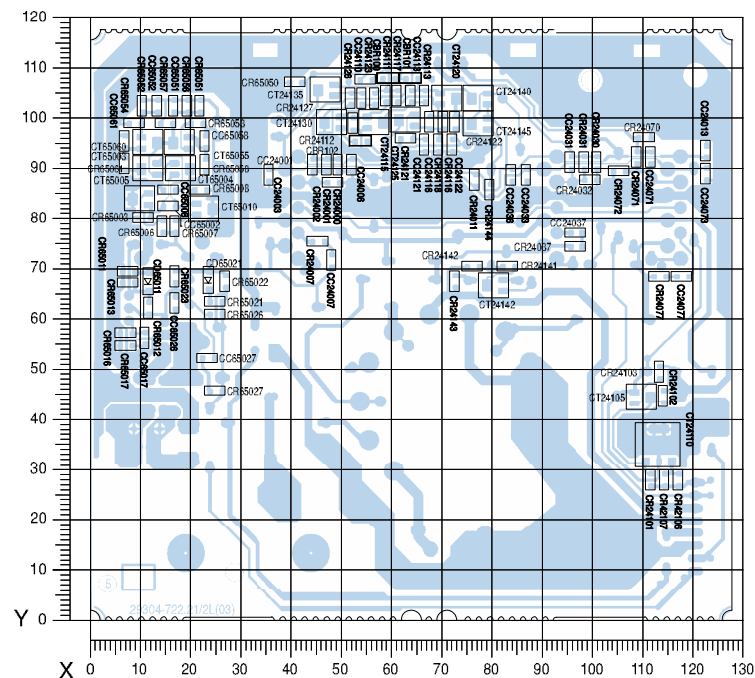[illegible]


PIP-Signalbaustein / PIP Signal Module 29504 212 0400

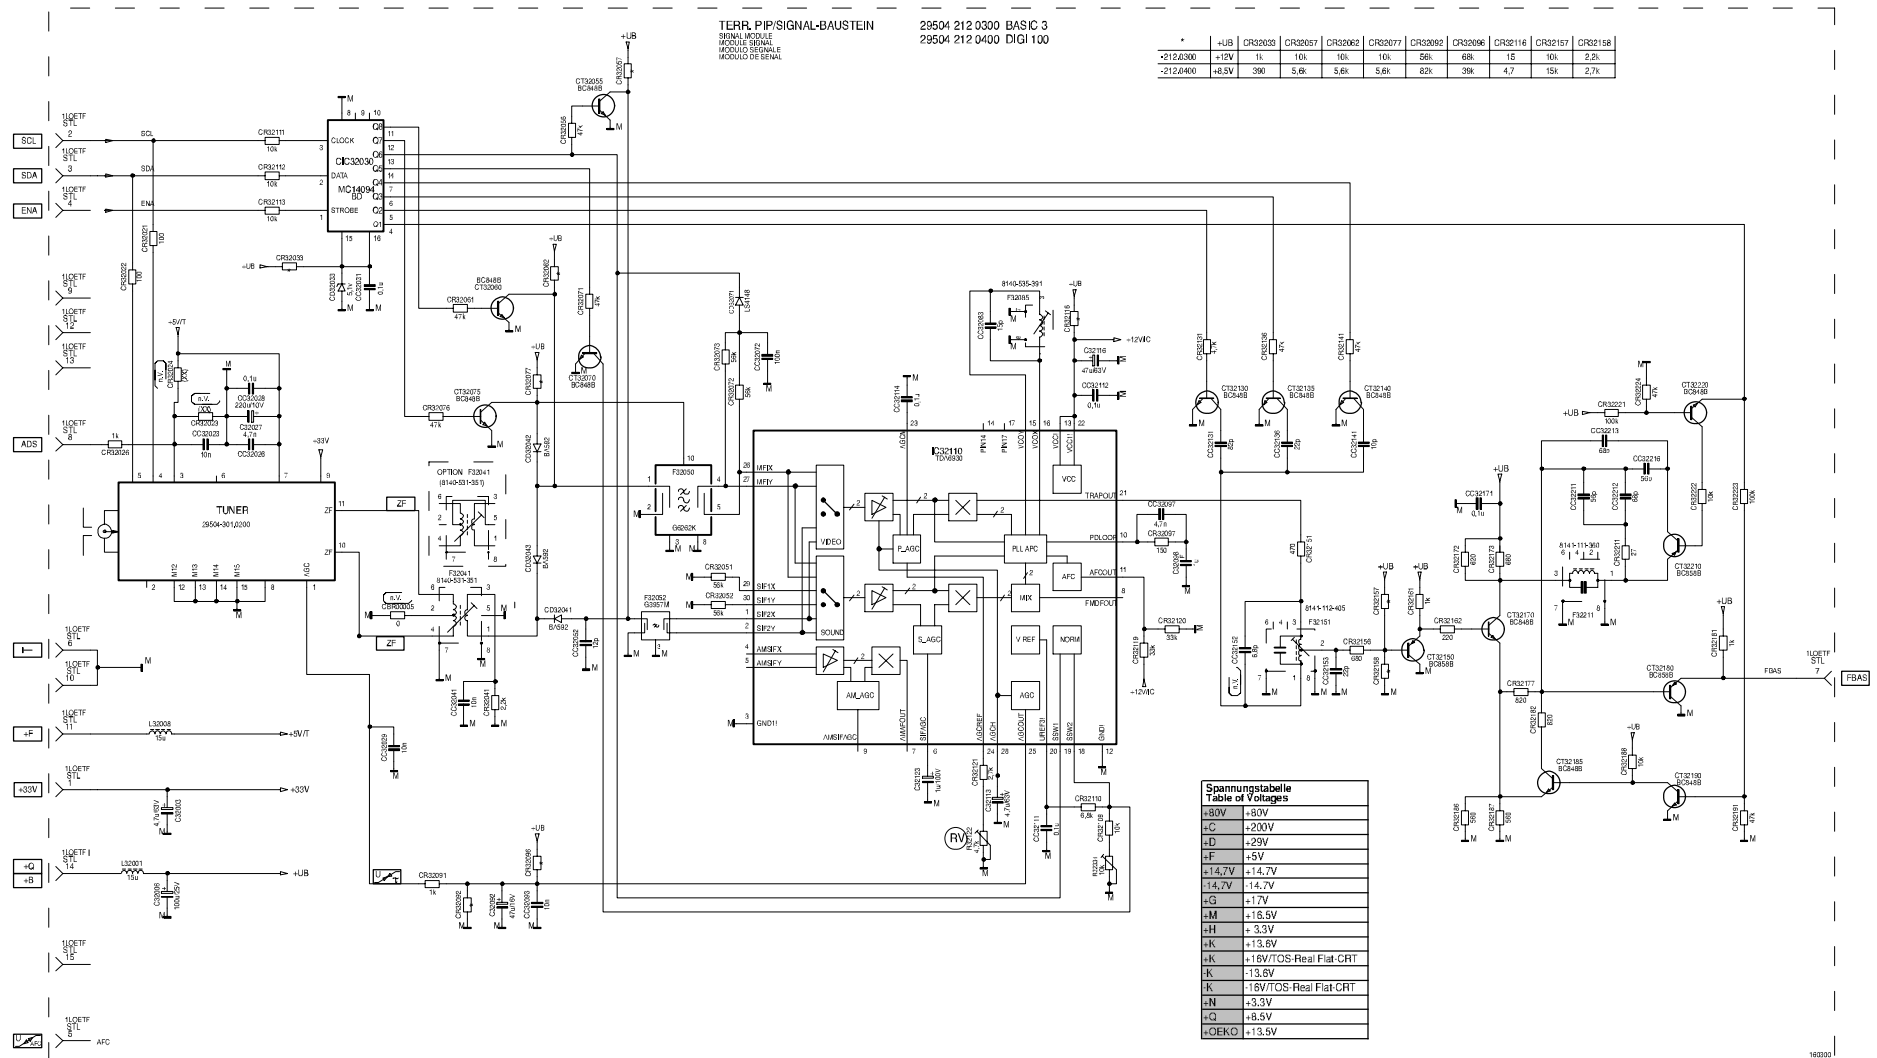

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
BR01	193	18
BR02	193	62
BR03	114	54
BR04	93	38
BR06	61	20
C32003	94	26
C32006	160	39
C32027	44	27
C32032	88	31
C32098	79	58

Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Poe.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBP01	154	22	OC32191	191	63	CR32022	28	71	CR32098	85	28	CR32172	144	69	CT32195	125	57
CBP02	117	21				CR32023	23	71	CR32097	84	28	CR32173	142	69	CT32140	120	59
CBP03	98	25	OC32136	128	63	CR32024	25	75	CR32108	103	68	CR32177	158	77	CT32150	132	70
CBP04	142	23	OC32137	128	63	CR32025	33	66	CR32109	103	81	CR32181	162	81	CT32170	148	67
CBP06	69	23	OC32132	121	64				CR32111	54	24	CR32182	154	81	CT32180	160	76
OC32023	20	71	OC32153	120	76	CR32033	154	25	CR32119	84	22	CR32196	154	63	CT32185	148	68
	25	71	OC32171	149	72	CR32041	65	23		83	21		154	66		149	68
OC32026	25	71				CR32061	103	44	CR32113	63	11	CR32167	154	68	CT32190	148	67
OC32028	29	71	OC32211	154	52	CR32062	103	41	CR32116	85	72	CR32188	144	64	CT32192	142	47
OC32029	17	71	OC32212	154	55	CR32066	81	22	CR32119	84	62	CR32191	154	81	CT32220	144	35
OC32032	147	71	OC32217	154	45				CR32121	101	62	CR32193	148	32			
			OC32218	154	48	CR32067	85	28	CR32121	103	53	CR32221	153	32			
OC32041	62	25				CR32069	111	25	CR32131	133	63	CR32222	142	41			
OC32042	75	23	OC32038	119	18	CR32082	111	30	CR32131	133	75	CR32223	148	41			
OC32072	110	48	OC32041	75	28	CR32071	127	35	CR32136	130	49	CR32223	148	41			
OC32083	94	66	OC32042	113	36	CR32072	108	35	CR32141	127	49	CR32224	144	31			
OC32086	94	60	OC32043	102	30	CR32083	114	44	CR32151	114	84						
			OC32071	114	43	CR32073	110	43	CR32151	114	84	CT32055	80	29			
OC32097	84	57				CR32076	116	25	CR32156	127	74	CT32060	107	29			
OC32101	94	59	OC32030	133	25	CR32077	115	30	CR32157	130	77	CT32070	125	41			
OC32112	94	53				CR32091	84	22	CR32158	129	70	CT32075	119	30			
OC32114	94	57	CR32021	35	71	CR32092	84	47	CR32161	139	69	CT32130	131	57			

GRUNDIG Service

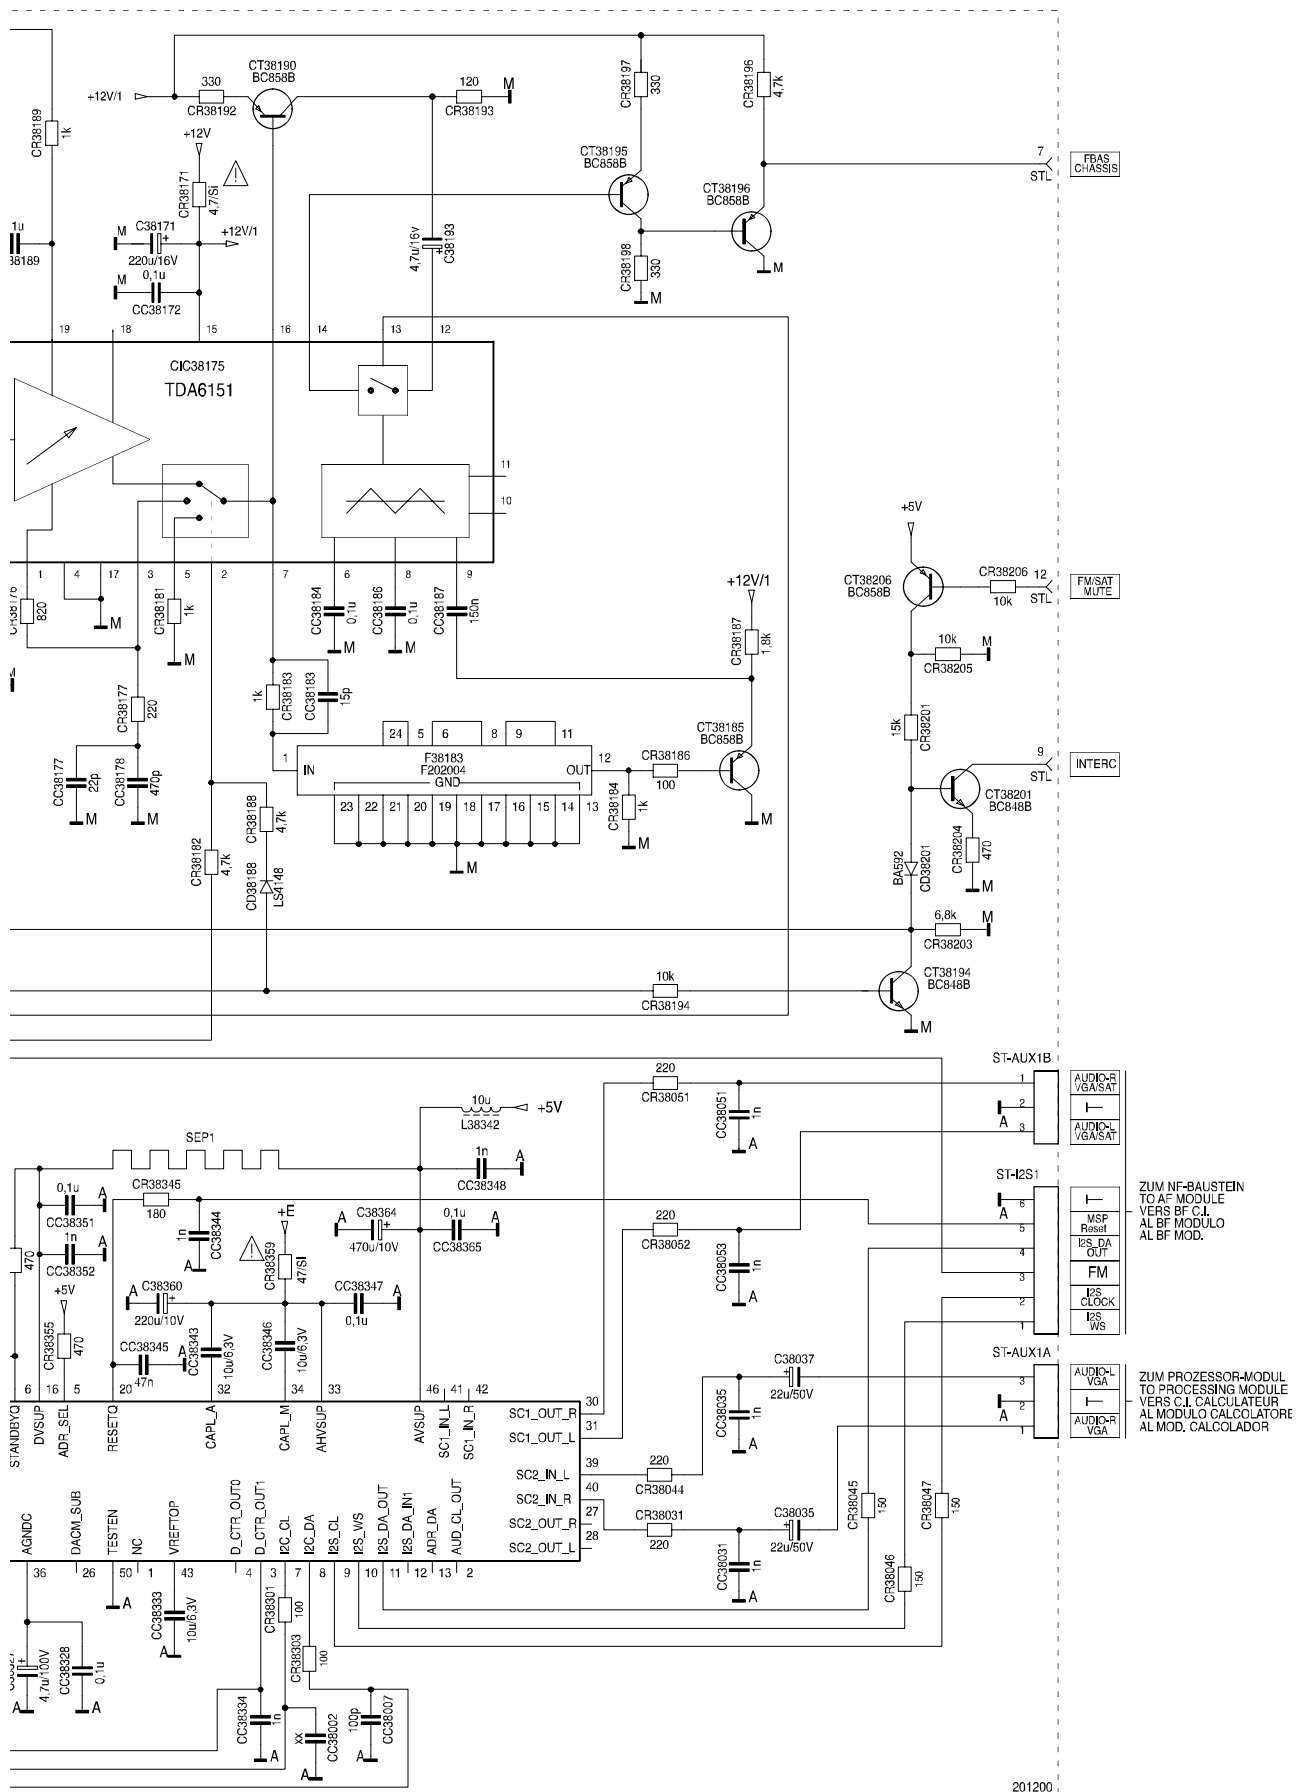


[illegible]

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
C38001	95	24
C38002	89	20
C38008	76	16
C38032	112	20
C38035	126	66
C38037	121	74
C38054	99	51
C38057	110	72
C38076	81	60
C38101	66	73
C38121	74	65
C38124	66	63
C38171	67	37
C38193	59	28
C38327	132	35
C38360	132	28
C38364	131	48
C38401	119	66
D38046	120	44
D38047	121	28
F38183	42	24
IC38000	147	38
IC38030	106	32
IC38110	124	15
L38001	103	10
L38002	94	14
L38008	84	13
L38032	102	18
L38056	113	61
L38101	85	68
L38144	67	49
L38342	124	48
MF38063	94	76
Q38305	132	59
SATTUNER	29	57
STAUX01A	131	81
STAUX01B	145	81
STI2S1	169	60
STL	82	2
TR38050	111	45

Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CC38002	144	61	CC38178	19	45	CD38110	126	22	CR38046	159	44	CR38177	25	45	CR38401	123	53
CC38007	144	58	CC38183	55	23	CD38188	82	50	CR38047	159	47	CR38181	25	41	CR38402	116	65
CC38031	128	43	CC38184	28	41				CR38051	133	19	CR38182	92	44	CR38403	124	72
CC38034	115	37	CC38186	33	29	CD38201	68	17	CR38052	135	23	CR38183	58	23	CR38404	112	76
CC38035	126	36	CC38187	27	34	CD38366	143	65									
						CD38401	122	68	CR38061	112	66	CR38184	28	29	CT38020	96	37
CC38036	115	34	CC38189	45	45				CR38062	113	52	CR38186	28	27	CT38021	84	23
CC38037	105	30	CC38206	20	65	CIC38005	73	23	CR38063	13	69	CR38187	21	40	CT38040	108	22
CC38038	98	39	CC38207	30	60	CD38210	82	42	CR38064	97	56	CR38188	84	54	CT38041	118	24
CC38051	133	16	CC38211	14	65	CIC38080	92	63	CR38067	90	50	CR38189	36	49	CT38060	104	65
CC38052	91	23	CC38212	59	75	CIC38091	30	55									
						CIC38175	36	39	CR38070	96	47	CR38192	59	33	CT38065	95	51
CC38053	131	22	CC38302	143	52				CR38071	101	39	CR38193	56	31	CT38070	100	43
CC38058	112	68	CC38303	136	56	CIC38205	16	55	CR38072	103	47	CR38194	78	52	CT38125	50	63
CC38063	13	72	CC38306	136	60				CR38073	85	75	CR38196	62	40	CT38130	50	57
CC38066	94	59	CC38309	161	23	CL38156	67	54	CR38074	91	72	CR38197	49	44	CT38135	50	52
CC38072	91	66	CC38310	161	17												
						CR38002	80	20	CR38076	82	27	CR38198	56	44	CT38140	44	58
CC38075	96	72	CC38314	145	14	CR38006	110	72	CR38077	81	63	CR38201	72	13	CT38150	61	59
CC38077	83	57	CC38315	150	14	CR38010	82	31	CR38101	73	69	CR38203	63	20	CT38185	22	36
CC38091	35	63	CC38328	143	31	CR38011	78	32	CR38102	28	74	CR38204	74	10	CT38190	47	33
CC38102	29	68	CC38333	142	42	CR38013	98	33	CR38104	36	74	CR38205	68	14	CT38194	75	56
CC38111	128	14	CC38334	149	60												
						CR38014	90	37	CR38121	67	71	CR38206	97	13	CT38195	51	40
CC38122	52	68	CC38336	135	52	CR38015	75	38	CR38122	54	68	CR38207	24	62	CT38196	57	40
CC38123	49	68	CC38341	148	46	CR38021	88	27	CR38123	57	68	CR38211	11	65	CT38201	80	11
CC38131	67	51	CC38343	143	22	CR38022	82	33	CR38124	46	68	CR38301	152	51	CT38206	89	13
CC38141	42	63	CC38344	161	31	CR38023	88	30	CR38126	48	63	CR38303	150	51	CT38365	156	68
CC38142	44	50	CC38345	151	26												
						CR38024	93	30	CR38127	74	53	CR38336	132	68	CT38401	119	60
CC38143	44	53	CC38346	131	31	CR38031	133	40	CR38128	55	58	CR38345	161	28	CT38402	106	75
CC38144	58	49	CC38347	143	27	CR38033	112	45	CR38129	52	73	CR38350	161	25			
CC38146	68	43	CC38348	136	48	CR38034	105	35	CR38131	55	52	CR38351	161	20			
CC38147	68	47	CC38351	149	32	CR38035	110	39	CR38143	39	63	CR38352	148	16			
CC38148	58	53	CC38352	152	32												
						CR38036	108	30	CR38144	53	48	CR38353	158	16			
CC38154	69	58	CC38365	133	48	CR38038	106	26	CR38151	59	68	CR38354	147	50			
CC38156	68	61	CC38366	141	65	CR38041	116	22	CR38152	61	33	CR38355	152	56			
CC38157	61	49				CR38042	98	25	CR38153	62	68	CR38359	131	25			
CC38172	45	41	CD38038	103	22	CR38044	133	38	CR38171	70	37	CR38365	150	65			
CC38177	22	45	CD38051	114	54												
			CD38061	105	58	CR38045	159	41	CR38176	27	45	CR38366	147	65			


PIP/VGA-Baustein / PIP/VGA Module 29504 206 2100

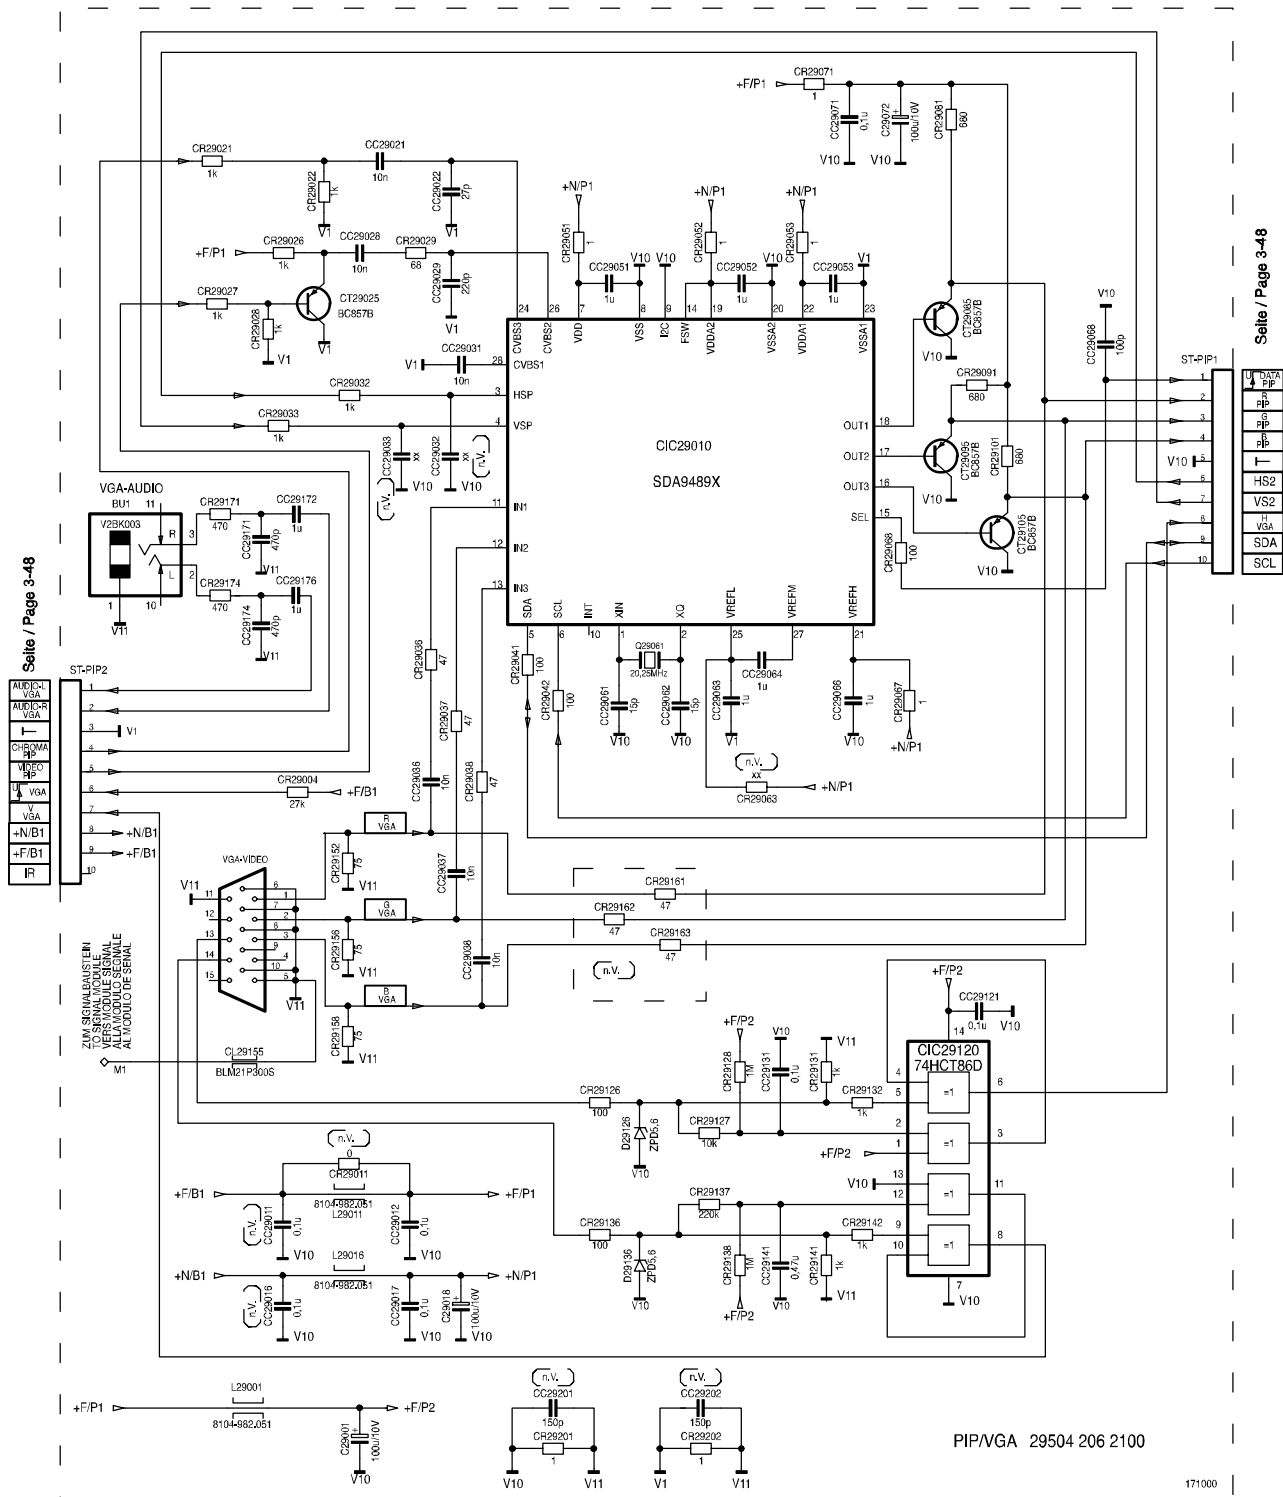

Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14.7V	+14.7V
-14.7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OERO	+13.5V

Bestückungsseite, Ansicht von oben

Component Side, Top View

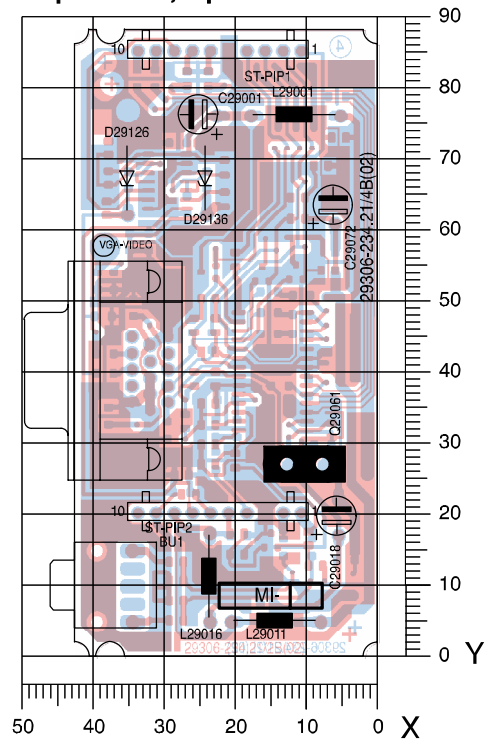


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
BU01	39	10
C29001	25	76
C29018	6	20
C29072	7	63
D29126	35	67
D29136	24	67
L29001	12	76
L29011	15	5
L29016	24	11

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
M01	38	58
Q29061	10	27
STPIP01	22	85
STPIP02	22	20
VGAVIDEO	39	40

Bestückungsseite, Ansicht von oben


Component Side, Top View

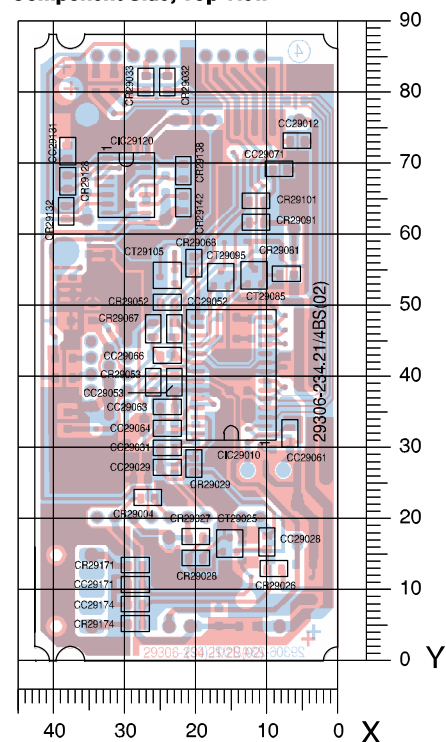

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CC29012	6	73
CC29028	10	17
CC29029	24	27
CC29031	24	30
CC29052	23	47
CC29053	23	39
CC29061	7	32
CC29063	24	36
CC29064	24	33
CC29066	24	43
CC29071	8	69
CC29131	38	72
CC29171	28	11
CC29174	28	8

Pos.-Nr/ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CIC29010	15	40
CIC29120	30	67
CR29004	27	23
CR29026	9	13
CR29027	20	18
CR29028	20	15
CR29029	20	28
CR29032	24	81
CR29033	27	81
CR29052	24	51
CR29053	26	39
CR29067	26	47
CR29068	20	56

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR29081	7	54
CR29091	11	62
CR29101	11	65
CR29128	38	68
CR29132	38	63
CR29138	22	69
CR29142	22	65
CR29171	28	14
CR29174	28	5
CT29025	15	16
CT29085	12	54
CT29095	16	54
CT29105	24	54

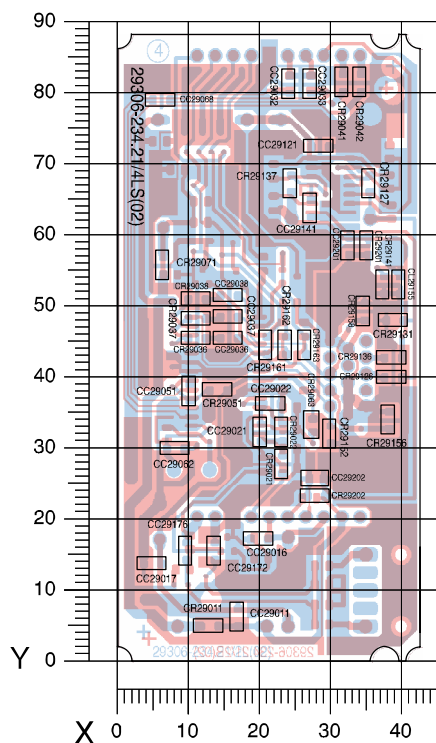Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
CC29011	17	6	CR29022	23	32
CC29016	20	17	CR29036	11	46
CC29017	5	14	CR29037	11	48
CC29021	20	32	CR29038	11	51
CC29022	22	36	CR29041	32	81
CC29032	24	81	CR29042	34	81
CC29033	27	81	CR29051	14	38
CC29036	15	46	CR29063	27	33
CC29037	15	48	CR29071	6	56
CC29038	15	52	CR29126	38	40
CC29051	10	38	CR29127	35	67
CC29062	8	30	CR29131	39	48
CC29068	6	79	CR29136	38	43
CC29121	28	73			
CC29141	27	64	CR29137	24	67
CC29172	14	15	CR29141	37	53
CC29176	10	15	CR29152	30	32
CC29201	32	58	CR29156	38	34
CC29202	28	26	CR29158	35	49
CL29155	40	53	CR29161	21	44
CR29011	13	5	CR29162	23	44
CR29021	23	28	CR29163	26	44
			CR29201	35	58
			CR29202	28	23

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

11 / 2000

ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	BESTELL-NR. / ORDER NO.: 921916014000	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)	VERSION NR./VERSION NO.: VNM
02000,000		2963653970101				921916014000	ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 M 70-300 DOLBY SPORE SILVER NO SPARE PART	
02001,000		19126035970101	2				GEH-VORDEI TEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT	
02017,000		296068640102	5				LAUTSPRECHER SOCKELEINLAGE	BASE INSPEAKER SOCKET PLATE	
03000,000		296366070101					GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE	
0312,000		297006510102					ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100	
0313,000		297006530101					ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH	
0320,000		291102756302					TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM	
0350,000		296363650101	6				ZWISCHENSCHNITT RUECKTEIL	INTERMEDIATE PIECE REAR PART	
07000,000	△	092461317505					ENTMAGNETISIERUNGSPULVE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W/HOLDER	
07700,000		8300030410102	4				BEFESTIGUNGSS-EINSAZT BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE	
11000,000	△	8300030407500					BILDR. 1 68 EAK 654X44 PHILIPS	PIC.TUBE 1 68 EAK 654X44 PHILIPS	
1110,000	△	292013980106					ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W/HIGH VOLTAGE CABLE	
13000,000		2965077510101					BEDIENENSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL	
1301,000		2965077523101					KLAPPE DRUCK KPL	FLAT PRINT CPL	
13500,000		2965077560102					TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAEKKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME	
1353,000		2703627010100					DRAHTSCHNITZER	PRESSURE CATCH	
1354,000		2965062531301					DRUCKSPERRER	DRUM LOCK	
1374,000		2965062531301					TASTE NETZ	KEY POWER	
1375,000		296307752802					DRUCKFEEDER	PRESSURE SPRING	
1382,000		2965077530102					R-FENSTER	IR WINDOW	
1383,000		2963033004100					KOPFHOFERBUCHSE 3,5 O. SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH	
1384,000		2963031680503					CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/RF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/RF L,R	
21000,000	△	829099131600					NETZKABEL	POWER CABLE	
23000,000	△	2930351223100	X				BILDROHRLAPPE DIGI 100	PIC.TUBE BOARD DIGI 100	
24000,000		296420514102					TP 100 C FERNBEDIENUNG (GRAU)	TP 100 C REMOTE CONTROL (GREY)	
							BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D	
		219168411000					BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL	
		219168411100					BEDIENUNGSANLEITUNG GBI	OPERATING INSTRUCTIONS GBI	
		219168411200					SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB	
		730100305000							
							MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE	
		296660040200					KEIN E-TEIL	NO SPARE PART	
			X				CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO	
		287040112400					CUC 1837 DIGI 100	CUC 1837 DIGI 100	
							KEIN E-TEIL	NO SPARE PART	
							X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010800000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 2000

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916028900
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0800 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921916028900			ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000	296535370201	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000	191260359701	5	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000	296089640102		SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000	296366070201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000	297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000	297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000	291102766301		TYPENAUFLERER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000	296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	830003043600		BILDFLA 68 EAK 075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 68 EAK 075X44 PHILIPS
1110.000	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000	295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000	295017620201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000	295017660102		TASTENSATZ PROGRAMMLAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000	270332210100		DRUCKSCHNAPPEPPEP	PRESSURE CATCH
1354.000	296360231301		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000	295017612102		TASTENKNOEPF	KEY KNOB
1371.000	293033750602		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000	295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000	293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3.5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
1384.000	293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	823069131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000	296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
	219169410400		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
	219169410500		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
	219169410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
	219169410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N	OPERATING INSTRUCTIONS S/N
	219169410800		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN
	219169410900		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
	720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
	297040111300	X	CHASSIS-F8-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 821916024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0642 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	①	②
921916024000						ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL
0200.000		286353970101		GEH.VORDERTEIL DRUCK KPL		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0201.000		19126039701	2	LAUTSPRECHER		
0207.000		286367030101	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL		
0217.000		286086940102	5	SOCKELEINLAGE		
0300.000		286366070101		GEH.HUECKTEILOFB		
0312.000		287006510102		ABDECKUNG DIGI-100		
0313.000		287006530101		ABDECKUNG FLASH		
0320.000		281102705301		TYPEAUFKLEBER VNM		
0700.000		282461317305		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER		
0770.000		286364610102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR		
1100.000		830030045900		BILDRLA 68 EAK 075X44 PHILIPS		
1110.000		28201960211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL		
1300.000		285017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
1301.000		285017620103		KLAPPE DRUCK KPL		
1350.000		285017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAEERKE		
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNITTSTUECK		
1354.000		286360231301		DAEMPFUNGSBLOCK		
1370.000		285017612102		TASTENKNOEFF		
1371.000		283033750002		DRUCKFEDER		
1382.000		285017630102		RUECKSTELLER		
1383.000		283033604200		KOPFROERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER		
1384.000		283031660503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBASINF L/R		
2100.000		823009131600		NETZKABEL		ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY PROCON SILBER NO SPARE PART
2300.000		283051223100	X	BILDROHRLATTE		
2400.000		286420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG		
		219168410400		BEDIENUNGSANLEITUNG D		
		219168410500		BEDIENUNGSANLEITUNG E/FIL		
		219168410600		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P		
		219168410700		BEDIENUNGSANLEITUNG S/N		
		219168410800		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN		
		219168410900		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I		
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB		
		286560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR		
				KEIN E-TEIL		
		287040111300	X	CHASSIS-FS-STEREO		
				CUC 1837 DIGI 100		
				KEIN E-TEIL		

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ELEGANCE 70 ST 70-300/8 DOLBY

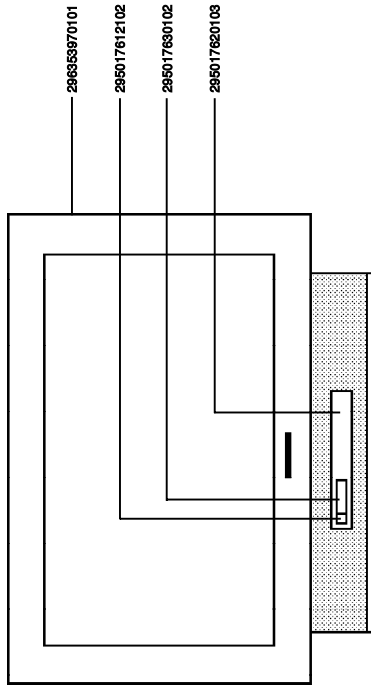

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


11 / 2000

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916216800
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8300 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	DESCRIPTION
			(D)	(GB)
921916216800			ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000	296535370201	2	GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000	191260359701	5	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0217.000	296089640102		SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000	296366070201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE
0312.000	297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI 100
0313.000	297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000	291103966301		TYPENAUFLERER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	092461317505		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0770.000	296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	830003043600		BILDFLA 66 EAK 075X44 PHILIPS	PICT.TUBE A 66 EAK 075X44 PHILIPS
1110.000	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000	295017610101		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1301.000	295017620201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000	295017660102		TASTENSATZ PROGRAMMLAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000	270332210100		DRUCKSCHNAPPEP	PRESSURE CATCH
1354.000	296360231301		DAEMPFBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000	295017612102		TASTE NETZ	KEY POWER
1371.000	293033750602		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
1382.000	295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000	293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000	293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	823069131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000	293051223100	X	BILDROHRPLATTE DIGI 100	PICT.TUBE BOARD DIGI 100
2400.000	296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
	219169411300		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
	219169411400		BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL	OPERATING INSTRUCTIONS F/NL
	219169411500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I	OPERATING INSTRUCTIONS GB/I
	720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
	297040111200	X	CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
			CUC 1837 DIGI 100	CUC 1837 DIGI 100
			KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
			X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ELEGANCE 70 ST 70-300 DOLBY

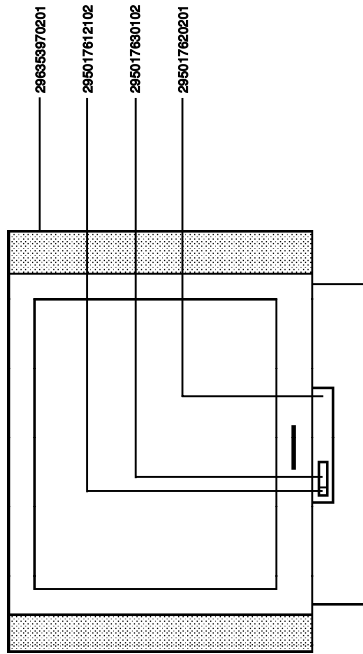

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 821848024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G018742 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GB
921848024000				ELEGANCE 70 MW 70-150/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	
0200.000		286354100101		GEH-VORDELTEIL DRUCK KPL	
0201.000		191260400200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155	
0217.000		286086840102	5	SOCKELEINLAGE	
0300.000		286366030101		GEH-RUECKTEILOFB	
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	
0320.000		291102720302		TYFENAUFLÖSER VNM	
0350.000		286363650101	4	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	
0700.000		062461517901		ENTMAGNETISIERUNGSSULE M.HALTER	
0750.000		812612526700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	
1100.000		830006623000		BILDRL.W6ESF202X44 PHILIPS	
1110.000		282019501106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	
1300.000		285017610101		BEDIENENSATZ MONTIERT KPL	
1301.000		285017620103		KLAPPE DRUCK KPL	
1350.000		285017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNITTSTÜCK	
1354.000		286360231301		DAEMPUNGSSCHLOß	
1370.000		285017612102		TASTENKNOFF NETZ	
1371.000		283033750002		DRUCKFEDER TASTENKNOFF NETZ	
1382.000		285017630102		RF-KONVERTER	
1383.000		283033604200		KOPFERREIBLÜCHE 3,5 O.SCHALTER	
1384.000		283031660303		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L,R	
2100.000		823009131600		NETZKABEL KPL	
2300.000		283051223100	X	BILDROHRPLATTE	
2400.000		286420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	
218489410100				BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/	
720100305000				NUTKUNSTSTREIF	
286560043200				SERVICE MANUAL D/GB	
				MONTAGEZUBEHÖR F.BILDROHR	
				KEIN E-TEIL	
297040111000			X	CHASSIS FS-STEREO	
				CUC 1834 DIGI 100	
				KEIN E-TEIL	
				X-SIEHE GESONDERT E-LISTE	
				X-SEE SEPARATE PARTS LIST	

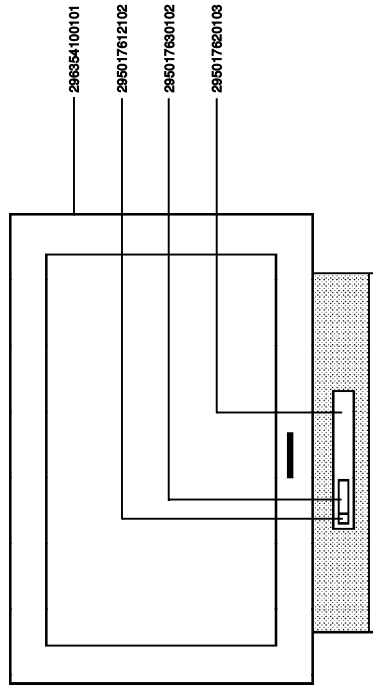

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847026800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GC18200 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921847026800				ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TESSA BLACK KEIN E-TEIL	ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY TESSA BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354060201		GEH-VORDERTTEL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155	LOUDSPEAKER COMBI 70X155
0217.000		296089840102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366030201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0313.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291102330502		TYPENAUFLERER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296363650101	6	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0700.000		092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0740.000		296073090101	2	ROTATIONSSPULEN	ROTATING COIL
0750.000		812612526600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000		292014770100		FOKUS U.U2-REGLER	FOCUS AND U2-ADJUSTMENT
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	BILDR.W76SF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76SF231X44 PHILIPS
1100.000		830007623100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1110.000		292019801106			
1300.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1301.000		295017623201		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPEPPEP	PRESSURE CATCH
1354.000		296360231301		DAEMPFBLOCK	DAMPING BLOCK
1370.000		295017612102		TASTENKNOFF NETZ	KEY KNOB POWER
1371.000		293033750802		DRUCKFEDER TASTENKNOFF NETZ	PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000		829069131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000		293051223600	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
				BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB/F/I/
		218479410100		NL/DK/NS/FINE/P	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				CHASSIS-FS-STEREO	CHASSIS TV STEREO
		297040111100	X	CUC 1935 DIGI 100	CUC 1935 DIGI 100
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X-SEE SEPARATE PARTS LIST


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

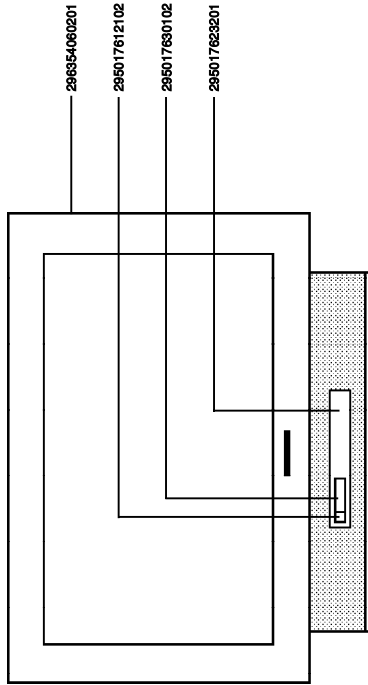

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


11 / 2000

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921847024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCI9242 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	①	②
921847024000						ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL
0200.000		286354060101		GEH.VORDERT. DRUCK KPL		ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER KOMBI 70X155		PROCON SILVER
0217.000		286086640102	5	SOCKELEINLAGE		NO SPARE PART
0300.000		286366030101		GEH.RUECKTEILOFB		CABINET FRONT PART PRINT CPL
0312.000		287006510102		ABDECKUNG DIGI-100		BASE INSERT
0313.000		287006530101		ABDECKUNG FLASH		CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		281102330302		TYPENUMKLEBER VNM		COVER DIGI-100
0350.000		286363650101	6	ZWISCHENSCHUECK RUECKWANDBEFEST.		TYPE LABEL VNM
0700.000	△	082461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER		INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0750.000		286073090101	2	SPULENHALTER ENTMAG.-		DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0750.000		812812528900	4	ROTATIONSSPULEN		ROTATING COIL
0800.000	△	282014770100		EINSAZBUCHSE BILDROHR		INSERT SOCKET PICT.TUBE
0910.000		282014760202		FOKUS LUEGE-REGLER		FOCUS AND UGE ADJUSTMENT
0910.000		282014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE		FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000	△	830007623100		BILDRL.W78ESP23 TX44 PHILIPS		PICT.TUBE W78ESP23 TX44 PHILIPS
1110.000	△	282013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL		ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		285017610101		BEDIENENSATZ MONTIERT KPL		CONTROL INSERT MOUNTED CPL
1301.000		285017623101		KLAPPE DRUCK KPL		FLAP PRINT CPL
1350.000		285017680102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAEERKE		KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1353.000		270352210100		DRAKSCHEINLEFFER		PRESSURE CATCH
1354.000		286360231301		DAEMPFUNGSLOCK		DAMPING BLOCK
1370.000		285017612102		TASTENKNOFF NETZ		KEY KNOB POWER
1371.000		283035750602		DRUCKFEDER TASTENKNOFF NETZ		PRESSURE SPRING KEY KNOB POWER
1382.000		285017630102		RT-FENSTER		RT WINDOW
1383.000		283035904200		KOPFROERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER		HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		283031660503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R		CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L/R
2100.000	△	829089131600	X	NETZKABEL KPL		POWER CABLE CPL
2300.000		283051223800		BILDROHRLATTE		PICTURE TUBE BOARD
2400.000		286420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG		TP 100 C REMOTE CONTROL
218479410100						OPERATING INSTRUCTIONS DGB/F/I/
720100305000						AUDIOSERVICE SERVICE MANUAL D/G/B
286560043301						MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
287040111100						CHASSIS TV STEREO CUC 1835 DIGI 100 KEIN E-TEIL
X						X-SIEHE GESONDERT E-LISTE
X						X-SEE SEPARATE PARTS LIST

ELEGANCE 82 MW 82-150/8 DOLBY

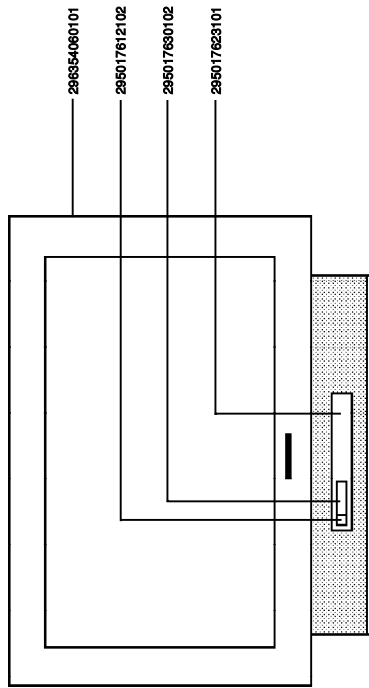

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000


ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921962024000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCLB540 PROCON-SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
921962024000					
		ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY			
		PROCON-SILBER			
		KEIN E-TEIL			
0200.000		296354350101		GEH-VORDETEL.DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0210.000		295017610101		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
0217.000		296089640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENEINSATZ	FLAP PRINT CPL CONTROL INSERT
0230.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366030101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006510102		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0312.000		297006530101		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0320.000		291103070502	6	ZWISCHENSTUECK	INTERMEDIATE PIECE
0350.000		296353650101		RUECKWANDBEFESTIGUNG	REAR PANEL FIXING
0700.000		092461547502		ENTMAGNETISIERUNGS/ROTATIONSSPULEN SET	DEGAUSSING/ROTATING COIL SET
0740.000		296073030101	2	SPULENHALTER	HOLDER COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000		292014770100		FOKUS U.U2-REGLER	FOCUS AND U2-ADJUSTMENT CONTROL
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	BILDROHR W 76 ERF231X044 PHILIPS	PICTURE TUBE W 76 ERF231X044 PHILIPS
1100.000		830007603100		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1200.000		292019801106		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE COIL
2100.000		823069131600		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2300.000		293051223400	X	TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2400.000		296420614202		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATING INSTRUCTIONS D/GB
		219629410100		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100407000		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE TUBE
		2966560043301		KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		297040111900	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100	CHASSIS TV STEREO DIGI 100
				CUC 1935	CUC 1935
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ELEGANCE 82 FLAT MFW 82-3110 MV/DOLBY

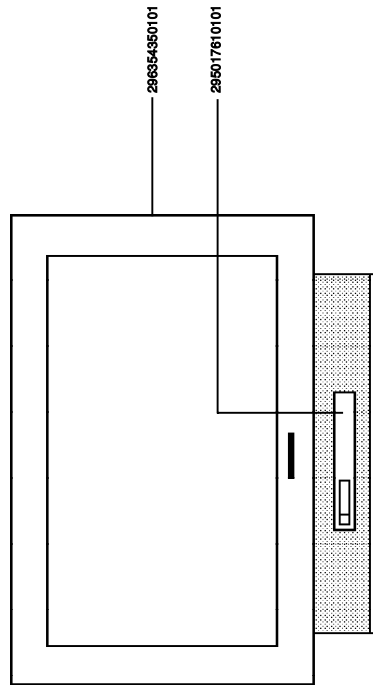

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List


11 / 2000

HAMBURG SE 8240 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92220401 6800
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL7900 TESSA BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABR. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GB
HAMBURG SE 8240 DOLBY					
TESSA BLACK					
KEIN E-TEIL					
0200.000		298354480101		GEH-VORDETEIL DRUCK KPL	
0201.000		191260450200	2	LAUTSPRECHER	
0210.000		295017610201		BEDIENENSATZ MONTIERT KPL	
0217.000		29608640102	5	SOCKELEINLAGE	
0225.000		295017620201		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENENSATZ	
0230.000		295017630102		R-FENSTER	
0300.000		296366030201		GEH-RUECKTEIL OFB	
0312.000		297006510102		ABDECKUNG EURO-4V	
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	
0320.000		291103730501		TYFENAUFLÖSER VNM	
0350.000		29636650101	6	ZWISCHENSCHUECK	
0700.000		082461547502		RUECKWANDBEFESTIGUNG	
0740.000		298073090101	2	ENTMAGNETISIERUNGSGRAT	
0750.000		612812526900		ROTATIONSSTULEN SET	
0800.000		298014770100	4	SPULENHALTER	
0810.000		292014760202		EINSATZBUCHSE BILDROHR	
0910.000		292014760202		FOKUS ULLAGE-REGLER	
100.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	
1200.000		630007623100		BILDROHR W/8 ESP23TX44 PHILIPS	
1200.000		292019501106		ANODENPUMPENHOCHSPANNUNGSKABEL	
2100.000		293051223900	X	NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	
2300.000		296423613300		BILDROHRLATTE	
2400.000				TP 912 C FERNBEDIENUNG	
OPERATING INSTRUCTIONS DGB					
SERVICE MANUAL D/GB					
MONTAGEZUBEHOER F. BILDROHR					
KEIN E-TEIL					
CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100					
CUC 1835					
KEIN E-TEIL					
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE					
X = SEE SEPARATE PARTS LIST					

HAMBURG SE 8240 DOLBY

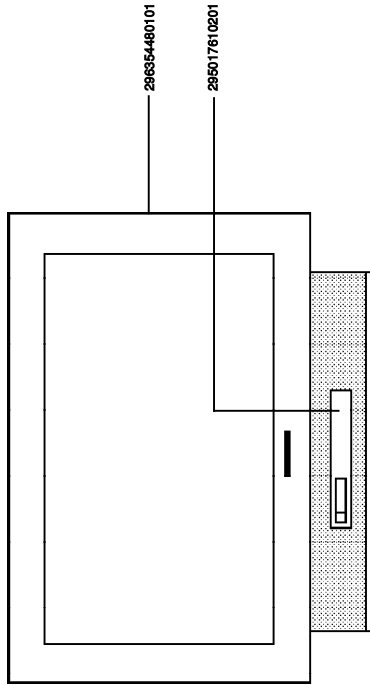

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

11 / 2000

MAT

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 28704011300

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

R 53516	△	DRW SI 511 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	△	MOW 0617 380 OHM 5%
R 54501	△	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	△	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 55501	△	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	△	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	△	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	△	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	△	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	△	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60501	△	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 61508	△	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	△	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	△	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	△	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	△	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	△	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	△	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549	△	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	△	SI LOET T3 15MA 250V
SI 60501	△	SI 5X20 T2A L 250V
SI 60801	△	SI 5X20 T100MA L 250V
SI 61521	△	SI LOET T2A 250V
SI 61524	△	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	△	TRANS.BF298 G PBF298
T 50528	△	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	△	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	△	TRANS.BD 679A
T 59501	△	TRANS ZSC5331
T 60506	△	TRANS 2SC2690
T 61505	△	TRANS FET BSN254A
TC 22503	△	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	△	UEBERTRAGER
TR 53500	△	TRANSFORMER
TR 60500	△	TRAFO DIODEN-SPLIT SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER
TR 60800	△	SPERRWANDLERTRAFO B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
28704011300				CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		285042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF-TUNER	MODULE SIGNAL / IF-TUNER
0240.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
1300.000		295017680102		TASTENSATZ PROGRAMMLAUTSTAEKKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1310.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1320.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1330.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1340.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAEKKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000	△	297033910100		NETZSCHALTER LAUTSTAEKKE	POWER SWITCH W/O WIPE
2200.000	△	293033968601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG T53501/60506
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC50510	MOUNTING CLIP IC50510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524	MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529 D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND IC50510	FOIL HEAT CONDUCTING IC50510
2475.000		293031562100		T50528/50529/D61516/61521/61524	T50528/50529/D61516/61521/61524
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
				FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 40502	845239615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60801	885006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 50512	845239614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60802	885008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50526	845239614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61511	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKPI 142PF 2,5% 2000V	C 61512	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKPI 0,012UF 3,5% 2000V	C 61514	851591103800	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 60509	851591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	C 61521	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	885008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61524	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	851591140300	FOKO FKPI 0,01UF 5% 1250V	C 61561	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF -50-20% 25V
C 60523	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF -50-20% 25V
C 60524	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61566	885006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60526	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62501	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 60527	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62502	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW
C 60528	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62521	886009823800	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60529	△	844330315000	C 62548	886009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60529	△	851179301800	C 62549	886009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
		MP3 0,1UF 20% 250VW			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	83050414800	MELF DIODE MCL1418	D 61581	830951717200	DIODE BYW172D	R 53508	870402909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
CD 21502	83050414800	MELF DIODE MCL1418	D 61586	830951717200	DIODE BYW172D	R 53511	870422702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
CD 21503	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 40510	830536729700	IC TDA7297	R 53516	8703028002100	DRW SLS11 7W 6,8 OHM 5%
CD 21506	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 50510	830533817700	IC TDA9127	R 53521	8703369005300	MOW 0617 380 OHM 5%
CD 21509	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 55510	830533814500	IC TDA8145	R 54501	8735003033000	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
CD 21668	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 55510	830520439300	IC LM353P	R 55512	8703369005300	MOW 0617 470 OHM 5%
CD 40536	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60510	830533464600	IC TDA16846	R 55514	8701238081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
CD 52503	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60510	830547025300	IC TNY253	R 55501	876510810400	KSW 0207 20 KOHM 1%
CD 53519	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP	R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
CD 55503	830945500400	MELF 2-DIODE 4,3 B 0,5W A	IC 61510	830520435700	IC LM358N	R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
CD 55504	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 61535	830520437600	IC L4878	R 60512	870006934100	DRW 7 15 KOHM 10%
CD 57503	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 61545	830520487600	IC L4878	R 60528	876521212700	MSW 0411 680 KOHM 5%
CD 57504	83050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 61555	830520487600	IC L4878	R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
CD 57506	830945515000	MELF 2-DIODE 15V B 0,5W	IC 64501	830546123600	IC TSOP1236	R 60802	876521212700	VDR SIOV-S07K385G3
CD 58501	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53501	810488205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
CD 58502	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53502	810488205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 61508	879005005400	ESTR SK10-A 22 KOHM LIN
CD 58507	830945502800	MELF 2-DIODE 2,7 B 0,5W A	L 53503	810488205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
CD 58511	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53511	814050524900	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
CD 58512	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53512	092401140400	FERRITE BEAD	R 61527	8705338830100	MOW 0617 15 KOHM 10%
CD 58522	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53521	292031229700	DR A AX-GA 10UH 10%	R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
CD 60811	83050414800	MELF DIODE MCL1418	L 53574	092468596500	DROSSEL 1,5 MH	R 61572	879005004000	ESTR SK10-A 2,2 KOHM LIN
CD 61528	832538433100	SMD 2-DIODE BZ794B33	L 55514	092468160100	LINEARITÄTSREGLER	R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
CD 61538	832551034100	SMD DIODE STPS340J	L 60506	297017390800	BRIDGE COIL	R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
CD 61539	832551034100	SMD DIODE STPS340J	L 60518	810488201400	OW ALSKOPPELSPULE	R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
CD 61558	830945505100	MELF 2-DIODE 5,1 C 0,5W	L 60528	292017119700	EW DECOUPLING COIL	R 62549	876834915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
CD 65513	830945505100	MELF 2-DIODE 5,1 C 0,5W	L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPERLE UV 830	SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
CIc21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 60518	810488201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	SI 50501	831562003000	SI 5X20 T2A L 250V
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C	L 60528	292017119700	SPEICHERDROSSEL	SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
CT 21670	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60812	814052498200	STORAGE CHOKE	SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
CT 40531	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61511	810488201400	SIEB-DR 10UH 15%	SI 61558	831562022500	SI LOET T2A 250V
CT 44515	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61514	810488201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	SI 61566	831562022500	SI LOET T3,15A H 250V
CT 47506	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61521	810488201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 21511	830340129900	TRANS BF299 G/ PBF259
CT 58512	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61524	810488201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
CT 61575	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61528	814052498200	SIEB-DR 330UH	T 52503	830221086200	TRANS BD 679A
CT 61576	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61537	814052498200	SIEB-DR 330UH	T 53501	8302262533100	TRANS 28C3331
CT 61580	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 80UH	T 60506	8302263829900	TRANS 28K2689
CT 61585	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61549	814052105900	SPEICHER-DR 80UH	T 61505	8302254525400	TRANS FET BSN254A
CT 61585	830100648000	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 80UH	TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
CT 65505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61562	814052056500	SPEICHER-DR 80UH	TR 52501	092468679700	TRANSFORMER
CT 65510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61567	814052056500	SPEICHER-DR 80UH	TR 53500	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 62501	295008359700	DAEMPF-PERLE 433003038102	TR 60500	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 62527	814053006600	DAEMPF-PERLE 433003038102	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO
D 50513	830921502000	DIODE BY27200	OK 22505	8306000024200	BREITBAND-DROSSELSPULE			B.O.-TYPE CONVERTER
D 52506	830921502000	DIODE BY27200	OK 60531	830600001200	WIDE BAND-CHOKE COIL			TRANSFORMER
D 53508	830920100500	DIODE BA157	OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1			TRANSFORMER
D 53519	830920100500	DIODE BA157	OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER CNY17F1			TRANSFORMER
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	R 21523	870532901500	OPTOKOPPLER SFH615A-2			TRANSFORMER
D 53572	830920435900	DIODE BY 229-600	R 22501	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%			TRANSFORMER
D 54501	830920100500	DIODE BA157	R 22504	870004912100	PTC DUO			TRANSFORMER
D 55512	830920333300	DIODE 33 C 0,5W	R 40502	873229000900	KSW 0411 100 KOHM 5%			TRANSFORMER
D 60019	830918760700	DIODE STTA908D	R 40502	873229000900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%			TRANSFORMER
D 60021	830918760700	DIODE STTA908D	R 50507	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%			TRANSFORMER
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW BYT 08 P	R 50526	870042300100	KSW 0207 1,5 OHM 1%			TRANSFORMER
D 60512	830951675400	DIODE BYT538/ EGP108	R 50528	870042300100	MSW 0414 270 OHM 5%			TRANSFORMER
D 60523	830956038400	GLR SX8380C1500/ FB12L52-4	R 50529	876635705900	MSW 0411 8,2 OHM 5%			TRANSFORMER
D 60812	830951802100	DIODE BYY10-60/ MBR160	R 52501	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%			TRANSFORMER
D 61503	830972006900	DIODE BYY10-60/ MBR160	R 52503	870532122300	DRW SI 577 SW 39 OHM 5%			TRANSFORMER
D 61511	830951603800	DIODE BYY38	R 52505	870532122300	MOW 0617 4,7 OHM 5%			TRANSFORMER
D 61512	830951603800	DIODE BYY38	R 52506	870532122300	MOW 0617 4,7 OHM 5%			TRANSFORMER
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000						
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D						
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D						
D 61533	830920100500	DIODE BA157						

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 287040111000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG ①	DESCRIPTION ②
0100.000		287040111000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100
0400.000		287040111000		KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0451.000	△	287040111000		BAUSTEIN SIGNAL / ZF-TUNER	MODULE SIGNAL / IF-TUNER
1000.000		287040111000		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1311.000		287040111000		SICHERUNGSHALTER S10501/82501	FUSE HOLDER S10501/82501
1312.000		287040111000		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1313.000		287040111000		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1314.000		287040111000		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1315.000		287040111000		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1380.000		287040111000		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTST.	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1383.000		287040111000		KOPFPHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
1384.000		287040111000		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/INF L/R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L/R
1800.000		287040111000		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH 2 W/O WIPE
2000.000		287040111000		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG W. WIPE
2200.000		287040111000		MONTAGECLIP T33501/80506	MOUNTING CLIP T33501/80506
2400.000		287040111000		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2410.000		287040111000		MONTAGECLIP T33571/53572/80506/	MOUNTING CLIP T33571/53572/80506/
2420.000		287040111000		MONTAGECLIP T33571/53572/80506/	MOUNTING CLIP T33571/53572/80506/
2430.000		287040111000		T50028/50029	T50028/50029
2440.000		287040111000		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2445.000		287040111000		ISOLIERUNG D80019	ISOLATION D80019
2450.000		287040111000		ISOLIERUNG D80021	ISOLATION D80021
2460.000		287040111000		FOLIE WÄRMEELEITEND D80508	FOIL HEAT CONDUCTING D80508
2470.000		287040111000		FOLIE WÄRMEELEITEND D81516/81521/	FOIL HEAT CONDUCTING D81516/81521/
2480.000		287040111000		D81524/IC50510/T50528/50529	D81524/IC50510/T50528/50529
2490.000		287040111000		FOLIE WÄRMEELEITEND D83571	FOIL HEAT CONDUCTING D83571
2500.000		287040111000		FOLIE WÄRMEELEITEND D86019/86021	FOIL HEAT CONDUCTING D86019/86021

X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X-SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.
POS. NO.MATERIAL-NR.
PART NUMBERBEZEICHNUNG
DESCRIPTION

R 53521	△	87053606300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	△	87350030300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△	87053606300	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	△	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	△	876510810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	△	870008835600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	△	870008834100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	△	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	△	870004803200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	△	876504414100	MSW 0411 880 KOHM 5%
R 60901	△	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60902	△	831140107400	VDR SIOV-S07/K385G33
R 60903	△	870042904500	KSW NB 0207 88 OHM 5%
R 61508	△	870005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△	870042904800	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	△	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	△	870536830100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	△	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	△	870005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	△	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	△	83110501700	NTC 4,7 OHM
R 62503	△	831140127500	VDR SIOV-S14/K27B2
R 62549	△	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	△	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	△	831562003000	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	△	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	△	830340120900	TRANS BF298 G/PBF259
T 50528	△	830221054400	TRANS BD54B/BD538
T 50529	△	830221054300	TRANS BD54B/BD537
T 52503	△	830221068200	TRANS BD 679A
T 53501	△	830262533100	TRANS 25C3531
T 60506	△	830263829800	TRANS 25K2698
T 61505	△	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503	△	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	△	092486679700	UEBERTRAGER
TR 53500	△	282016800401	TRANSFORMER
TR 60500	△	282015808700	TRAFO DIODEN SPLIT
TR 60900	△	282016248700	SPERRWANDLERTRAFO
			B.O.-TYPE CONVERTER
			SPERRWANDLERTRAFO
			B.O.-TYPE CONVERTER
			TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21639	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145	R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%	R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
CD 21666	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830520439300	IC LM939P	R 50507	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%	R 50507	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
CD 40536	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60510	830533464600	IC TDA16848	R 50508	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%	R 50508	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
CD 52503	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60801	830547025300	IC TN1253	R 50528	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%	R 50528	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
CD 53519	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS431TZ-AP	R 50529	876835705900	MSW 0414 270 OHM 5%	R 50529	876835705900	MSW 0414 270 OHM 5%
CD 55503	8309455004400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W	IC 61510	830520435700	IC LM939N	R 52501	870332122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%	R 52501	870332122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
CD 55504	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61535	830520497800	IC L4878	R 52505	870332392300	DRW SI S177 3W 39 OHM 5%	R 52505	870332392300	DRW SI S177 3W 39 OHM 5%
CD 57501	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61545	830520497800	IC L4878	R 52506	870332392300	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI	R 52506	870332392300	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
CD 57503	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61555	830520497800	IC L4878	R 52508	870332392300	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST	R 52508	870332392300	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
CD 57504	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 84501	830548123600	IC TSOP1236	R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%	R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W	L 53501	810498205600	FERRITERPERLE HF70 BTL 3,5X8	R 53516	8730290002100	DRW SI S111 7W 6,8 OHM 5%	R 53516	8730290002100	DRW SI S111 7W 6,8 OHM 5%
CD 58501	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53502	810498205600	FERRITERPERLE HF70 BTL 3,5X8	R 53521	870332392300	MOW 0617 390 OHM 5% LI	R 53521	870332392300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
CD 58504	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53503	810498205600	FERRITERPERLE HF70 BTL 3,5X8	R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%	R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
CD 58507	830945502900	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W	L 53511	810498205600	FERRITE BEAD	R 55512	870332392300	MOW 0617 470 OHM 5% LI	R 55512	870332392300	MOW 0617 470 OHM 5% LI
CD 58512	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53511	810498205600	FERRITE BEAD	R 55514	870332392300	NKS 3 4,7 OHM 5%	R 55514	870332392300	NKS 3 4,7 OHM 5%
CD 58521	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53512	810498205600	FERRITE BEAD	R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%	R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
CD 58522	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53521	810498205600	FERRITE BEAD	R 60502	870006936000	KSW 0617 3 MOHM 2%	R 60502	870006936000	KSW 0617 3 MOHM 2%
CD 60811	8305050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53574	092468696300	LINEARITY CONTROL	R 60504	870006936000	KSW 0617 680 KOHM 2%	R 60504	870006936000	KSW 0617 680 KOHM 2%
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZ94833	L 55514	092468696300	BRIDGE COIL W. CORE	R 60508	873500730100	DRW 7 16 KOHM 10%	R 60508	873500730100	DRW 7 16 KOHM 10%
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340J	L 55514	092468696300	BRIDGE COIL W. CORE	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340J	L 55514	092468696300	BRIDGE COIL W. CORE	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340J	L 55514	092468696300	BRIDGE COIL W. CORE	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	L 60508	297017390800	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	R 60801	876521212700	VDR SIOV-S07K385G33	R 60801	876521212700	VDR SIOV-S07K385G33
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	L 60518	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	R 60802	876521212700	VDR SIOV-S07K385G33	R 60802	876521212700	VDR SIOV-S07K385G33
CIC 21680	8305986000000	SMD IC 74LV00	L 60528	292017119700	DAMPING BEAD	R 61508	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%	R 61508	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
CT 21635	830100885800	SMD TRANS BC958C/ BC857C	L 60812	814052498200	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH	R 61512	870522732100	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST	R 61512	870522732100	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
CT 21670	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 60812	814052498200	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH	R 61518	870522732100	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST	R 61518	870522732100	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
CT 40391	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61511	810498201400	SIEB-DR 100H 15%	R 61527	870332392300	MOW 0411 100 KOHM 10% LI	R 61527	870332392300	MOW 0411 100 KOHM 10% LI
CT 44515	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61511	810498201400	SIEB-DR 100H 15%	R 61533	873500640400	DRW 4 100 OHM 5%	R 61533	873500640400	DRW 4 100 OHM 5%
CT 47506	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61524	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN	R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
CT 58512	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61524	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	R 62501	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%	R 62501	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
CT 61575	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61527	814052498200	DAMPING BEAD	R 62503	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%	R 62503	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
CT 61576	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61527	814052498200	DAMPING BEAD	R 62549	876834915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI	R 62549	876834915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
CT 61580	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61538	814052498500	FILTER CHOKE 100H 15%	SI 52501	831161202700	SI LOET T315MA 250V	SI 52501	831161202700	SI LOET T315MA 250V
CT 61585	830100464800	SMD TRANS BC948B/ BC847B	L 61538	814052498500	FILTER CHOKE 100H 15%	SI 60501	831162000300	SI 5X20 T2A L 250V	SI 60501	831162000300	SI 5X20 T2A L 250V
CT 65505	830100365800	SMD TRANS BC958B/ BC857B	L 61548	814052105900	FILTER CHOKE 330UH	SI 61521	831162022500	SI LOET T2A 250V	SI 61521	831162022500	SI LOET T2A 250V
CT 65510	830100365800	SMD TRANS BC958B/ BC857B	L 61548	814052105900	FILTER CHOKE 330UH	SI 61524	831162102700	SI LOET T2,5A 250V	SI 61524	831162102700	SI LOET T2,5A 250V
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 61548	814052105900	FILTER CHOKE 330UH	SI 61538	831161820000	SI LOET T1A 250V	SI 61538	831161820000	SI LOET T1A 250V
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61548	814052498200	FILTER CHOKE 100H 15%	SI 61561	831162022500	SI LOET T2A 250V	SI 61561	831162022500	SI LOET T2A 250V
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61548	814052498200	FILTER CHOKE 100H 15%	SI 61566	831162022500	SI LOET T2A 250V	SI 61566	831162022500	SI LOET T2A 250V
D 52508	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16	T 50528	830221054400	TRANS B0544B/ BD538	T 50528	830221054400	TRANS B0544B/ BD538
D 53508	830970900300	Z DIODE ZT 51	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16	T 52503	830221068200	TRANS BD 079A	T 52503	830221068200	TRANS BD 079A
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 90UH 2,5A	T 53501	830225233100	TRANS 2SK3391	T 53501	830225233100	TRANS 2SK3391
D 53572	830920435900	DIODE BY229-600	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 90UH 2,5A	T 60506	830263829900	TRANS 2SK2689	T 60506	830263829900	TRANS 2SK2689
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A	T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A	T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W	L 61561	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	TC 22503	831100100800	TRIAC 8TB08-600CW	TC 22503	831100100800	TRIAC 8TB08-600CW
D 60019	830919780700	DIODE STTA060D	L 61561	810498201400	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER	TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER
D 60508	830982098000	DIODE BYT153B	L 61562	814050506500	DR A X-A-GA 47UH 5%	TR 53500	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT	TR 53500	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
D 60523	830982098000	DIODE BYT153B	L 61566	814050506500	DAEMPFP-PERLE 433003038 102	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 60812	830951602100	DIODE BYV10-40	L 61567	814050506500	DR A X-A-GA 47UH 5%	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61503	830972009000	Z DIODE 10 B 0,5W	L 62501	295008369700	ENTSTOER-DR 2X22MH	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61511	830951603800	DIODE BY98	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61512	830951603800	DIODE BY98	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61533	830920100500	DIODE BA157	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
D 61568	830951717200	DIODE BYW172D	L 62527	814053006800	BREITBAND-DROSSELSPULE	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL	TR 60500	292015819700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
IC 40510	830538729700	IC TDA7297	R 21523	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5
IC 50510	830538717700	IC TDA8177	R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5
			R 22504	870004612100	KSW 0411 100 KOHM 5%	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5	TR 60800	292016249700	SPERRWANDLER/TRAFO E16/5

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040111100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	GE
0100.000		297040111100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	
0400.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / FZ-TUNER	
0400.000		295042632200	X	BAUSTEIN FEATURE	
0451.000		297006520102		HALTER BAUSTEIN	
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER 9160501/92501	
1075.000		293050254400		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	
1311.000		297008540102		HALTER FOKUSPLATTE	
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE+	
1350.000		296017680102		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE-	
1363.000		293039604000		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	
1384.000		293031680503		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 C SCHALTER	
2000.000		297033910100		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/IN/ L, R	
2200.000	△	293039606001		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	
2200.000	△	293031530107	2	NETZSCHALTER O.WISCHER	
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP IC40510/73572/90506/ D6151/66152/161524/IC50510/ T50029/50029	
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	
2440.000		293031561600		ISOLATION D60019	
2445.000		293031561700		ISOLATION D60021	
2450.000		293031561800		FOLIE WÄRMEELEITEND D60508	
2460.000		293031562000	6	FOLIE WÄRMEELEITEND D6151/66152/ D61524/IC50510/730529/50529	
2470.000		293031562100		FOLIE WÄRMEELEITEND D63572	
2480.000		293031562300		FOLIE WÄRMEELEITEND D63571	
2490.000		293031562500	2	FOLIE WÄRMEELEITEND D60019/60021	
X-SIEHE GESONDERTE E-LISTE					
X-SEE SEPARATE PARTS LIST					

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61551	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
C 61552	845203701500	ELKO #63 100UUF +50-20% 25V	D 60523	830956038400	GLR SK8390C1500
C 61553	845203701500	ELKO #63 100UUF +50-20% 25V	D 60812	830951802100	DIODE BYV10-80
C 61556	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 61503	830972009800	Z DIODE 10 B 0,5W
C 62501	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW	D 61511	830951603800	DIODE BV38
C 62502	851179304700	FOKO MP3 0,47UF 20% 250VW	D 61512	830951603800	DIODE BV38
C 62503	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
C 62548	866009823400	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 61521	830919882000	DIODE STR8200
C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61524	830919882000	DIODE STR8200
C 64006	851591180900	FOKO FKPI 180PF 5% 2000V	D 61533	830920100500	DIODE BA157
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL1418	△ D 61561	830951717200	DIODE BYV172D
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL1418	△ D 61566	830951717200	DIODE BYV172D
CD 21686	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64010	830966306900	Z DIODE BZT03D68
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64011	830920002100	DIODE BA121
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64012	830920002100	DIODE BA121
CD 52519	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64013	830920002100	DIODE BA121
CD 55503	830945504400	MELF Z DIODE 4,3 B 0,5W	D 64014	830920002100	DIODE BA121
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64211	830971411200	Z DIODE 12 C 1,3W
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64212	830971411200	Z DIODE 12 C 1,3W
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL1418	D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
CD 57506	830945515000	MELF Z DIODE 15V B 0,5W	FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 40510	830536728700	IC TDAT297
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 50510	830533617700	IC TDAT177
CD 58507	830945502800	MELF Z DIODE 2,7 B 0,5W	IC 55510	830533614500	IC TDAT145
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 55510	830520438300	IC LM383P
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60510	830520438300	IC TDAT16846
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60801	830547025300	IC TNY233
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 60817	830546543100	IC TS431Z-AP
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL1418	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 61528	832561033400	SMD Z DIODE BZT64B33	IC 61535	830520437800	IC L4878
CD 61538	832561033400	SMD DIODE STPS3401	IC 61545	830520437800	IC L4878
CD 61548	832561033400	SMD DIODE STPS3401	IC 61555	830520437800	IC L4878
CD 61558	832561033400	SMD DIODE STPS3401	IC 64220	830520435700	IC LM358N
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	IC 84501	830546128800	IC TSOP1236
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CIC21680	830598600000	SMD IC 74LV00	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CT 21635	830100685900	SMD TRANS BC365C/ BC857C	L 53503	810498205600	FERRITE BEAD
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 53512	082401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1,5 MH
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 53521	292031228700	LINEARITÄTSREGLER (70CM)
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 53574	082468596300	LINEARITY CONTROL
CT 57508	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 55514	082458180100	BRIDGE COIL W. KERN
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 60506	297017390800	OW AUSKOPPEL SPULE
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BS200	L 60518	810498201400	E/W DECOUPLING COIL
CT 61578	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	L 60528	292017119700	DAEMPUNGSPERLE
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC346B/ BC847B	△ L 60528	292017119700	DAEMPUNGSPERLE
CT 85505	830100385900	SMD TRANS BC365B/ BC857B	L 60812	814052498200	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
CT 85510	830100385900	SMD TRANS BC365B/ BC857B	L 60812	814052498200	STORAGE CHOKE EF25/11 1,8MH
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004	L 61511	810498201400	FLTER CHOKE 10UH 15%
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61514	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
D 50513	830951627200	DIODE BYV27200	L 61521	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
D 52506	830920100500	DIODE 1 N 4004	L 61524	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
D 53508	830920100500	DIODE BA157	L 61527	814052498200	DAMPING BEAD
D 53519	830970903900	Z DIODE 2V 51	L 61538	814052498200	FLTER CHOKE 10UH 15%
D 53572	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61538	814052498500	FLTER CHOKE 330UH
D 54501	830920100500	DIODE BY220-800	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
D 54511	830920100500	DIODE BA157	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 55512	830920100500	Z DIODE 33 C 0,5W	L 61548	814052105900	STORAGE CHOKE 80UH 2,5A
D 60019	830919780700	DIODE STTA4060	L 61549	814052498200	FLTER CHOKE 10UH 15%
D 60021	830919780700	DIODE STTA4060			
D 60506	830982038000	DIODE MUR 880 WW BYT 08 P			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 287040111900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		287040111900		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935 NO SPARE PART
0100.000		285042822100	X	BAUSTEIN SIGNALZUF-TUNER	MODULE SIGNAL/IF-TUNER
0215.000		295017680102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFGERÄTBUCHE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		295041680503		CINCH-BUCHESE 3-FACH FBAS/NF L/R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L/R
0400.000		295042032100	X	HALTER BAUSTEIN	MODULE FEATURE
0450.000		297006520102		SICHERUNGSHALTER	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	FUSE HOLDER SI60501/62501 NO SPARE PART
2000.000		2970339310100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033986601		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516
2430.000		293031531208	9	D81521/61524/IC50510	D81521/61524/IC50510
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP TS2503	MOUNTING CLIP TS2503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D80019	ISOLATING D80019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D80021	ISOLATION D80021
2465.000		293031561800		FOLIE WÄRMELITEND D60508	FOIL HEAT CONDUCTING D60508
2470.000		293031562000	6	FOLIE WÄRMELITEND D81516/61521/	FOIL HEAT CONDUCTING D81516/61521/
2480.000		293031562100		61524/IC50510/750528/50529	61524/IC50510/750528/50529
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMELITEND D58572	FOIL HEAT CONDUCTING D58572
2490.000		293031562900	2	FOLIE WÄRMELITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE
X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	846259815000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60524	885008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50512	846259815000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60526	885008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50526	846259815000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60527	885008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKPI 142P-2,5% 2000V	C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V
C 53571	851591471900	FOKO FKPI 0,121UF 3,5% 2000V	C 60529	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 60506	856008104900	FOKO HV C 100PF 20% 1KV	C 60901	8850080703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60509	851591104000	FOKO FKPI 220PF 10% 1600V	C 60902	885008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60512	885008111100	FOKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61511	8850080704800	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60515	851591140300	FOKO FKPI 0,41UF 5% 1250V	C 61512	8850080704800	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	8850080704800	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61514	851591103800	FOKO FKPI 100PF 10% 1800V
C 60521	8850080704800	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61521	8850080705500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	885008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61522	8462597095500	ELKO #16 6000PF 83V

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 60506	83082088000	DIODE MUR880	L 61549	814052498200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1K	D 60512	830851875400	DIODE BYT538	L 61558	814052106800	FILTER CHOKE
C 61562	865006704600	ELKO #39 1000UF .50-20% 25V	D 60523	830856038400	GLR SK580C1500	L 61558	814052106700	SPEICHER-DROSSEL 87UH
C 61563	865006704600	ELKO #39 1000UF .50-20% 25V	D 60812	830851802100	DIODE BYV10-60	L 61558	814052105800	SPEICHER-DROSSEL 89UH
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	D 61503	830972009800	Z-DIODE 10S 0.5W	L 61558	814052105800	MEMORY CHOKE
C 82501	851173904700	FOKO MP3 0.47UF20% 250V	D 61511	830851803800	DIODE BYV38	L 61561	81048201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
C 82502	851173904700	FOKO MP3 0.47UF20% 250V	D 61512	830851803800	DIODE BYV38	L 61562	814052050600	DAMPING BEAD
C 82512	866009823400	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 61516	830919882000	DIODE STPR200	L 61562	814052050600	DR A X-GA 47UH 5%
C 82548	866009823400	KERKO SI 2200PF 20% 400V	D 61524	830919882000	DIODE STPR200	L 61566	81048201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
C 82549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61533	830820100500	DIODE BA157	L 61567	814052050600	DAMPING BEAD
C 82549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V	D 61533	830820100500	DIODE BA157	L 61567	814052050600	DAMPING BEAD
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61561	830851717200	DIODE PVM172D	L 62501	295006369700	DR A X-GA 47UH 5%
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 61566	830851717200	DIODE PVM172D	L 62501	295006369700	INTERFERENCE CHOKE
CD 21688	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64010	830868306800	Z-DIODE BZT03D68	L 62527	814053006800	REFREND-DROSSELSPULE
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64011	830820002100	DIODE BA157	L 64228	81048201400	WIDE BAND CHOKE COIL
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64012	830820002100	DIODE BA157	L 64228	81048201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64013	830820002100	DIODE BA157	L 64228	81048201400	DAMPING BEAD
CD 55504	830945502800	MELF Z-DIODE 4.3B 0.5W	D 64014	830820002100	DIODE BA157	OK 22505	830800024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1.3W	OK 60531	830800001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1.3W	OK 60546	830800001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64223	830972002500	Z-DIODE 2.4B 0.5W	OK 60805	830800061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V8 0.5W	D 64264	830821502000	DIODE N4004			
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64268	830821502000	DIODE N4004			
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	D 64268	830821502000	DIODE N4004			
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2.7B 0.5W	D 65501	830898411600	LE-DIODE L-115WEGW			
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297	R 21512	870000754800	KSW 0207 1.5 MOHM 5%
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297	R 21523	870532122100	MOW 0411 6.8 OHM 5%
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830533817700	IC TDA8147	R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T80-A110
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830533817700	IC TDA8147	R 40502	873226009800	DRW 6.5 2.2 OHM 10%
CD 60911	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 58510	830533814500	IC LM383P	R 50507	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZT94B33	IC 60910	830533464600	IC TDA16846	R 50508	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
CD 61538	832538433100	SMD Z-DIODE BZT94B33	IC 60910	830533464600	IC TDA16846	R 50526	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
CD 61548	832538433100	SMD DIODE STPS340U	IC 60917	830546543100	IC TNY263	R 50529	876635705200	MOW 0414 130 OHM 5%
CD 61558	832538433100	SMD DIODE STPS340U	IC 61510	830520435700	IC TS4312Z-AP	R 52501	870532901700	MOW 0411 1.47 OHM 5%
CD 70501	8309455005100	MELF Z-DIODE 5.1C 0.5W	IC 61535	830520497800	IC L4878	R 52503	873023828300	MOW 0817 3W 39 OHM 5%
CD 70513	8309455005100	MELF Z-DIODE 5.1C 0.5W	IC 61535	830520497800	IC L4878	R 52506	870538000800	MOW 0817 3.9 OHM 5%
CHC21660	8305986000000	SMD IC 74LV00	IC 61555	830520497800	IC L4878	R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC658B/BC657C	IC 64501	830546123600	IC TSOP1236	R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6.8 OHM 5%
CT 21670	830100685800	SMD TRANS BC658B/BC647B	L 53501	810468205600	FERRITERLE HF70 BTL 3.5X	R 53521	870538906800	MOW 0817 390 OHM 5%
CT 40531	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53502	810468205600	FERRITERLE HF70 BTL 3.5X	R 54501	873500303300	DRW 0.75W 0.33 OHM 10%
CT 40591	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53503	810468205600	FERRITERLE HF70 BTL 3.5X	R 54511	873500303300	DRW 0.75W 0.33 OHM 10%
CT 44515	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53511	814050524900	DR A X-GA 10UH 10%	R 55112	870538906800	MOW 0817 470 OHM 5%
CT 57506	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53512	082401140400	DROSSEL 1.5 MH/CHOKE	R 55114	870123081700	NKS 3 4.7 OHM 5%
CT 61575	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53521	292031229700	LINEARITÄTSREGLER	R 5502	876519808800	MSW 0207 3.6 KOHM 1%
CT 61578	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 53574	082468598100	BRIDGE COIL W. CORE	R 58524	870001194500	KSW 0204 1 KOHM 5%
CT 61580	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 5514	082468598100	BRIDGE COIL W. CORE	R 60502	870008935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
CT 61585	830100685800	SMD TRANS BC648B/BC647B	L 60506	297017390800	OW ALSKOPPELSPULE	R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
CT 65505	830100385800	SMD TRANS BC658B/BC657B	L 60518	810468201400	DAEMPF-PERLE IV 890 30	R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
CT 65510	830921502000	DIODE 1N4004	L 60528	292017119700	DAEMPF-PERLE IV 890 30	R 60802	870042904500	VDR SIOV-S07K385G33
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 60812	814052498200	DAEMPF-PERLE 433003038102	R 60803	870042904500	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61511	810468201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61508	879005005400	KSW NB 0207 68 OHM 5%
D 50513	830951827200	DIODE BYV27200	L 61521	810468201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61512	870042904500	KSW NB 0207 100 OHM 5%
D 52506	830921502000	DIODE BA157	L 61524	810468201400	DAEMPF-PERLE 433003038102	R 61527	870538930100	MOW 0817 15 KOHM 10%
D 53519	830970603000	Z-DIODE ZV51	L 61538	814052498500	DAMPING BEAD	R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61548	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 87UH	R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2.2 KOHM LIN
D 53572	830920435900	DIODE BY292-600	L 61558	814052498500	FILTER CHOKE	R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61548	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 87UH	R 62502	831100501700	NTC 4.7 OHM 30%
D 55512	830920100500	Z-DIODE 33C 0.5W	L 61548	814052106800	SPEICHER-DROSSEL 87UH	R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2
D 60019	830918760700	DIODE STTA060D	WW.	830918760700	DIODE STTA060D	R 62549	876834915500	MSW SI 0414 2.7 MOHM 5%
D 60021	830918760700	DIODE STTA060D	WW.	830918760700	DIODE STTA060D	R 64211	870042903500	KSW NB 0207 27 OHM 5%

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935

MATERIAL-NR. / PART NO.: 287040112300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		287040112300		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1935	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1935
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNALZF.-TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017690102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTENSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTENSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTENSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTENSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		297033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm 0,5W	HEADPHONE SOCKET 3,5mm 0,5W
0241.000		2970331690503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/AF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297009520102		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297009540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER S160501/162501	FUSE HOLDER S160501/162501
		2930502554400		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE	DYNAMIC FOCUS BOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
2000.000		297033910100		NETZSCHALTER Q.WISCHER	POWER SWITCH Q WIPER
2200.000		293033986601		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC 40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516
				D61521/61524/IC50510/750528/50529	D61521/61524/IC50510/750528/50529
2440.000		2930315311605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		2930315611600	2	ISOLIERUNG D80019	ISOLATING D80019
2460.000		293031561700		FOLIE WÄRMELEITEND D60506	FOL. HEAT CONDUCTING D60506
2465.000		2930315611800		FOLIE WÄRMELEITEND D61516/	FOL. HEAT CONDUCTING D61516/
2470.000		293031562000	6	61521/61524/IC50510/750528/50529	61521/61524/IC50510/750528/50529
				FOLIE WÄRMELEITEND D53572	FOL. HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562100		FOLIE WÄRMELEITEND D53571	FOL. HEAT CONDUCTING D53571
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMELEITEND D60019/60021	FOL. HEAT CONDUCTING D60019/60021
2490.000		293031562800	2		
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL
C 40502		845299615000		ELKO 2200UF 20% 25V	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50512		845299615000		ELKO 2200UF 20% 25V	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 50528		845299695000		ELKO 2200UF 20% 25V	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571		851591170200		FOKO FRP1 142PF 2,5% 2000V	FOKO FRP1 142PF 2,5% 2000V
C 53572		851591172100		FOKO FRP1 0,019UF 3,5% 2000V	FOKO FRP1 0,019UF 3,5% 2000V
C 60506		865006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1KV	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509		865006704600		KERKO HV C 270PF 20% 2KV	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60518		865006704600		KERKO HV C 270PF 20% 2KV	KERKO HV C 270PF 20% 2KV
C 60519		865006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1KV	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60521		865006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1KV	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523		865006704600		KERKO HV C 100PF 20% 1KV	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
WW.	830919780600	DIODE STTA806D1	WW.	830919780600	DIODE STTA806D1
D 60506	830982080000	DIODE MUR880	D 60506	830982080000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT538	D 60512	830951675400	DIODE BYT538
D 60523	8309503038400	GLR-SK6390C1500	D 60523	8309503038400	GLR-SK6390C1500
D 60612	830951802100	DIODE BYV10-60	D 60612	830951802100	DIODE BYV10-60
D 61503	830972009900	Z-DIODE 108 0,5W	D 61503	830972009900	Z-DIODE 108 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38	D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000	D 61512	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D	D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830919682000	DIODE STPR820D	D 61533	830919682000	DIODE STPR820D
D 61581	830951717200	DIODE BYW172D	D 61581	830951717200	DIODE BYW172D
D 61586	830951717200	DIODE BYW172D	D 61586	830951717200	DIODE BYW172D
D 64010	830963006800	Z-DIODE EZT08D88	D 64010	830963006800	Z-DIODE EZT08D88
D 64011	830920002100	DIODE BAV21	D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21	D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21	D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21	D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W	D 64211	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W	D 64212	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W
D 64223	830972002500	Z-DIODE 2,48 0,5W	D 64223	830972002500	Z-DIODE 2,48 0,5W
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-118WEGW	D 85501	830998411600	LE-DIODE L-118WEGW
FS 64001	293032030200	FUNKENSTRECKE 1,8KV	FS 64001	293032030200	FUNKENSTRECKE 1,8KV
IC 40510	830538729700	IC TDA7287	IC 40510	830538729700	IC TDA7287
IC 50510	830538177000	IC TDA9177	IC 50510	830538177000	IC TDA9177
IC 55510	830538145000	IC TDA9145	IC 55510	830538145000	IC TDA9145
IC 58510	830520439300	IC LM933P	IC 58510	830520439300	IC LM933P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253	IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431LZ-AP	IC 60817	830546543100	IC TS431LZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM938N	IC 61510	830520435700	IC LM938N
IC 61535	830520497800	IC L4978	IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978	IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520435700	IC LM938N	IC 61555	830520435700	IC LM938N
IC 64200	830546126600	IC TSOP1236	IC 64200	830546126600	IC TSOP1236
IC 64501	830546126600	IC TSOP1236	IC 64501	830546126600	IC TSOP1236
L 53501	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	L 53501	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	L 53502	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	L 53503	810489205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53511	814050524900	DR A A-AX 10UH 10%	L 53511	814050524900	DR A A-AX 10UH 10%
L 53512	082401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE	L 53512	082401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITÄTSGLEITER	L 53521	292031229700	LINEARITÄTSGLEITER
L 53574	082468598300	SPULE BRUECKE M.KERN	L 53574	082468598300	SPULE BRUECKE M.KERN
L 55514	08245160100	BRIDGE COIL W.CORE	L 55514	08245160100	BRIDGE COIL W.CORE
L 60508	297017590800	EW AUSKOPPELSPULE	L 60508	297017590800	EW AUSKOPPELSPULE
L 60518	297017590800	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 60518	297017590800	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 60528	292017119700	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 60528	292017119700	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 60612	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 60612	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61511	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61511	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61512	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61512	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61524	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61524	810489201400	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61537	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61537	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61538	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61538	814055498200	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61548	814055105900	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61548	814055105900	DAEMPF-PERLE UH 930 30
L 61549	814055105900	DAEMPF-PERLE UH 930 30	L 61549	814055105900	DAEMPF-PERLE UH 930 30

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

10 / 2000

BAUSTEIN FEATURE
MODULE FEATURE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042032100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BAUSTEIN FEATURE
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	BAUSTEIN FEATURE
R 64212		870042003500		KSW NB 0207 27 OHM 5%	
R 64241		870001131000		KSW 0204 36 KOHM 5%	
SI 62501	△	831561202700		SI LOET T315MA 250V	
SI 60501	△	831562003000		SI 5X20 T2A 250V	
SI 61521	△	831562022500		SI LOET T2A 250V	
SI 61524	△	831562102700		SI LOET T2.5A 250V	
SI 61538	△	831561202000		SI LOET T1A 250V	
SI 61561	△	831562022500		SI LOET T2A 250V	
SI 61566	△	831562022500		SI LOET T2A 250V	
SI 62501	△	831562250300		SI 5X20 T3.15A H 250V	
T 50528		830221054400		TRANS BD544B	
T 50529		830221054300		TRANS BD543B	
T 52503		830221068200		TRANS BD679A	
T 53501		830262533100		TRANS 25C5331	
T 60506		830263929900		TRANS 25K2698	
T 61505		830225425400		TRANS FETBSN254A	
T 64016		830328769900		TRANS BC339	
T 64210		830320555800		TRANS BC358B/BC557B	
T 64224		830320554800		TRANS BC348B/BC547B	
T 64227		830320555800		TRANS BC358B/BC557B	
T 64241		830320555800		TRANS BC358B/BC557B	
T 64243		830320555800		TRANS BC358B/BC557B	
T 64246		830320554800		TRANS BC348B/BC547B	
TC 22503	△	831001000600		TRIAC BTB08-600CW	
TR 52501		092468679700		UEBERTRAGER	
TR 53500	△	282016800300		TRANSFORMER DRIVER	
TR 60500	△	282015819700		TRANSFORMER DIODE SPLIT	
TR 60800	△	282016249700		SPERRWANDLERTRAFO	
TR 64001	△	282014498700		B.O.TYPE CONVERTER	
TR 64001	△	282014498700		TRANSFORMER	
TR 64001	△	282016249700		SPERRWANDLERTRAFO STANDBY	
TR 64001	△	282014498700		B.O.TYPE CONVERTER	
TR 64001	△	282014498700		TRANSFORMER STANDBY	
TR 64001	△	282014498700		FOKUSSIERUNGSUEBERTRAGER	
TR 64001	△	282014498700		FOCUSING TRANSFORMER	
L 61549		814052498200		SIEB-DR 10UH 15%	
L 61558		814052105900		FILTER CHOKE	
L 61558		814052105900		SPEICHER-DR 59UH	
L 61558		814052106800		SPEICHER-DR 67UH	
L 61561		814052106800		MEMORY CHOKE	
L 61561		814052106800		DAEMPF-PERLE 433003038102	
L 61562		814050506500		DAMPING BEAD	
L 61566		814050506500		DR A AX-GA 47UH 5%	
L 61566		814050506500		DAEMPF-PERLE 433003038102	
L 61567		814050506500		DAMPING BEAD	
L 62501		295042032100		DR A AX-GA 47UH 5%	
L 62527		814050506500		ENTSTOER-DR 2X22MH	
L 64229		814050506500		INTERFERENZ CHOKE	
L 64229		814050506500		BREITBAND-DROSSELSPULE	
L 64229		814050506500		WIDE BAND CHOKE COIL	
L 64229		814050506500		DAEMPF-PERLE 433003038102	
L 64229		814050506500		DAMPING BEAD	
OK 22505	△	830600024200		OPTOKOPPLER IL4216-X001	
OK 60531	△	830600001200		OPTOKOPPLER CNY17F1	
OK 60546	△	830600001200		OPTOKOPPLER CNY17F1	
OK 60805	△	830600015000		OPTOKOPPLER SFH15A-2	
OK 60805	△	830600015000		OPTO COUPLER	
R 21512		870000754900		KSW 0207 1,5 MOHM 5%	
R 21523		8700532122100		MOW 0411 6,8 OHM 5%	
R 22501		831120011800		PTC D110 B5970R-160-A110	
R 40502		873229800900		DRW 6,5 2,2 OHM 10%	
R 50507		873642461000		MSW 0207 2,4 OHM 1%	
R 50508		873642461000		MSW 0207 2,4 OHM 1%	
R 50526		870042900500		KSW NB 0207 1,5 OHM 5%	
R 50528		873635705900		MSW 0414 270 OHM 5%	
R 50529		873635705900		MSW 0411 4,7 OHM 5%	
R 52501		870532901700		MOW SI STT 3W 39 OHM 5%	
R 52503		870536000800		MOW 0617 3,9 OHM 5%	
R 52505		870536001300		MOW 0617 3,9 OHM 5%	
R 52506		870536001300		MOW 0617 3,9 OHM 5%	
R 53508		870042900700		KSW NB 0207 10 KOHM 5%	
R 53516		873028002100		DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%	
R 53521		870536006300		MOW 0617 390 OHM 5%	
R 54501		873500303300		DRW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 54511		873500303300		DRW 0,75W 0,33 OHM 10%	
R 55112		870536006500		MOW 0617 470 OHM 5%	
R 55114		870123081700		NKS 3 4,7 OHM 5%	
R 55501		876519810400		MSW 0207 20 KOHM 1%	
R 55502		876519810400		MSW 0207 3,6 KOHM 1%	
R 55524		870001134500		KSW 0204 1 MOHM 2%	
R 60502		870006839600		KSW 0617 3 MOHM 2%	
R 60508		873505730100		DRW 7 15 KOHM 10%	
R 60512		870004803200		KSW 0411 20 OHM 5%	
R 60802		831140107400		VDR SIOV-S07K985G33	
R 60803		870042904500		KSW NB 0207 68 OHM 5%	
R 61508		879005005400		ESTR SK10-A 22 KOHM LIN	
R 61512		870042904900		KSW NB 0207 100 OHM 5%	
R 61527		870536800100		MOW 0617 15 KOHM 10%	
R 61533		879005004000		MOW 4100 OHM 5%	
R 61572		879005004000		ESTR SK10-A 2,2 KOHM LIN	
R 62501	△	876504914500		MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE	
R 62502		831100501700		NTC 4,7 OHM 30%	
R 62503		831140127500		VDR SIOV-S14K2F52	
R 62549		876654915500		MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%	
R 64211		870042903500		KSW NB 0207 27 OHM 5%	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2000

BAUSTEIN FEATURE
MODULE FEATURE

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042032200

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295042032200		BAUSTEIN FEATURE

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CD 70125	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 70126	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CD 70128	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 70277	830919504200	SMD DIODE BAR42	830100385800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 70305	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CD 70306	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CD 80064	833071504200	MELF-DIODE TMBAAT42	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 80101	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 80258	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 80259	833071504200	MELF-DIODE TMBAAT42	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CD 80261	830953414900	MELF-DIODE LL 4148	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CD 82021	833071504200	MELF-DIODE TMBAAT42	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC70150	830577345300	SMD IC 74HC14053	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CIC70180	830583770500	IC TL705ACD-R	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC70200	830589823100	SMD IC VPC3231D	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC70250	830594840200	SMD IC SDA9401	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC70300	830455331000	SMD IC DDP3310B	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC70475	830576035800	SMD IC LM358M	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CIC80000	830594800000	SMD IC SD4600 P	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CIC80230	830596001800	SMD IC M24C16W6	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CIC80240	830596025000	SMD IC KP25BD-TR	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CIC80250	830592548100	SMD IC MT48LC1M16A1TG-7S	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CIC80255	830599164000	SMD IC V63400	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CIC82001	830470626400	SMD IC MBM29DL164TD70	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CL 70226	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
CL 70271	810498233300	SMD DAEMPF-PERLE	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 70321	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CL 70322	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CNNW80121	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%	814053208500	DAMPING BEAD
CNNW80132	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%	814053208500	SPULE 5X5 085
CNNW80144	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%	814053208500	DR S 18UH 5%
CNNW80161	877100174900	SMD R-NETZ 4X100 OHM 5%	814052698600	DR S 18UH 5%
CNNW80171	877100174900	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%	814052698600	DR S 18UH 5%
CNNW80181	877100174900	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%	814052698600	DR S 18UH 5%
CNNW80191	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%	814052698600	DR S 18UH 5%
CT 70011	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CT 70015	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CT 70155	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CT 70305	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CT 70410	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CT 70412	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B
CT 70415	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B	830100385800	SMD TRANS BC358B/ BC357B
CT 70420	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B	830100484800	SMD TRANS BC348B/ BC347B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2000

BAUSTEIN PIP/VGA

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042082100
	295042082100		BAUSTEIN PIP/VGA	
Q235.000	293031192700		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-PIN	D-SUB SOCKET STRIP 15 PIN
Q240.000	293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALT.	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	MATERIAL-NR. / PART NO.
CC 29082	867216012400	SMD KERKO 0805 15PF 5%	
CL 29155	810498235000	SMD DAEMPF-PERLE 0805	
D 29128	830972005800	Z DIODE 5,6 C 0,5W	
D 29136	830972005800	Z DIODE 5,6 C 0,5W	
L 29001	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X	
L 29011	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X	
L 29016	810498205100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X	
Q 29061	838244220300	QUARZ #442-1 13C 20,25MHZ	

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

9 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER
MODULE SIGNAL/IF+TUNER

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		295042022100		BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER

0100.000	295043010200	295043010200		TUNER-GLOBAL (PLL)
0247.000	293031190900	293031190900		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW
0247.000	293031193500	293031193500		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CIC31010	83059502300	SMD IC M24C02-MN6T
CIC32040	83059498500	SMD IC TDA9885
CIC33010	830579540100	SMD IC MSP3401 G
CIC43130	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC43190	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC43200	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CL 31005	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31006	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31007	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 31008	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 33093	810498233100	SMD DAEMPF-PERLE
CL 33096	810498233100	SMD DAMPING BEAD
CT 32086	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 33055	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 33065	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 33075	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 33085	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 33105	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 41005	830100680800	SMD TRANS BC908-40/ BC307-40
CT 41006	830100680800	SMD TRANS BC908-40/ BC307-40
CT 41010	830100680800	SMD TRANS BC908-40/ BC307-40
CT 41011	830100680800	SMD TRANS BC908-40/ BC307-40
CT 43130	830100484600	SMD TRANS BC948B/ BC847B
CT 43131	830100484600	SMD TRANS BC948B/ BC847B
CT 43145	830100484600	SMD TRANS BC948B/ BC847B
CT 43150	830100385600	SMD TRANS BC558B/ BC857B
CT 43170	830100484600	SMD TRANS BC948B/ BC847B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL MODUL
MODULE SIGNAL

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		295042120400		BAUSTEIN SIGNAL-MODUL

0100.000	295043010200	295043010200		TUNER-GLOBAL (PLL)
				TUNER GLOBAL (PLL)

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CD 32033	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 32041	830940159200	SMD DIODE DA591
CD 32042	830940159200	SMD DIODE DA591
CD 32043	830940159200	SMD DIODE DA591
CD 32071	832300414600	SMD DIODE LS4146
CIC32030	830581409400	SMD IC MC140948D
CT 32055	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32056	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32070	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32075	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32135	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32140	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32145	830100385600	SMD TRANS BC558B/BC857B
CT 32170	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32185	830100385600	SMD TRANS BC558B/BC857B
CT 32190	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 32210	830100385600	SMD TRANS BC558B/BC857B
CT 32220	830100484600	SMD TRANS BC948B/BC847B
F 32041	814053445100	SPULE 7X7 #451 SIGN534451
F 32050	831800282200	OFW K 6282
F 32052	831800395100	OFW G 3957
F 32085	814053535100	SPULE 7X7 #391 SIGN535391
F 32151	814111240600	FILTER 7X7 405 SIGN 11240
F 32211	814111136000	FILTER 7X7 360 SIGN 11136
IC 32110	830533693000	IC TDA6930S
L 32001	814052534300	DR B AX-GA 15UH 10%
L 32008	814052534300	DR B AX-GA 15UH 10%
R 32122	879200214600	ESTR.58 4,7 KOHM LIN
R 32394	879200215100	ESTR.56 10 KOHM LIN

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.



ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

9 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		293051223100		BILDROHRPLATTE DiGi 100
0800.0001		293037521500		BILDROHRFASSUNG
0900.0001		292013610400		FOKUS U.UG2-REGLER
2400.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC730/750/770

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 21104	856373161200	FOKO KF #21 0,01UF 20% 1500V			
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60			
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
D 24007	830920002100	DIODE BAV21			
D 24008	830920002100	DIODE BAV21			
D 24011	830920004000	Z-DIODE 3,9 C 0,5W			
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24037	830920002100	DIODE BAV21			
D 24038	830920002100	DIODE BAV21			
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24077	830920002100	DIODE BAV21			
D 24078	830920002100	DIODE BAV21			
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W			
IC 00730	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 00750	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 00770	830533611100	IC TDA6111N4			
L 21111	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102			

DAMPING BEAD

R 21106 870240107700 KMW 0411 1,5 KOHM 10%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
		293051223400		BILDROHRPLATTE
0800.000	△	293037580100		BILDROHRFASSUNG
2410.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC24000/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 21104	856373194700	FOKO MKS4.4700PF 10% 2000V	L 21111	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
CD 65011	830953414900	MELF-DIODE LL4148	L 65002	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
CD 65021	830953414900	MELF-DIODE LL4148	L 65019	814052495000	DAMPING BEAD
CT 24105	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B	L 65023	810498201400	DAEMP-PERLE 433003038102
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60			
CT 24115	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
CT 24120	830100385800	SMD TRANS BC958B/BC857B			
CT 24125	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
CT 24130	830100385800	SMD TRANS BC958B/BC857B			
CT 24135	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
CT 24140	830100385800	SMD TRANS BC958B/BC857B			
CT 24145	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
CT 65003	830100385800	SMD TRANS BC958B/BC857B			
CT 65004	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC907-40			
CT 65010	830100681700	SMD TRANS BC817-40			
CT 65055	830100385800	SMD TRANS BC958B/BC857B			
CT 65060	830100484800	SMD TRANS BC948B/BC847B			
D 24007	830920002100	DIODE BAV21			
D 24008	830920002100	DIODE BAV21			
D 24011	830920004000	Z-DIODE 3,9 C 0,5W			
D 24036	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24037	830920002100	DIODE BAV21			
D 24038	830920002100	DIODE BAV21			
D 24071	830921504500	DIODE 1N4148			
D 24077	830920002100	DIODE BAV21			
D 24078	830920002100	DIODE BAV21			
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12C 1,3W			
IC 24000	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24030	830533611100	IC TDA6111N4			
IC 24070	830533611100	IC TDA6111N4			



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit". Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

11 / 2000

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 293051223600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
293051223600		293051223600		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
0800.000	△	293037580100		BILDROHRFASSUNG	PICTURE TUBE SOCKET
2400.000		293031530200	3	MONTAGECLIP IC2400/24030/24070	MOUNTING CLIP IC2400/24030/24070

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 65011	830653414900	MELF-DIODE LL 4148	R 24008	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CD 65021	830653414900	MELF-DIODE LL 4148	R 24033	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 24105	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B	R 24038	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24110	830119006000	SMD TRANS BSP60	R 24073	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%
CT 24115	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B	R 24078	870240107300	KMW 0411 1 KOHM 10%
CT 24120	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B	T 65015	830262479300	TRANS.2 SC 4793
CT 24125	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B	T 65025	830261183700	TRANS.2 SA 1837
CT 24130	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 24135	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 24140	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 24145	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B			
CT 65003	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 65004	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 65005	830100680700	SMD TRANS BC907-40			
CT 65010	830100681700	SMD-TRANS BC 817-40			
CT 65055	830100395900	SMD TRANS BC958B/ BC857B			
CT 65060	830100464900	SMD TRANS BC948B/ BC847B			

D 24007	830620002100	DIODE BAV21	D 24008	830620002100	DIODE BAV21
D 24008	830620002100	DIODE BAV21	D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 C 0,5W
D 24011	830972004000	Z DIODE 3,9 C 0,5W	D 24086	830621504500	DIODE 1N4148
D 24086	830621504500	DIODE 1N4148	D 24087	830620002100	DIODE BAV21
D 24088	830620002100	DIODE BAV21	D 24089	830620002100	DIODE BAV21
D 24071	830621504500	DIODE 1N4148	D 24077	830620002100	DIODE BAV21
D 24078	830620002100	DIODE BAV21	D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 24106	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W	IC 24000	830533811100	IC TDA6111N4
IC 24000	830533811100	IC TDA6111N4	IC 24030	830533811100	IC TDA6111N4
IC 24070	830533811100	IC TDA6111N4	L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE
L 21111	810498201400	DAEMPF-PERLE	L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE
L 65002	810498201400	DAEMPF-PERLE	L 65023	810498201400	DAMPING BEAD
R 21116	870240105900	KMW 0411 270 OHM 5%			
R 24003	876504432100	MSW 0414 100 KOHM 2%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

BAUSTEIN SAT
MODULE SAT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042220200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
295042220200		295042220200		BAUSTEIN SAT	MODULE SAT
0100.000		295042019100		TUNER ANALOG	TUNER ANALOG

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 38101	845296702100	ELKO AMMO5 1000UF 6,3V	CT 38201	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CD 38038	832500414800	SMD DIODE LS 4148	CT 38206	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B
CD 38051	832532602300	SMD DIODE BYG22D	D 38046	830970302000	Z-DIODE ZFY16
CD 38061	832532602300	SMD DIODE BYG22D	D 38047	830951685200	DIODE BYT 52M
CD 38110	832500414800	SMD DIODE LS 4148	F 38189	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH
CD 38168	832500414800	SMD DIODE LS 4148	IC 38000	830543340900	IC MSP3405G-PO-B8
CD 38201	830940159200	SMD DIODE BA581	IC 38030	830521006300	IC MC34063AP
CD 38261	832500414800	SMD DIODE LS 4148	IC 38110	830519200900	IC 78L09AC
CIC38005	830598612000	IC KF128BD-TR	L 38001	814052545500	SEBDR.-GR 47UH LHLCO6
CIC38010	830573409400	SMD IC HEF4098BT	L 38006	814052545500	SEBDR.-GR 47UH LHLCO6
CIC38080	830581055500	SMD IC NE555D	L 38032	814052545500	SEBDR.-GR 47UH LHLCO6
CIC38091	830590069500	SMD IC M24C64-MN6T	L 38056	814052544400	SEBDR.-GR 100UH LHLCO6
CIC38175	830584615100	SMD IC TDA6151X	L 38101	814052545500	SEBDR.-GR 47UH LHLCO6
CIC38205	830581899100	SMD IC PCF6591T-T3	L 38144	814052648500	DR ST 0309-GRP 27UH 10%
CL 38156	814052984400	SMD DR 1206 15UH 5%	L 38342	814051174900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CR 38034	8706320014900	SMD R SI 1206 100 OHM 5%	MF38063	831510016400	MULTIFUSE 400MA
CR 38077	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	Q 38305	838243918500	QUARTZ 18,432 MHz
CR 38121	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	TR 38050	814060143700	UEBERTRAGER EF12,8 21UH
CR 38171	870632001700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%			
CR 38359	870632004100	SMD R SI 1206 47 OHM 5%			

CT 38020	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B	CT 38021	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 38040	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B	CT 38045	830170995500	SMD TRANS S18945AEY-T1
CT 38060	830170944700	SMD TRANS S18947DYT1	CT 38065	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 38070	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B	CT 38125	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 38135	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B	CT 38136	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B
CT 38140	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B	CT 38150	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 38155	830113055000	SMD TRANS BF550	CT 38165	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B
CT 38190	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B	CT 38194	830100464900	SMD TRANS BC948B/BC847B
CT 38195	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B	CT 38196	830100395900	SMD TRANS BC958B/BC857B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION